

ISC GmbH

Customer Service

Eschenstraße 6

94405 Landau an der Isar

Telefon: +49 (0) 180 / 5120509 (14ct/min)

Fax: +49 (0) 180 / 5835830 (14ct/min)


eMail: [info@isc-gmbh.info](mailto:info@isc-gmbh.info)

[www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

**isc**

**BM 51/S**  
Petrol Lawn Mower

Artikel-Nr.: 3401061  
Ident-Nr.: 01014

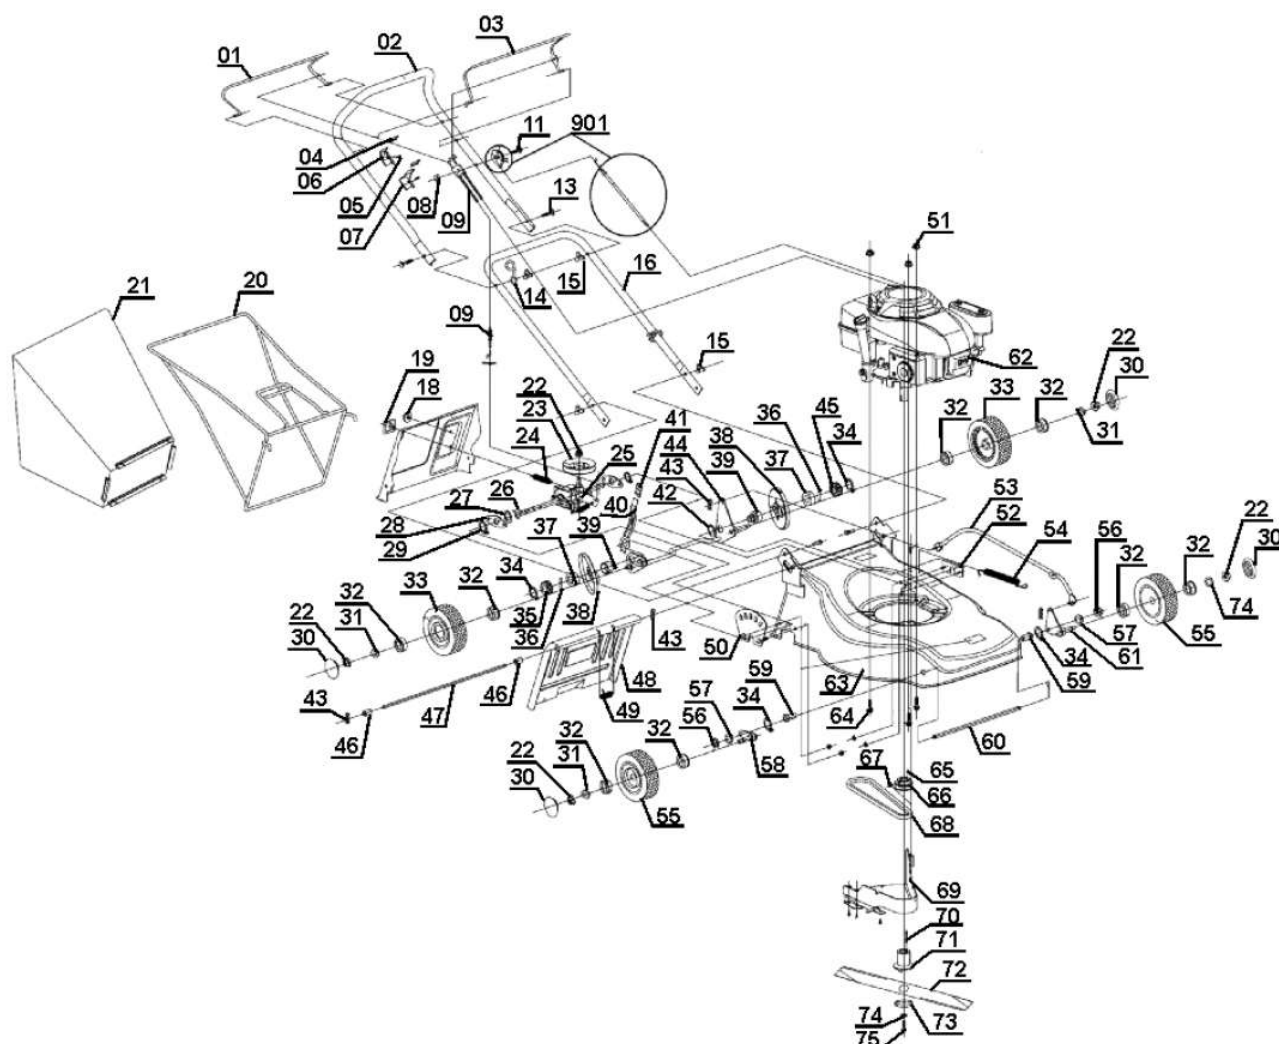

## Komponenten / Ersatzteile

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung
3	340106101003	Control Lever 01
13	340106101013	screw
14	340106101014	Rope Guide
15	340106101015	screw
20	340106101019	Bag Frame
30	340106101029	Hub Cover
35	340106101034	Gear (Right)
36	340106101035	Pin
38	340106101037	Dust Cover
62	340106101061	Engine
68	340106101067	v-belt
72	3405523	Spare Knife for BM 51/BM 51-S
75	340106101074	Bolt
901	340106101901	grass bag complete
903	340106101903	Buchse + Kugellager

Engine

Artikel-Nr.: 340106101061  
Ident-Nr.: 01014

## Komponenten / Ersatzteile

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung
9	340106101308	Bolt
11	340106101310	Bolt Of Igniting Part
905	340106101440	Spark Plug Assembly
914	340106101914	Kurbelwelleng. u. + Dichtring
915	340106101915	Kurbelwellengehäuse

- Ⓓ Montage- und Bedienungsanleitung  
Benzin-Rasenmäher
- ⒼⒷ Assembly and Operating Instructions  
Petrol Lawn Mower
- Ⓕ Instructions de montage et mode d'emploi  
Tondeuse à gazon à essence
- ⒼⓁ Montage-instructies en handleiding  
Benzinemaier
- Ⓘ Istruzioni per il montaggio e l'uso  
Tosaerba a benzina
- ⒼⓁ Instrukcja obsługi  
Kosiarka spalinowa
- Ⓕ Összeszerelési - és használati utasítás  
Benzín-fűnyírógép
- ⒻⓇ Upute za montažu i uporabu  
benzinske kosilice za travu





1


















Art.-Nr.: 34.010.61

I.-Nr.: 01014

BM **51-S**

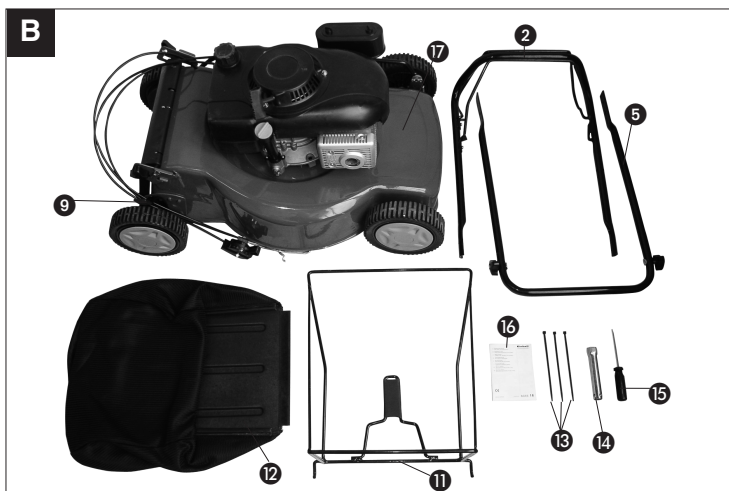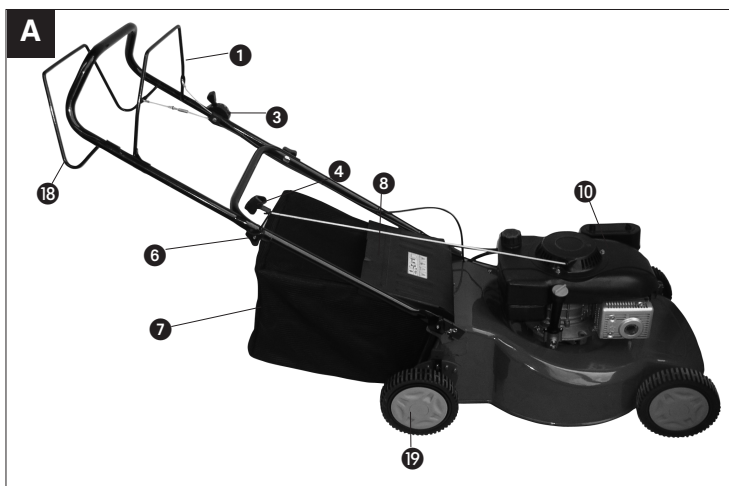

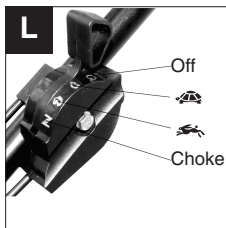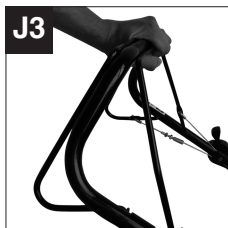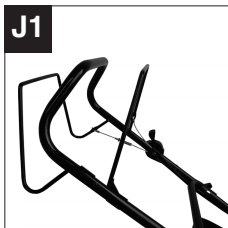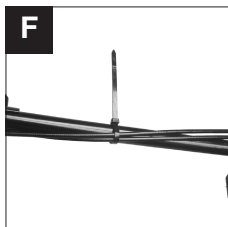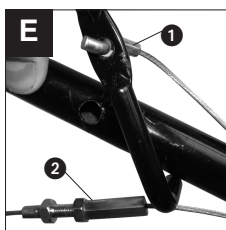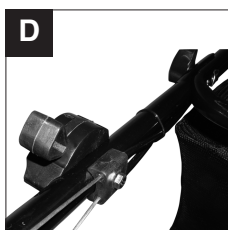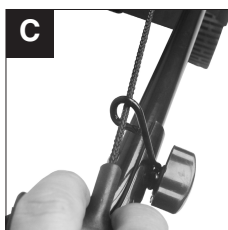

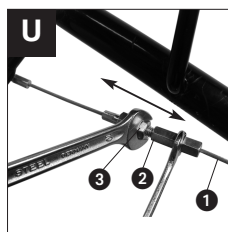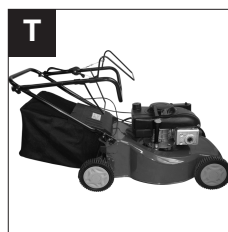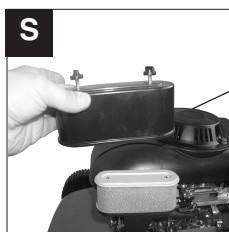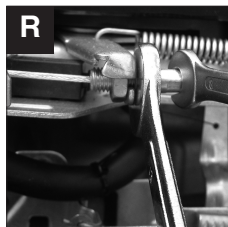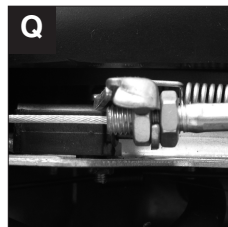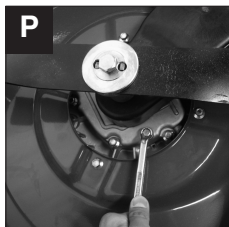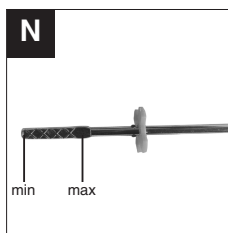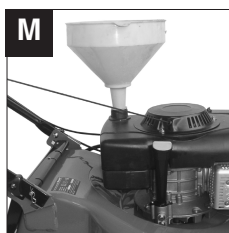





<p>⑥</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bedienungsanleitung lesen</li> <li>2) Sicherheitsabstand einhalten</li> <li>3) Vor allen Wartungs-, Instandsetzungs-, Reinigungs- und Einstellarbeiten den Motor abstellen und Zündkerzenstecker abziehen</li> <li>4) Vor Inbetriebnahme Öl und Treibstoff einfüllen</li> <li>5) Vorsicht! scharfe Schneidmesser</li> <li>6) Motorstart-/Motorstophebel (I=Motor an; 0=Motor aus)</li> <li>7) Fahrhebel (Kupplungshebel)</li> </ol>	<p>⑥</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Read the operating instructions.</li> <li>2) Keep a safe distance.</li> <li>3) Switch off the engine and pull the spark plug boot before doing any maintenance, repair, cleaning or adjustment work.</li> <li>4) Fill with oil and fuel before starting the mower.</li> <li>5) Caution: sharp blades!</li> <li>6) Motor start/stop lever (I=Motor on; 0=Motor off)</li> <li>7) Drive lever (clutch lever)</li> </ol>
<p>②</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) lire le mode d'emploi</li> <li>2) respecter l'écart de sécurité respect</li> <li>3) mettre le moteur hors circuit et retirer la cosse de bougie d'allumage avant tous travaux de maintenance, réparation, nettoyage et de réglage</li> <li>4) remplir d'huile et de carburant avant la mise en service</li> <li>5) attention ! Lames de coupes aiguisées</li> <li>6) démarrage moteur / levier d'arrêt du moteur (I = moteur on ; 0 = moteur off)</li> <li>7) levier de commande (levier d'accouplement)</li> </ol>	<p>②</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Handleiding lezen</li> <li>2) Veiligheidsafstand in acht nemen</li> <li>3) Voor alle onderhouds-, herstel-, schoonmaak- en afstelwerkzaamheden de motor afzetten en bougiestecker aftrekken</li> <li>4) Voor inbedrijfstelling olie en brandstof ingieten</li> <li>5) Voorzichtig! Scherpe snijmesses</li> <li>6) Hendel motor staat / motor stop (I = motor aan; 0 = motor uit)</li> <li>7) Rijhendel (koppelingshendel)</li> </ol>
<p>①</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Leggere le istruzioni per l'uso</li> <li>2) Tenere la distanza di sicurezza</li> <li>3) Prima di tutte le operazioni di manutenzione, riparazione e regolazione spegnere il motore e togliere il connettore della candela.</li> <li>4) Prima della messa in esercizio riempire di olio e carburante</li> <li>5) Attenzione! Lame affilate</li> <li>6) Leva di avvio/ arresto motore (I = motore acceso; 0 = motore spento)</li> <li>7) Leva di guida (leva della frizione)</li> </ol>	<p>①</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Przed rozpoczęciem pracy przeczytać instrukcję obsługi</li> <li>2) Zachować odstęp bezpieczeństwa</li> <li>3) Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć końcówkę przewodu świecy zapłonowej przed rozpoczęciem prac nastawczych oraz czyszczenia lub konserwacji</li> <li>4) Przed rozpoczęciem pracy uzupełnić olej i benzynę</li> <li>5) Uwaga! Ostre noże tnące!</li> <li>6) Dźwignia włącznika/wyłącznika silnika (pozycja I= silnik włączony; pozycja 0= silnik wyłączony)</li> <li>7) Dźwignia sprzęgła</li> </ol>
<p>④</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Eolvasni a használati utasítást</li> <li>2) Betartani a biztonságos távolságot</li> <li>3) Minden karbantartási, rendbehozatali, tisztítási és beállítási munkálatnál leállítani a motort és lehűzni a gyújtógyertya dugót</li> <li>4) Üzembehelyezés előtt olajat és üzemanyagot betölteni.</li> <li>5) Vigyázni! Éles vágókésék.</li> <li>6) Motorstart-/Motorstopkar (I=Motor be; 0=Motor ki)</li> <li>7) Hajtókár (Kuplungkiemelő)</li> </ol>	<p>④</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pročitati upute za uporabu</li> <li>2) Držati sigurnosni razmak</li> <li>3) Prije svih radova održavanja, popravaka, čišćenja i podešavanja ugasiti motor i izvući utikač svjećice</li> <li>4) Prije puštanja u pogon napuniti ulje i gorivo</li> <li>5) Oprez! Oštri noževi</li> <li>6) Poluga za pokretanje/zaustavljanje motora (I=motor uključen; 0=motor isključen)</li> <li>7) Poluga za vožnju (poluga spojke)</li> </ol>

## 1. Sicherheitshinweise für handgeführte Rasenmäher

### Hinweise

1. Lesen sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Einstellungen und dem richtigen Gebrauch der Maschine vertraut.
2. Erlauben Sie niemals Kindern oder anderen Personen, die die Gebrauchsanweisung nicht kennen, den Rasenmäher zu benutzen. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.
3. Mähen Sie niemals während andere Personen, insbesondere Kinder oder Tiere, in der Nähe sind. Denken Sie daran, dass der Maschinenführer oder der Benutzer für Unfälle mit anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich ist.

### Vorbereitende Maßnahmen

1. Während des Mähens sind immer festes Schuhwerk und lange Hosen zu tragen. Mähen Sie nicht barfuß oder in leichten Sandalen.
2. Überprüfen Sie das Gelände, auf dem die Maschine eingesetzt wird, und entfernen Sie alle Gegenstände, die erfasst und weggeschleudert werden können.
3. **Warnung:** Benzin ist hochgradig entflammbar:
  - bewahren Sie Benzin nur in den dafür vorgesehenen Behältern auf
  - tanken Sie nur im Freien und rauchen Sie nicht während des Einfüllvorganges
  - Benzin ist vor dem Starten des Motors einzufüllen. Während der Motor läuft oder bei heißem Mäher darf der Tankverschluss nicht geöffnet oder Benzin nachgefüllt werden.
  - falls Benzin übergelaufen ist, darf kein Versuch unternommen werden, den Motor zu starten. Statt dessen ist die Maschine von der benzinverschmutzten Fläche zu entfernen. Jeglicher Zündversuch ist zu vermeiden bis sich die Benzindämpfe verflüchtigt haben
  - aus Sicherheitsgründen sind Benzintank und andere Tankverschlüsse bei Beschädigung auszutauschen
4. Ersetzen Sie defekte Schalldämpfer
5. Vor dem Gebrauch ist immer durch Sichtkontrolle zu prüfen, ob die Schneidwerkzeuge, Befestigungsbolzen und die gesamte Schneideinheit abgenutzt oder beschädigt sind. Zur Vermeidung einer Unwucht dürfen abgenutzte oder beschädigte Schneidwerkzeuge und Befestigungsbolzen nur satzweise ausgetauscht werden.

## Handhabung

1. Lassen Sie den Verbrennungsmotor nicht in geschlossenen Räumen laufen, in denen sich gefährliches Kohlenmonoxid sammeln kann.
2. Mähen Sie nur bei Tageslicht oder bei guter künstlicher Beleuchtung. Wenn möglich, ist der Einsatz des Gerätes bei nassem Gras zu vermeiden.
3. Achten Sie immer auf einen guten Stand an Hängen.
4. Führen Sie die Maschine nur im Schrittempo
5. Bei Maschinen auf Rädern gilt: Mähen Sie quer zum Hang, niemals auf- oder abwärts.
6. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Fahrtrichtung am Hang ändern.
7. Mähen Sie nicht an übermäßig steilen Hängen
8. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Rasenmäher umkehren oder ihn zu sich heranziehen.
9. Halten Sie das Schneidmesser an, wenn der Rasenmäher angekippt werden muß, bei einem Transport über andere Flächen als Gras und wenn der Rasenmäher von und zu der zu mähenden Fläche bewegt wird.
10. Benutzen Sie den Rasenmäher niemals mit beschädigten Schutzeinrichtungen oder Schutzgittern oder ohne angebaute Schutzeinrichtungen z.B. Prallbleche und/oder Grasfang-einrichtungen.
11. Ändern Sie nicht die Regeleinstellungen des Motors oder überdrehen Sie ihn nicht.
12. Lösen Sie die Motorbremse, bevor Sie den Motor starten.
13. Starten Sie den Motor mit Vorsicht, entsprechend den Herstelleranweisungen. Achten Sie auf ausreichenden Abstand der Füße zu dem Schneidmesser.
14. Beim Starten oder Anlassen des Motors darf der Rasenmäher nicht gekippt werden, es sei denn, der Rasenmäher muß bei dem Vorgang angehoben werden. In diesem Fall kippen Sie ihn nur so weit, wie es unbedingt erforderlich ist, und heben Sie nur die vom Benutzer abgewandte Seite hoch.
15. Starten Sie den Motor nicht, wenn Sie vor dem Auswurfkanal stehen.
16. Führen Sie niemals Hände oder Füße an oder unter sich drehende Teile. Halten Sie sich immer entfernt von der Auswurföffnung.
17. Heben Sie oder tragen Sie niemals einen Rasenmäher mit laufendem Motor.
18. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Kerzenstecker ab:
  - bevor Sie Blockierungen lösen oder Verstopfungen im Auswurfkanal beseitigen
  - bevor Sie den Rasenmäher überprüfen, reinigen oder Arbeiten an ihm durchführen

- wenn ein Fremdkörper getroffen wurde.  
Suchen Sie nach Beschädigungen am Rasenmäher und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch bevor Sie erneut starten und mit dem Rasenmäher arbeiten. Falls der Rasenmäher anfängt ungewöhnlich stark zu vibrieren, ist eine sofortige Überprüfung erforderlich.

19. Stellen Sie den Motor ab:
  - wenn Sie sich vom Rasenmäher entfernen
  - bevor Sie nachtanken.
20. Beim Abstellen des Motors ist der Gasregler (Abb. L) auf Position Aus zu stellen. Der Benzin- hahn (Abb. K) ist zu schließen.

#### Wartung und Lagerung

1. Sorgen Sie dafür dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind und das Gerät in einem sicheren Arbeitszustand ist.
2. Bewahren Sie den Rasenmäher niemals mit Benzin im Tank innerhalb eines Gebäudes auf, in dem möglicherweise Benzindämpfe mit offenem Feuer oder Funken in Berührung kommen können.
3. Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie den Rasenmäher in geschlossenen Räumen abstellen.
4. Um Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie Motor, Auspuff und den Bereich um den Kraftstofftank frei von Gras, Blättern oder austretendem Fett (Öl).
5. Prüfen Sie regelmäßig die Grasfangeinrichtung auf Verschleiß oder Verlust der Funktionsfähigkeit.
6. Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen abgenutzte oder beschädigte Teile.
7. Falls der Kraftstofftank zu entleeren ist sollte dies im Freien, mit einer Benzin-Absaugpumpe (in Baumärkten erhältlich) erfolgen.

## 2. Aufbauübersicht (Abb. A) und Lieferumfang (Abb. B)

- A1 Motor Start / Stopphebel – Motorbremse
- B2 oberer Schubbügel
- A3 Regulierungshebel Motoreinstellung / Choke (auch Abb. L)
- A4 Startseilzug.
- B5 unterer Schubbügel
- A6 Hand-Feststellschraube mit Startseilzugführung (auch Abb. C)
- A7 Grasfangsack angebaut
- A8 Auswurflappe
- B9 Schnitthöhenverstellung
- A10 Motor

- B11 Gestell für Grasfangsack
- B12 Grasfangsack
- B13 Kabelbinder
- B14 Zündkerzenschlüssel
- B15 Schraubenzieher (Kreuzschlitz)
- B16 Bedienungsanleitung
- B17 Rasenmäher mit Motor
- A18 Fahrhebel (Kupplungshebel)
- A19 Antriebsrad (links und rechts)

## 3. Ordnungsgemäßer Gebrauch

Der Benzin Rasenmäher ist für die private Benutzung im Haus- und Hobbygarten geeignet.

Als Rasenmäher für den privaten Haus- und Hobbygarten werden solche angesehen, deren jährliche Benutzung in der Regel 50 Stunden nicht übersteigen und die vorwiegend für die Pflege von Gras- oder Rasenflächen verwendet werden, nicht jedoch in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten sowie nicht in der Land- und Forstwirtschaft.

Die Einhaltung der vom Hersteller beigefügten Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Rasenmähers. Die Gebrauchsanweisung enthält auch die Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

**Achtung!** Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf der Rasenmäher nicht zu folgenden Arbeiten eingesetzt werden: zum Trimmen von Büschen, Hecken und Sträuchern, zum Schneiden und Zerkleinern von Rankgewächsen oder Rasen auf Dachbepflanzungen oder in Balkonkästen und zum Reinigen (Absaugen) von Gehwegen und als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Heckenabschnitten. Ferner darf der Rasenmäher nicht als Motorhacke verwendet werden zum Ein-ebnen von Bodenerhebungen, wie z.B. Maulwurfshügel.

Aus Sicherheitsgründen darf der Rasenmäher nicht als Antriebsaggregat für andere Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsätze jeglicher Art verwendet werden.

## 4. Zusammenbau der Komponenten.

Bei der Lieferung sind einige Teile demontiert. Der Zusammenbau ist einfach, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden

**Achtung!** Beim Zusammenbau und für Wartungsarbeiten benötigen sie folgendes zusätzliches Werkzeug, das nicht im Lieferumfang enthalten ist:

- einen Gabelschlüssel Schlüsselweite 10
- einen Ringschlüssel Schlüsselweite 10

**D**

- einen Gabelschlüssel Schlüsselweite 13
- eine Ölauffangwanne flach (für Ölwechsel)
- einen Messbecher 1 Liter (Öl / Benzin fest)
- einen Benzinkanister ( 5 Liter sind ausreichend für ca. 6 Betriebsstunden)
- einen Trichter (passend zum Benzineinfüllstutzen des Tanks)
- Haushaltswischtücher (zum Abwischen von Öl / Benzinresten; Entsorgung an der Tankstelle)
- Schere
- Paket Klebeband
- eine Benzin Absaugpumpe (Plastikausführung, in Baumärkten erhältlich)
- eine Ölkanne mit Handpumpe (in Baumärkten erhältlich)
- 1 l Motoröl 15W-40

**Zusammenbau des Mähers**

Nehmen Sie den Rasenmäher und die Anbauteile aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind (Abb. B). Befestigen Sie den unteren Schubdügel (Abb. B/5) an den Aufnahmen des Mähergehäuses wie folgt. Achten Sie darauf, dass die Seilzüge, die später befestigt werden, nicht im Weg sind. Entfernen Sie die beiden Sicherungssplinte von der Achse der Auswurfklappe (Abb. A/8). Lösen Sie die beiden Hand-Feststellschrauben am Motorgehäuse. Ziehen Sie den unteren Schubdügel auseinander. Stecken Sie ihn so auf die Achse, dass er in den Halterungen des Motorgehäuses einrastet und die Hand-Feststellschraube mit Startseilzugführung (Abb. A/6, oben am Schubdügel) in Schieberichtung rechts angebracht ist. Setzen Sie die beiden Sicherungssplinte wieder ein. Falls eine Bohrung etwas schwerer zugänglich ist, fangen Sie an der anderen Seite an. Drücken Sie dann seitlich auf die schon gesicherte Seite, um so die Achse etwas zu verschieben. Danach schrauben Sie den unteren Schubdügel mit den Hand-Feststellschrauben fest an. Verschrauben Sie nun den oberen Schubdügel (Abb. B/2) mit dem Unteren. Achten Sie darauf, dass die Startseilzugführung rechts nach innen zeigt (Abb. C). Ziehen Sie nun die Seilzüge unter der Querstrebe des unteren Schubdügels hindurch. Befestigen Sie nun die Seilzüge (Abb. D) so, dass der Hebel für die Motoreinstellung nach außen zeigt und der Seilzughalter nach innen. Ziehen Sie die Schraube und die Mutter fest an (Schlüsselweite 10). Ziehen Sie nun den Hebel der Motorbremse auf der linken Seite aus der Halterungsbohrung und ziehen Sie ihn mit der linken Hand etwas nach vorne (Abb. E). Hängen Sie jetzt den Seilzug der Motorbremse

so ein, dass er von außen in den Hebel eingesetzt wird (Abb. E/1). Die Befestigung des Seilzugs für den Fahrtrieb (Abb. E/2) erfolgt analog. Sichern Sie die Seilzüge mit einem Kabelbinder (Abb. F) und schneiden Sie das überstehende Ende mit einer Schere ab.

**Überprüfung der Einstellung der Motorbremse**

Fixieren Sie den Hebel der Motorbremse mit einem Klebeband am oberen Schubdügel (Abb. G). Der Hebel der Motorbremse sollte sich leicht bis zum Griff ziehen lassen. Ist dies nicht der Fall (der Abstand zwischen Hebel der Motorbremse und dem oberen Schubdügel ist größer als ca. 5mm) muss die korrekte Einstellung der Motorbremse überprüft werden (12. Wartung und Pflege Punkt 5). Entfernen Sie das Klebeband nach Überprüfung der richtigen Einstellung.

**Montage des Grasfangsackes**

Legen Sie das Gestell für den Grasfangsack mit dem mittleren Haltegriff nach oben auf den Boden (Abb. H). Legen Sie dann den Grasfangsack mit dem harten Plastikboden nach unten hinter das Gestell für den Grasfangsack. Der Grasfangsack wird nun so über das Gestell gezogen, dass der hintere Teil des Gestelles für den Grasfangsack die obere Seite des Grasfangsackes aufspannt und der harte Plastikboden nach unten hängt. Spannen Sie dann den Grasfangsack mit den Plastikleisten am Gestell für den Grasfangsack. Heben Sie die Auswurfklappe mit einer Hand an und hängen Sie den montierten Grasfangsack über die Achse der Auswurfklappe ein (Abb. I).

**5. Einstellen der Schnitthöhe**

**Achtung! Das Verstellen der Schnitthöhe darf nur bei stillgesetztem Motor und abgezogenem Zündkerzenstecker vorgenommen werden.**

- Bevor Sie zu Mähen beginnen, prüfen Sie, ob die Schneidwerkzeuge nicht stumpf und Ihre Befestigungsmittel nicht beschädigt sind. Ersetzen Sie stumpfe und/oder beschädigte Schneidwerkzeuge gegebenenfalls im ganzen Satz, um keine Unwucht zu erzeugen. Bei dieser Prüfung den Motor abstellen und den Zündkerzenstecker abziehen.
- Die Einstellung der Schnitthöhe erfolgt zentral mit dem Schnitthöhenverstellhebel (Abb. B 9). Es können 5 verschiedene Schnitthöhen eingestellt werden.

- Ziehen Sie den Einstellhebel nach außen und stellen Sie die gewünschte Schnitthöhe ein. Der Hebel rastet in der gewünschten Position ein.

## 6. Inbetriebnahme

### Achtung!

Der Motor wird ohne Öl ausgeliefert. Vor Inbetriebnahme daher unbedingt 0,4 l Öl einfüllen. Verwenden Sie hierzu normales Mehrbereichsöl (15W 40). Der Ölstand im Motor muß vor jedem Mähen überprüft werden. (siehe Kontrolle des Ölstandes).

Um ein ungewolltes Starten des Rasenmähers zu vermeiden, ist dieser mit einer Motorbremse ausgestattet (Abb. J1/J2), welche betätigt werden muß, bevor der Rasenmäher gestartet wird. Beim Loslassen des Motorbremshebels muß dieser in die Ausgangsposition zurückkehren und der Motor wird automatisch abgestellt.

Bevor Sie den Rasenmäher starten, öffnen Sie den Benzinhahn (Abb. K, Pfeil = Benzinhahn offen). Stellen Sie den Gasregler (Abb. L) in die Position Choke. Ziehen Sie den Motorbremshebel (Abb. J2) zusammen und ziehen Sie kräftig am Startseilzug. Mit dem Gasregler können Sie die Geschwindigkeit und die Umdrehungen des Messers regeln (Abb. L).

Bevor Sie mit dem Rasenmähen beginnen, sollten Sie diese Operation einige Male durchführen, um sicher zu gehen, daß alles korrekt funktioniert. Jedesmal wenn Sie irgendwelche Einstell- und/oder Reparaturarbeiten an Ihrem Rasenmäher vornehmen müssen, warten Sie, bis sich das Messer nicht mehr dreht.

Stellen Sie vor jeder Einstell-, Wartungs- und Reparaturarbeit den Motor ab.

### Zur Inbetriebnahme

#### Hinweise:

1. Motorbremse (Abb. J1/J2): Verwenden Sie den Hebel, um den Motor abzustellen. Wenn Sie den Hebel loslassen, stoppen Motor und Schneidmesser automatisch (Abb. J1). Zum Mähen halten Sie den Hebel in Arbeitsstellung (Abb. J2). Vor dem eigentlichen Mähen, sollten Sie den Start-/Stophebel mehrmals überprüfen. Vergewissern Sie sich, dass das Zugseil leicht gängig ist.
2. Gasregler (Abb. L): Verschieben Sie ihn, um die Motorgeschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern. (Schneckensymbol = langsam / Hasensymbol = schnell)

3. Fahrhebel Kupplungshebel (Abb. A/18): Betätigen Sie ihn (Abb. J3), wird die Kupplung für den Fahrtrieb geschlossen und der Rasenmäher beginnt bei laufendem Motor zu fahren. Lassen Sie den Fahrhebel rechtzeitig los um den fahrenden Rasenmäher zu stoppen. Üben Sie das Anfahren und Anhalten vor dem ersten Mähen bis Sie mit dem Fahrverhalten vertraut sind.
4. **Warnhinweis:** Das Schneidmesser rotiert, wenn der Motor gestartet wird. **Wichtig:** Vor dem Starten des Motors bewegen Sie die Motorbremse mehrmals, um zu Prüfen, ob das Stopseil auch gut funktioniert. **Beachte:** Der Motor ist auf die Schnittgeschwindigkeit für Gras, und Grasauswurf in den Fangsack und für eine lange Motor-Lebenszeit ausgelegt
5. Überprüfen Sie den Ölstand
6. Füllen Sie den Tank mit ca. 1,6 Liter Benzin, wenn er leer ist und verwenden Sie einen Trichter und Maßbehälter. Vergewissern Sie sich, dass das Benzin sauber ist.

**Beachte:** Verwenden Sie nur bleifreies Normalbenzin.

**Warnung:** Verwenden Sie immer nur einen Sicherheitsbenzinkanister. Rauchen Sie nicht beim Einfüllen von Benzin. Schalten Sie den Motor vor dem Einfüllen von Benzin ab und lassen Sie den Motor einige Minuten abkühlen.

7. Vergewissern Sie sich, dass das Zündkabel an der Zündkerze angeschlossen ist.
8. Rasten Sie den Gashebel auf Stellung CHOKE ein.
9. Stehen Sie hinter dem Motormäher. Eine Hand soll am Motor-Start-/Stophebel sein. Die andere Hand soll am Startergriff sein.
10. Ziehen Sie den Startergriff schnell an und lassen ihn langsam wieder los.
11. Wenn der Motor nach 5-6 Mal nicht anspringt. **Beachte:** Bei kühlem Wetter kann es erforderlich sein, den Anlassvorgang mehrmals zu wiederholen.
12. Bei betriebswarmen Motor kann dieser in der Stellung langsam (Abb. L) gestartet werden. **Wichtig:** Startversuche in der Stellung Choke (Abb. L) können dann zum Nässen der Zündkerze des Motors führen. Machen Sie Startversucher dann erst nach einigen Minuten wieder.

## 7. Vor dem Mähen

### Wichtige Hinweise:

1. Ziehen Sie sich richtig an. Tragen Sie festes Schuhwerk und keine Sandalen oder Tennisschuhe.
2. Überprüfen Sie das Schneidemesser. Ein Messer, das gebogen oder sonst wie beschädigt ist, muss gegen ein Originalmesser ausgetauscht werden.
3. Füllen Sie den Benzintank im Freien auf. Benutzen Sie einen Einfülltrichter und einen Meßbehälter (Benzineinfüllmenge bei leerem Tank ca. 1,6 l). Wischen Sie übergelaufenes Benzin weg.
4. Lesen und beachten Sie die Betriebsanleitung und auch die Hinweise bezüglich des Motors und der Zusatzgeräte. Heben Sie die Anleitung auch für die anderen Benutzer des Gerätes zugänglich auf.
5. Auspuffgase sind gefährlich. Lassen Sie den Motor nur im Freien an.
6. Vergewissern Sie sich, dass alle Sicherheitseinrichtungen vorhanden sind und auch gut funktionieren.
7. Das Gerät sollte nur von einer Person bedient werden, die auch dazu geeignet ist.
8. Das Mähen von nassem Gras kann gefährlich sein. Mähen Sie Gras möglichst trocken.
9. Weisen Sie andere Personen oder Kinder an, sich vom Mäher entfernt aufzuhalten.
10. Mähen Sie niemals bei schlechten Sichtverhältnissen.
11. Heben Sie herumliegende, lose Gegenstände vor dem Mähen vom Boden auf.

## 8. Hinweise zum richtigen Mähen

**Achtung! Öffnen Sie die Auswurfklappe nie, wenn die Fangeinrichtung entleert wird und der Motor noch läuft. Das umlaufende Messer kann zu Verletzungen führen.**

Befestigen Sie die Auswurfklappe und den Grasfangsack immer sorgfältig. Beim Entfernen vorher den Motor ausschalten.

Der durch die Führungsholme gegebene Sicherheitsabstand zwischen Messergehäuse und Benutzer ist stets einzuhalten. Beim Mähen und Fahrtrichtungsänderungen an Böschungen und Hängen ist besondere Vorsicht geboten. Achten Sie auf einen sicheren Stand, tragen Sie Schuhe mit rutschfesten, griffigen Sohlen und lange Hosen. Mähen Sie immer quer zum Hang.

Hänge über 15 Grad Schräge dürfen mit dem Rasenmäher aus Sicherheitsgründen nicht gemäht werden.

Üben Sie besondere Vorsicht beim Rückwärtsbewegen und beim Ziehen des Rasenmähers. Stolpergefahr!

## 9. Das Mähen

Nur mit scharfen, einwandfreien Messern schneiden, damit die Grashalme nicht ausfransen und der Rasen nicht gelb wird.

Zur Erzielung eines sauberen Schnittbildes den Rasenmäher in möglichst geraden Bahnen führen. Dabei sollten sich diese Bahnen immer um einige Zentimeter überlappen, damit keine Streifen stehen bleiben.

Die Unterseite des Mähergehäuses sauber halten und Grasablagerungen unbedingt entfernen. Ablagerungen erschweren den Startvorgang, beeinträchtigen die Schnittqualität und den Grasauswurf. An Hängen ist die Schneidbahn quer zum Hang zu legen. Ein Abgleiten des Rasenmähers läßt sich durch Schrägstellung nach oben verhindern.

Wählen Sie die Schnitthöhe, je nach der tatsächlichen Rasenlänge. Führen Sie mehrere Durchgänge aus, so daß maximal 4cm Rasen auf einmal abgetragen wird.

Bevor irgendeine Kontrolle des Messers durchgeführt wird, Motor abstellen. Denken Sie daran, daß das Messer nach dem Ausschalten des Motors sich noch einige Sekunden weiterdreht. Versuchen Sie nie, das Messer zu stoppen.

Prüfen Sie regelmäßig, ob das Messer richtig befestigt, in gutem Zustand und gut geschliffen ist. Im entgegengesetzten Fall, schleifen, oder ersetzen Sie es. Falls das in Bewegung befindliche Messer auf einen Gegenstand schlägt, den Rasenmäher anhalten und warten bis das Messer vollkommen still steht. Kontrollieren Sie anschließend den Zustand des Messers und des Messerhalters. Falls dieses beschädigt ist muß es ausgewechselt werden.

### Hinweise zum Mähen:

1. Achten Sie auf feste Gegenstände. Der Rasenmäher könnte beschädigt werden oder es könnten Verletzungen entstehen.
2. Ein heißer Motor, Auspuff oder Antrieb kann Verbrennungen verursachen. Also nicht berühren.
3. Bei Hängen oder steil abfallendem Gelände vorsichtig mähen.
4. Fehlendes Tageslicht oder ausreichende

künstliche Beleuchtung sind ein Grund, um das Mähen einzustellen.

5. Überprüfen Sie den Mäher, das Messer und die anderen Teile, wenn Sie in einen Fremdkörper gefahren sind oder wenn das Gerät stärker als normal vibriert.
6. Machen Sie keine Einstellungsänderungen oder Reparaturen ohne den Motor vorher abzustellen. Ziehen Sie den Zündkabelstecker.
7. Auf oder in der Nähe einer Straße achten Sie auf den Straßenverkehr. Halten Sie den Grasauswurf von der Straße fern.
8. Vermeiden Sie Stellen, wo die Räder nicht mehr greifen oder das Mähen unsicher ist. Vor einer Rückwärtsbewegung vergewissern Sie sich, ob nicht kleine Kinder hinter Ihnen sind.
9. In dichtem, hohen Gras stellen Sie die höchste Schnittstufe ein und mähen Sie langsamer. Vor dem Entfernen von Gras oder sonstigen Verstopfungen, stellen Sie den Motor ab und lösen Sie das Zündkabel.
10. Entfernen Sie niemals Teile die der Sicherheit dienen.
11. Füllen Sie niemals Benzin in den Motor, der noch heiß ist oder läuft

## 10. Entleeren des Grasfangsackes

Sobald während des Mähens Grasreste liegen bleiben, muß der Fangsack entleert werden.

**Achtung! Vor dem Abnehmen des Fangsackes den Motor abstellen und den Stillstand des Schneidwerkzeugs abwarten.**

Zum Abnehmen des Fangsackes mit einer Hand die Auswurfklappe anheben, mit der anderen Hand den Fangsack am Tragegriff herausnehmen.

Der Sicherheitsvorschrift entsprechend fällt die Auswurfklappe beim Aushängen des Fangsackes zu und verschließt die hintere Auswurföffnung. Bleiben dabei Grasreste in der Öffnung hängen, so ist es für ein leichteres Starten des Motors zweckmäßig, den Rasenmäher um etwa 1m zurückzuziehen.

Schnittgutreste im Mähergehäuse und am Arbeitswerkzeug nicht von Hand oder mit den Füßen entfernen, sondern mit geeigneten Hilfsmitteln, z.B. Bürste oder Handbesen.

Zur Gewährleistung eines guten Aufsammlens müssen der Fangsack und besonders das Luftgitter von innen nach der Benutzung gereinigt werden.

Fangsack nur bei abgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidwerkzeug einhängen.

Auswurfklappe mit einer Hand anheben und mit der

anderen Hand den Fangsack am Handgriff halten und von oben einhängen.

## 11. Nach dem Mähen

1. Den Motor immer zuerst abkühlen lassen, bevor man den Rasenmäher in einem geschlossenen Raum abstellt.
2. Entfernen Sie Gras, Laub, Schmiere und Öl vor dem Einlagern. Keine anderen Gegenstände auf dem Mäher ablagern.
3. Kontrollieren sie vor erneutem Gebrauch alle Schrauben und Muttern. Gelockerte Schrauben sind fest zu ziehen.
4. Entleeren Sie den Grasfangsack vor dem erneuten Gebrauch.
5. Lösen sie den Zündkerzenstecker, um unerlaubten Gebrauch zu verhindern.
6. Achten Sie darauf, dass der Mäher nicht neben einer Gefahrenquelle abgestellt wird. Gasschwaden können zu Explosionen führen.
7. Es dürfen nur Originalteile oder solche vom Hersteller genehmigte Teile bei Reparaturen verwendet werden (siehe Adresse der Garantiekunde).
8. Bei längerem Nichtgebrauch des Mähers, den Benzintank mit einer Benzinabsaugpumpe entleeren.
9. Kinder anweisen den Mäher nicht zu benützen. Er ist kein Spielzeug.
10. Niemals Benzin in der Nähe einer Funkenquelle aufbewahren. Verwenden Sie immer einen geprüften Kanister. Halten Sie Benzin von Kindern fern.
11. Ölen und warten Sie das Gerät
12. Wie man den Motor abstellt:

**Um den Motor abzustellen, lassen Sie den Motor-Start-/Stophebel los (Abb. J1).** Ziehen Sie den Zündkerzenstecker von der Zündkerze ab, um zu vermeiden, dass der Motor startet. Überprüfen sie vor dem erneuten anlassen den Seilzug der Motorbremse. Kontrollieren Sie, ob der Seilzug richtig montiert ist. Ein geknicktes oder beschädigtes Abstellseil sollte ausgetauscht werden.

## 12. Wartung und Pflege

### Achtung:

Arbeiten Sie nie bei laufenden Motor an stromführenden Teilen der Zündanlage oder berühren diese. Ziehen Sie vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten den Zündkerzenstecker von der Zündkerze ab. Führen Sie niemals irgendwelche

**D**

Arbeiten am laufenden Gerät durch. Arbeiten in dieser Bedienungsanleitung nicht beschrieben werden, sollten nur bei einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

**1. Mäher reinigen**

Nach jedem Gebrauch sollte der Mäher gründlich gereinigt werden. Besonders die Unterseite und die Messeraufnahme. Dazu kippen Sie den Rasenmäher auf die linke Seite (gegenüber Öleinfüllstutzen)

**Hinweis:** Bevor sie den Rasenmäher auf die Seite kippen, entleeren Sie den Kraftstofftank mit einer Benzinabsaugpumpe vollständig. Der Rasenmäher darf nicht über 90 Grad gekippt werden. Am leichtesten entfernen Sie Schmutz und Gras gleich nach dem Mähen. Angetrocknete Grasreste und Schmutz können zu einer Beeinträchtigung des Mähbetriebes führen. Kontrollieren Sie, ob der Grasauswurfkanal frei von Grasresten ist und entfernen diese bei Bedarf. Reinigen Sie den Mäher niemals mit einem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger. Der Motor soll trocken bleiben. Aggressive Reinigungsmittel wie Kaltreiniger oder Waschbenzin dürfen nicht verwendet werden.

**2. Radachsen und Radnaben**

Sollten einmal pro Saison leicht eingefettet werden. Dazu nehmen Sie die Radkappen mit einem Schraubendreher ab und lösen die Befestigungsschrauben der Räder.

**3. Messer**

Lassen Sie ihr Messer aus Sicherheitsgründen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt schärfen, auswuchten und montieren. Um ein optimales Arbeitsergebnis zu erzielen, wird empfohlen das Messer einmal im Jahr überprüfen zu lassen.

**Wechseln des Messers**

Beim Wechseln des Schneidwerkzeuges dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Die Kennzeichnung des Messers muss mit der in der Ersatzteilliste angegebenen Nummer übereinstimmen. Niemals ein anderes Messer einbauen.

**Beschädigte Messer**

Sollte das Messer trotz aller Vorsicht mit einem Hindernis in Berührung gekommen sein, sofort Motor abstellen und Zündkerzenstecker abziehen. Mäher seitlich kippen und Messer auf Beschädigung überprüfen. Beschädigte oder verbogene Messer müssen ausgewechselt werden. Niemals ein verbogenes Messer wieder geradebiegen. Niemals mit einem verbogenen oder stark abgenutzten Messer

arbeiten, dies verursacht Vibrationen und kann weitere Beschädigungen am Mäher zur Folge haben.

**Achtung:** Beim Arbeiten mit einem beschädigten Messer besteht Verletzungsgefahr.

**Messer nachschleifen**

Die Messerschneiden können mit einer Metallfeile nachgeschärft werden. Um eine Unwucht zu vermeiden sollte das Schleifen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

**4. Ölstandskontrolle**

**Achtung:** Motor niemals ohne oder mit zuwenig Öl betreiben. Dies kann schwere Schäden am Motor verursachen. Nur Motorenöl 15W40 verwenden.

**Kontrolle des Ölstandes:**

Rasenmäher auf ebene gerade Fläche stellen. Den Ölmeßstab durch Linksdrehung abschrauben und Messstab abwischen. Messstab wieder bis zum Anschlag in den Einfüllstutzen stecken, nicht zuschrauben. Messstab herausziehen und in waagrechtlicher Stellung den Ölstand ablesen. Der Ölstand muss sich zwischen Maximum (obere Kante des flachgepressten Metallstabes, Abb. N) und Minimum (untere Kante des flachgepressten Metallstabes, Abb. N) befinden. Das orange, bewegliche Plastikteil am Ölmeßstab ist ein Schutz gegen Ölschaum.

**Ölwechsel:**

Stellen Sie den Rasenmäher auf einen Arbeitstisch, so daß das rechte vordere Rad (in Schieberichtung) freisteht. Platzieren Sie eine flache Ölauffangwanne unter dem Rasenmäher (Abb. O).

Entfernen Sie die Ölablaßschraube auf der Unterseite des Mähers (siehe Bild P). Entleeren Sie das Altöl vollständig. Schrauben Sie die Ölablaßschraube wieder fest. Füllen Sie 0,4 l neues Motoröl 15W40 ein (siehe Kontrolle Ölstand).

**5. Pflege und Einstellung der Seilzüge**

Die Seilzüge öfters einölen und auf Leichtgängigkeit überprüfen.

Die Einstellung der Seilzüge ist vor jeder Inbetriebnahme zu überprüfen.

**5.1 Einstellung Seilzug Motorbremse**

- befestigen Sie den Hebel der Motorbremse mit einem Klebeband (Abb. G)
- überprüfen Sie die Spieleinstellung zwischen Einstellschraube und Seilzugnippel (Abstand ca. 2-4mm) (Abb. Q+R)
- bei falscher Einstellung muss diese durch Lösen



der Einstellschraube und Nachjustierung korrigiert werden. (Abb. R)

### 5.2 Einstellung Seilzug Fahrtrieb (Abb. U)

In der Fahrstellung des Kupplungshebels (Abb. J3) soll der Kupplungshebel (Abb. A/18) bis zum oberen Schubbügel gezogen sein. Wenn der Seilzug (Abb. U/1) dabei zu straff gespannt wird, muss dieser länger eingestellt werden. Dazu lösen Sie die Kontermutter (Abb. U/3) gegenüber dem Hauptseilzug (Abb. U/2), verlängern die Schraubverbindung und ziehen anschließend die Kontermutter wieder fest. Falls die Stärke des Fahrtriebes nachlässt, muss die Kupplung durch den Seilzug stärker gespannt werden. Dazu muss die Schraubverbindung (analog wie vorher beschrieben) verkürzt werden. Stellen Sie den Kupplungshebel (Abb. A/18) so ein, dass er gerade den oberen Schubbügel berühren kann.

### 6. Wartung des Luftfilters

Verschmutzte Luftfilter verringern die Motorleistung durch zu geringe Luftzufuhr zum Vergaser. Regelmäßige Kontrolle ist daher unerlässlich. Der Luftfilter sollte alle 25 Std. kontrolliert werden und bei Bedarf gereinigt werden. Bei sehr staubiger Luft ist der Luftfilter öfters zu überprüfen.

**Achtung:** Luftfilter nie mit Benzin oder brennbaren Lösungsmitteln reinigen (Abb. S). Luftfilter nur mit Druckluft oder durch Ausklopfen reinigen.

### 7. Reparatur

Nach Reparatur oder Wartung vergewissern, ob alle sicherheitstechnischen Teile angebracht und in einwandfreien Zustand sind.

Verletzungsgefährdende Teile von anderen Personen und Kindern unzugänglich aufbewahren.

**Achtung:** Laut Produkthaftungsgesetz haften wir nicht für Schäden die durch unsachgemäße Reparatur verursacht werden oder wenn bei Ersatzteilen nicht Originalteile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden. Ebenso haften wir nicht für Schäden von unsachgemäßen Reparaturen. Beauftragen Sie einen Kundendienst oder einen autorisierten Fachmann. Entsprechendes gilt auch für Zubehörteile.

### 8. Betriebszeiten

Rasenmäher dürfen nur an Werktagen in der Zeit von 7.00 – 19.00 Uhr betrieben werden. Beachten Sie bitte die gesetzlichen Bestimmungen, die örtlich unterschiedlich sein können.

## 13. Vorbereitung für das Einlagern des Rasenmähers

**Warnhinweis:** Entfernen Sie das Benzin nicht in geschlossenen Räumen, in der Nähe von Feuer oder beim Rauchen. Gasdämpfe können Explosionen oder Feuer verursachen.

1. Entleeren Sie den Benzintank mit einer Benzin Absaugpumpe.
2. Starten Sie den Motor und lassen Sie den Motor solange laufen bis das restliche Benzin verbraucht ist.
3. Machen Sie nach jeder Saison einen Ölwechsel. Dazu entfernen Sie das alte Motoröl vom warmen Motor und füllen neues nach (siehe Ölwechsel Punkt 12/4).
4. Entfernen Sie die Zündkerze vom Zylinderkopf. Füllen Sie mit einer Ölkanne ca. 20 ml Öl in den Zylinder. Ziehen Sie den Startergriff langsam, so dass das Öl den Zylinder innen schützt. Schrauben Sie die Zündkerze wieder ein.
5. Reinigen Sie die Kühlrippen des Zylinders und das Gehäuse.
6. Reinigen Sie das ganze Gerät, um die Lackfarbe zu schützen.
7. Bewahren Sie das Gerät an einem gutgelüfteten Platz oder Ort auf.

## 14. Vorbereitung des Rasenmähers für den Transport

1. Entleeren Sie den Benzintank (siehe Punkt 13/1)
2. Lassen Sie den Motor solange laufen bis das restliche Benzin verbraucht ist.
3. Entleeren Sie das Motoröl vom warmen Motor.
4. Entfernen Sie den Zündkerzenstecker von der Zündkerze.
5. Reinigen Sie die Kühlrippen des Zylinders und das Gehäuse.
6. Hängen Sie den Startseilzug am Haken (Abb. A/6) aus. Lösen Sie die Flügelmuttern und klappen den oberen Schubbügel nach unten (Abb. T).
7. Wickeln Sie einige Lagen Wellpappe zwischen oberen und unteren Schubbügel und Motor, um ein Scheuern zu vermeiden.

D

## 15. Technische Daten

Motortyp:	Einzylinder-Viertaktmotor 168 ccm
Motor-Leistung max.:	3,7 kW / 5 PS
Arbeitsdrehzahl:	2700 min <sup>-1</sup>
Kraftstoff:	Normalbenzin bleifrei
Tankinhalt:	ca. 1,8 l
Benzineinfüllmenge:	ca. 1,6 l
Motoröl:	ca. 0,4 l / 15W40
Zündkerze:	F7TC
Elektrodenabstand:	0,5 - 0,6 mm
Schritthöhenverstellung:	zentral (28-85mm)
Schnittbreite:	510 mm
Schalldruckpegel LWM:	95 dB(A)
Schallleistungspegel LWA:	98 dB(A)
Gewicht:	43 kg

## 16. Störungen und Fehlerbehebung

**Warnhinweis:** Zuerst den Motor abschalten und das Zündkabel ziehen, bevor Inspektionen oder Justierungen vorgenommen werden.

**Warnhinweis:** Wenn nach einer Justierung oder Reparatur der Motor einige Minuten gelaufen ist, denken Sie daran, dass der Auspuff und andere Teile heiß sind. Also nicht berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.

Störung	mögliche Ursache	Behebung
Unruhiger Lauf, starkes vibrieren des Gerätes	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schrauben lose</li><li>- Messerbefestigung lose</li><li>- Messer unwuchtig</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schrauben prüfen</li><li>- Messerbefestigung prüfen</li><li>- Messer ersetzen</li></ul>
Motor läuft nicht	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bremshebel nicht gedrückt</li><li>- Gashebel falsche Stellung</li><li>- Zündkerze defekt</li><li>- Kraftstofftank leer</li><li>- Benzinhahn geschlossen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bremshebel drücken</li><li>- Einstellung prüfen</li><li>- Zündkerze erneuern</li><li>- Kraftstoff einfüllen</li><li>- Benzinhahn öffnen</li></ul>
Motor läuft unruhig	<ul style="list-style-type: none"><li>- Luftfilter verschmutzt</li><li>- Zündkerze verschmutzt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Luftfilter reinigen</li><li>- Zündkerze reinigen</li></ul>
Rasen wird gelb, Schnitt unregelmäßig	<ul style="list-style-type: none"><li>- Messer ist unscharf</li><li>- Schnitthöhe zu gering</li><li>- Motordrehzahl zu gering</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Messer schärfen</li><li>- richtige Höhe einstellen</li><li>- Hebel auf max. stellen</li></ul>
Grasauswurf ist unsauber	<ul style="list-style-type: none"><li>- Motordrehzahl zu gering</li><li>- Schnitthöhe zu niedrig</li><li>- Messer abgenutzt</li><li>- Fangsack verstopft</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gashebel auf max. stellen</li><li>- richtig einstellen</li><li>- Messer austauschen</li><li>- Fangsack ausleeren</li></ul>
Antriebskraft lässt nach	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kupplungsspiel zu groß</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kupplungsseilung einstellen</li><li>- Autorisierten Kundendienst aufsuchen</li></ul>

## Safety instructions for hand-operated lawn mowers

### Note

1. Read the directions with due care. Familiarize yourself with the settings and proper operation of the machine.
2. Never allow children or other persons who are not familiar with the operating instructions to use the mower. Contact your local governmental agency for information regarding minimum age requirements for operating the mower.
3. Never mow in the direct vicinity of persons - especially children - or animals. Always keep in mind that the operator is responsible for accidents involving other persons and/or their property.

### Preliminary measures

1. Always wear sturdy, non-slip footwear and long trousers when mowing. Never mow barefoot or in sandals.
2. Check the grounds on which the machine will be used and remove all objects that could be caught up and violently flung out of the chute.
3. **Warning:** Petrol is highly flammable! Therefore:
  - Only store petrol in containers designed to hold petroleum-based liquids.
  - Only refuel out in the open and do not smoke during the refueling process.
  - Always refuel the lawn mower before starting the engine. Always ensure that the fuel tank cap is closed when the engine is running and when the mower is hot; also do not refuel.
  - If petrol has overflowed, do not under any circumstances attempt to start the engine. Instead, remove the machine from the affected area. Avoid starting the engine until the petrol fumes have completely evaporated.
  - For safety reasons, the petrol tank and other tank closures must be replaced if they are damaged.
4. Replace defective mufflers.
5. Before using the mower, visually inspect it to ensure that the blade, mounting bolts and the entire cutting apparatus are in good working order (i.e. not worn out or damaged). To prevent any imbalance, replace worn out or damaged blades and mounting bolts as a set only (if applicable).

### 1. Handling

1. Do not let the combustion engine run in enclosed areas, as dangerous carbon monoxide gas can

build up.

2. Only mow in broad daylight or in well-lit conditions. Avoid using the machine on wet grass as far as possible.
3. Always maintain good footing on inclines.
4. Only operate the machine at a walking pace.
5. For machines with wheels: Always mow across hills i.e. never straight up or straight down.
6. Be particularly careful when you change direction on a slope.
7. Do not mow on overly steep inclines.
8. Always be extra careful when turning the mower around and when pulling it towards you.
9. Switch off the lawn mower and ensure that the blade has stopped rotating whenever the mower has to be tilted for transporting over areas other than lawns and whenever it has to be moved from or to the area you want to mow.
10. Never use the lawn mower if the blade or safety grilles are damaged, or without the attached guards, e.g. deflectors and/or grass catching devices.
11. Do not adjust or overclock the engine speed settings.
12. Release the engine brake before you start the engine.
13. Start the engine with care, in accordance with the manufacturer's instructions. Make sure that your feet are far enough away from the mower blade!
14. Do not tilt the lawn mower when you start the engine unless the mower must be raised off of the ground a little in order to start it. In the latter case, tilt the mower as little as absolutely necessary and only raise the side opposite to that of the user.
15. Never start the engine while standing in front of the chute.
16. Never move your hands or feet toward or under any rotating parts. Keep clear of the chute opening at all times.
17. Never lift or carry a lawn mower with the engine running.
18. Switch off the engine and pull the spark plug boot:
  - before you dislodge any blockages or clogs in the chute.
  - before carrying out any checks, cleaning, maintenance or other work on the lawn mower
  - if the lawn mower strikes a foreign body, examine it for signs of damage and carry out any necessary repairs before restarting and continuing to work with the mower. If the lawn mower begins to experience exceptionally strong

vibrations, immediately switch it off and check it.

19. Switch off the engine:

- when you leave the lawn mower.
- before you refuel.

20. When you switch off the engine, move the speed lever (Fig. L) to the Off position. Close the petrol stopcock (Fig. K).

#### Maintenance and storage

1. Make sure that all nuts, bolts and screws are tightened securely and that the machine is in safe working condition.
2. Never store the mower (with petrol in the tank) inside a building in which petrol fumes could come into contact with open flames or sparks.
3. Allow the motor to cool before you put the lawn mower in an enclosed area.
4. In order to avoid fire hazards, keep the engine, exhaust and the area around the fuel tank free from grass, leaves and leaking grease (oil).
5. Routinely check the grass basket for signs of wear and impaired functionality.
6. For your own safety, replace worn or damaged parts without delay.
7. If the fuel tank should require emptying this should only be done in the open air using a petrol suction pump (available from DIY shops).

## 2. Layout (Fig. A) and supplied items (Fig. B)

- A1 Engine start/stop lever – engine brake
- B2 Top push bar
- A3 Control lever for engine settings / choke (also Fig. L)
- A4 Start tension cable
- B5 Lower push bar
- A6 Hand locking screw with start tension cable guide (also Fig. C)
- A7 Attached grass basket
- A8 Ejector flap
- B9 Cutting height adjustment
- A10 Motor
- B11 Frame for grass basket
- B12 Grass basket
- B13 Cable binder
- B14 Spark plug wrench
- B15 Screwdriver (cross-recessed)
- B16 Operating Instructions
- B17 Lawn mower with engine
- A18 Drive lever (clutch lever)
- A19 Drive wheel (left and right)

## 3. Proper operation

The petrol lawn mower is intended for private use i.e. for use in home and gardening environments.

Private use of the lawn mower refers an annual operating time generally not exceeding that of 50 hours, during which time the machine is primarily used to maintain small-scale, residential lawns and home/hobby gardens. Public facilities, sporting halls, and agricultural/forestry applications are excluded.

The operating instructions as supplied by the manufacturer must be kept and referred to in order to ensure that the lawn mower is properly used and maintained. The instructions contain valuable information on operating, maintenance and servicing conditions.

**Important!** Due to the high risk of bodily injury to the user, the lawn mower may not be used to trim bushes, hedges or shrubs, to cut scaling vegetation, planted roofs, or balcony-grown grass, to clean (suck up) dirt and debris off walkways, or to chop up tree or hedge clippings. Moreover, the lawn mower may not be used as a power cultivator to level out high areas such as molehills.

For safety reasons, the lawn mower may not be used as a drive unit for other work tools or toolkits of any kind.

## 4. Assembling the components

Some parts of the lawn mower come disassembled. For quick and easy assembly, read and follow the instructions below.

**Important!** For assembly and maintenance work you will require the following additional tools not included in the scope of delivery:

- An open-ended wrench, size 10.
- A ring wrench, size 10.
- An open-ended wrench, size 13.
- A flat oil pan (for changing the oil).
- A 1 liter measuring jug (resistant to oil / petrol).
- A petrol canister (5 liters are sufficient for approx. 6 operating hours).
- A funnel (which fits the petrol refueling socket on the tank).
- Household cloths (for wiping residual oil / petrol; dispose of at a petrol station).
- Cutter.
- Pack of adhesive tape.
- A petrol suction pump (plastic version, available from DIY shops).
- An oil can with hand pump (available from DIY

GB

shops).

- 1 liter of engine oil, 15W-40.

### Assembling the lawn mower

Take the lawn mower and attachments out of the packaging and check that all parts are there (Fig. B). Fasten the lower push bar (Fig. B/5) to the mounts on the mower housing as follows. When doing so, make sure that the tension cables, which are to be fastened later, are not in the way. Remove the two locking cotter pins from the chute flap shaft (Fig. A/8). Slacken the two hand locking screws on the engine housing. Pull the lower push bar apart. Fit it onto the shaft so that it locks into the holders on the engine housing, and the hand locking screw with the start tension cable guide (Fig. A/6, at the top of the push bar) is attached on the right in the pushing direction. Fit the two locking cotter pins again. If the hole is not easy to get to, start at the other side. Then press sideways on the side that has been locked in order to move the shaft a little. Then screw the lower push bar tightly in position with the hand locking screws. Now screw the upper push bar (Fig. B/2) to the lower push bar. Make sure that the start tension cable guide on the right-hand side faces inwards (Fig. C). Then draw both tension cables underneath the crossbar of the lower push bar. Fasten the tension cables for the engine control and engine brake (Fig. D) in such a way that the lever for the engine control faces outwards and the tension cable holder for the engine brake faces inwards. Fasten the screw and the nut tightly (wrench size 10). Then lift the lever for the engine brake out of the fastening hole on the left-hand side and pull it slightly forwards with your left hand (Fig. E). The cable for the drive unit (Fig. E/2) is secured in the same way. Secure the cables with a cable tie (Fig. F) and cut off the excess end with shears.

### Checking the setting of the engine brake

Fasten the lever for the engine brake on the upper push bar (Fig. G) with adhesive tape. You should be able to pull the lever for the engine brake smoothly as far as the handle. If this is not the case (the distance between the lever for the engine brake and the upper push bar is greater than approx. 5mm), check whether setting of the engine brake is correct (12. Care and maintenance, item 5). Remove the adhesive tape when you have finished checking the setting and have adjusted it if required.

### Assembly of the grass basket

Place the frame for the grass basket on the ground with the handle in the middle facing upwards (Fig. H). Then place the basket behind the frame with the hard plastic base facing downwards. Draw the grass basket over the frame such that the top side of the basket stretches over the back part of the frame and the hard plastic base hangs down. Then clamp the grass basket with the plastic bars on the frame. Lift the chute flap with one hand and attach the assembled grass basket over the chute flap shaft (Fig. I).

### 5. Setting the cutting height

**Important! Adjust the cutting height only when the engine is switched off and the plug boot has been pulled.**

Before you begin to mow, check to ensure that the blade is not blunt and that none of the fasteners are damaged. To prevent any imbalance, replace blunt and/or damaged blades as a set only (if applicable). To carry out this check, first switch off the engine and pull the spark plug boot.

The cutting height is centrally adjusted with the cutting height adjuster lever (Fig. B 9). Up to 5 different cutting heights can be selected.

Pull the adjuster lever out and select the desired cutting height. The lever snaps into the desired position.

### 6. Starting up

#### Important!

**The engine does not come with oil in it. Therefore, ensure that you add 0.4 liters of oil before starting it up. Use normal, multigrade oil (15W 40). The oil level in the engine must be checked each time before mowing. (see Checking the oil level).**

- In order to avoid any undesired start-ups of the lawn mower, this model is equipped with an engine brake (Fig. J item 1+2) that must be pulled back before the engine can be started. When the engine brake is released it must return to the starting position and the engine will stop automatically.
- Before you start the lawn mower, open the petrol stopcock (Fig. K, arrow = Petrol stopcock open). Move the speed lever (Fig. L) to the choke position. Pull the engine brake lever together (Fig.

J item 2) and give the start tension cable a strong pull. You can control the rotation speed of the blade using the speed lever (Fig. L).

- Before you start mowing, you should run through this operation several times in order to ensure that the machine is working properly.
- Whenever you need to perform any kind of adjustment and/or repair work on your lawn mower, wait until the blade has come to a complete stop.

Always switch off the engine before carrying out any adjustments, maintenance or repairs.

### Starting up

#### Note:

1. Engine brake (Fig. J): Use the lever to stop the engine. When you release the lever the engine and the blade stop automatically (Fig. J/1). To mow, hold the lever in the working position (Fig. J/2). Before you start to mow, check the start/stop lever several times to be sure that it is working properly. Ensure that the tension cable can be smoothly operated (i.e. is not catching or kinking in any way).
2. Speed lever (Fig. L): Move this lever in order to increase or decrease the engine speed. (Snail symbol = slow / Hare symbol = fast)
3. Drive lever (clutch lever) (Fig. A/18): If you press this (Fig. J3) the clutch for the drive will be closed and the lawnmower will start to move with the motor running. Release the drive lever in good time to stop the moving lawnmower. Practice starting and stopping before you use the mower for the first time until you are familiar with controlling the mower.
4. **Caution:** The blade begins to rotate as soon as the engine is started.  
**Important:** Before you start the engine, move the motor brake several times to be sure that the stop cable is properly working. **Note:** The engine is factory set to a speed that is optimal for cutting and blowing grass into the basket and is designed to provide many years of use.
5. Check the oil level.
6. Fill the tank with approx. 1.6 liters of petrol whenever empty, using a funnel and measuring jug to do so. Ensure that the petrol is free of any contaminants.

**Note:** Use only unleaded petrol as fuel.

**Warning:** Never use more than one safety petrol can. Do not smoke when refueling. Switch off the engine before refueling and allow the engine to cool down for a few minutes.

6. Ensure that the ignition cable is connected to the spark plug.
7. Lock the speed lever in the CHOKE position.
8. Stand behind the mower. Place one hand on the engine start/stop lever. Place the other hand on the starter handle.
9. Quickly pull back the starter handle and let it slowly return.
10. If the engine does not start up after 5 - 6 pulls.  
**Note:** In cold weather, it may be necessary to repeat the starting process several times.
11. If the engine is at normal running temperature it can be started in the slow position (Fig. L).  
**Important:** When you attempt to start the engine in the choke position (Fig. L), the engine spark plug can become saturated. Allow a few minutes before attempting to start the engine again.

### 7. Before mowing

#### Important information

1. Make sure that you are properly dressed when mowing. Wear sturdy, non-slip footwear; do not wear sandals or tennis shoes.
2. Inspect the blade. A blade that is bent or damaged in any other way must be immediately exchanged for a genuine Einhell replacement blade.
3. Do not fill the fuel tank indoors, but rather out in the open. Use a filling funnel and a measuring jug (an empty tank can be refilled with approx. ca. 1.6 liters of petrol). Wipe off any spilled petrol.
4. Read and follow in the instructions in the operating manual as well as the information regarding the engine and accessory equipment. Store the manual in a place where it can be readily accessed by other users of the machine.
5. Exhaust gas is dangerous. Only start the engine out in the open.
6. Make sure that all the guards are fitted and that they are in good working order.
7. The machine should only be operated by persons who are well informed with the way it works, and who are in reasonably good physical condition.
8. It can be dangerous to mow the grass when it is

wet. Try to ensure that you only mow the grass when it is dry.

9. Advise children and others to keep well away from the lawn mower.
10. Never mow the grass in poor visibility.
11. Remove all loose objects from the lawn before you start mowing the grass.

## 8. Tips for proper mowing

**Important! Never open the chute flap when the catch bag has been detached (to be emptied) and the engine is still running. The rotating blade can cause serious injuries!**

Always carefully fasten the chute flap and grass basket. Switch off the engine before emptying the grass basket.

Always ensure that a safe distance (provided by the length of the long handles) is maintained between the user and the mower housing. Be especially careful when mowing and changing direction on slopes and inclines. Maintain a solid footing and wear sturdy, non-slip footwear and long trousers. Always mow along the incline (not up and down). For safety reasons, the lawn mower may not be used to mow inclines whose gradient exceeds 15 degrees. Use special caution when backing up and pulling the lawn mower. Tripping hazard!

## 9. Mowing

Only use a sharp blade that is in good condition. This will prevent the grass blades from fraying and the lawn from turning yellow.

Try to mow in straight lines for a nice, clean look. Inso doing, the mowing swaths should always overlap each other by a few centimeters in order to avoid bare strips.

Keep the underside of the mower housing clean and remove grass build-up. Deposits not only make it more difficult to start the mower; they decrease the quality of the cut and make it harder for the machine to bag the grass. Always mow along inclines (not up and down). Slightly turning the front wheels up the hill while mowing will prevent the mower from sliding out of the straight line. Select the cutting height according to the length of the grass. If the lawn has grown quite a bit, mow over it several times so that no more than 4 cm of grass are cut at one time.

Switch off the engine before doing any checks on the blade. Keep in mind that the blade continues to rotate for a few seconds after the engine has been

switched off. Never attempt to manually stop the blade.

Regularly check to see if the blade is securely attached, is in good condition and is sharp. If the contrary is the case, sharpen the blade or replace it. In the event that the blade strikes an object, immediately switch off the lawn mower and wait for the blade to come to a complete stop. Then inspect the condition of the blade and the blade mount. Replace any parts that are damaged.

### Tips for proper mowing:

1. Pay attention to ensure that you do not run into or over anything that could damage the mower. The lawn mower could be damaged and/or the machine could inflict bodily injury.
2. A hot engine, exhaust or drive unit can burn the skin if touched. Thus, do not touch these parts unless the mower has been switched off for a while and you know that they have cooled down!
3. Use extra caution when mowing on inclines and steep grades.
4. Insufficient daylight or even a sufficient level of artificial light is one reason not to mow.
5. Check the mower, the blade and other parts if they have struck a foreign object or if the machine vibrates more than usual.
6. Do not make any adjustments or repairs until the engine has been switched off. Pull the plug boot.
7. Pay special attention if you are mowing directly next to a street or are close by one (traffic). Always keep the grass chute pointed away from the street.
8. Avoid mowing in places where the wheels have trouble gripping or mowing is unsafe in any other way. Before you back up, ensure that nobody is standing behind you (especially little children, who are more difficult to see).
9. When mowing over thick, high grass, select the highest cutting level and mow at a slower speed. Before you remove any grass or blockages of any kind, switch off the engine and pull the plug boot.
10. Never remove any safety-related parts.
11. Never fill the engine with petrol when it is hot or is running.

## 10. Emptying the grass basket

As soon as grass clippings start to trail the lawn mower, it is time to empty the grass basket.

**Important! Before taking off the grass basket, switch off the engine and wait until the blade has come to a stop.**



To take off the grass basket, use one hand to lift up the chute flap and the other to grab onto the basket handle. Remove the basket.

For safety reasons, the chute flap automatically falls down after removing the grass basket and closes off the rear chute opening. If any grass remains in the opening, it will be easier to restart the engine if you pull the mower back approx. 1 meter.

Do not use your hands or feet to remove clippings in or on the mower housing, but instead use suitable tools such as a brush or a hand broom.

In order to ensure that the majority of grass clippings are picked up, the inside of both the catch bag and especially the air grill must be cleaned after each use.

Reattach the catch bag only when the engine is switched off and the blade is stopped.

Using one hand, lift up the chute flap, while grabbing onto the basket handle with the other. Hang in the basket from the top.

## 11. After mowing

1. Allow the engine to cool before you put the lawn mower in an enclosed area.
2. Remove grass, foliage, grease and oil before storing the mower. Do not place any objects on top of the mower.
3. Check all the screws and nuts once more before you start to use the lawn mower again. Tighten any loose screws.
4. Also be sure to empty the grass basket.
5. Pull the spark plug boot to prevent unauthorized use.
6. Ensure that you do not park the mower next to any source of danger. Petrol fumes can lead to explosions.
7. Only original parts or parts approved by the manufacturer may be used for repairs (see address on the warranty certificate).
8. If the lawn mower is not going to be used for an extended period, empty the petrol tank using a petrol suction pump.
9. Tell your children not to use the mower. It is not a toy.
10. Never place petrol near an ignition source. Always use a can that is approved to store petrol. Keep petrol away from children.
11. Oil and maintain the machine.
12. How to switch off the engine:

**All you have to do to switch off the engine is release the engine start/stop lever (Fig. J/1).**

Pull the ignition cable from the spark plug boot in order to prevent the engine from restarting.

Before starting up again, check the tension cable for the engine brake. Check that the tension cable is correctly fitted. If the cable is kinked or damaged, it should be replaced.

## 12. Care and maintenance

### Important:

Never work on or touch conducting parts on the ignition unit with the engine running. Always pull the spark plug boot from the spark plug before starting any work of care or maintenance. Never perform any work on the machine while it is running. Any work not described in these Operating Instructions must be performed by an authorized service workshop only.

### 1. Cleaning the lawn mower

The lawn mower should be thoroughly cleaned after every use, especially the underneath and the blade mount. To do so, tip the lawn mower onto its left side (the opposite side to the oil filling socket).

**Important:** Before you tip the lawn mower onto its side, completely empty the fuel tank using a petrol suction pump. The lawn mower must never be tilted by more than 90 degrees. Dirt and grass is easiest to remove immediately after you have finished mowing the grass. Dried on grass and dirt can result in poorer mowing performance. Check that the grass chute is free of any residual grass. Remove any such residue. Never clean the lawn mower with a water jet or high-pressure cleaner. The engine must remain dry. Do not use aggressive cleaning agents such as cold cleaner or petroleum ether.

### 2. Wheel axles and wheel hubs

These should be lightly greased once a season. To do so, remove the wheel caps with a screwdriver and slacken the fastening screws on the wheels.

### 3. Blade

For safety reasons you should only ever have your blade sharpened, balanced and mounted by an authorized service workshop. For optimum results it is recommended that the blade should be inspected once a year.

### Changing the blade

Only ever use original spare parts when having the blade replaced. The marking on the blade must be matched with the number given in the list of spare

parts. Never have any other model of blade fitted.

#### Damaged blades

Should the blade, in spite of all precautions, come into contact with an obstruction, shut down the engine immediately and pull the spark plug boot. Tip the lawn mower onto its side and check the blade for damage. Damaged or bent blades must be replaced. Never attempt to bend a bent blade back to straight again. Never mow the lawn with a bent or heavily worn blade as this will cause vibrations and can lead to further damage to the lawn mower.

**Important:** There is a risk of injury if you work with a damaged blade.

#### Resharpening the blade

The blades can be resharpened with a metal file. In order to avoid imbalance, the blade should be resharpened by an authorized service workshop.

#### 4. Checking the oil level

**Important:** Never run the engine with no or too little oil. This could cause severe damage to the engine. Use only 15W40 engine oil.

##### Checking the oil level:

Stand the lawn mower on a flat level surface. Unscrew the oil dip stick by turning anticlockwise, pull out and wipe. Insert the dip stick back in the filling mount as far as the stop, but do not screw back in. Pull out the dip stick again and read off the oil level while holding horizontally. The oil level must be between the maximum (top edge of the flat-pressed metal stick, Fig. N) and the minimum (bottom edge of the flat-pressed metal stick, Fig. N). The moveable orange plastic part on the oil dip stick provides protection against oil foam.

##### Changing the oil:

Stand your lawn mower on a work bench with the front right-hand wheel (in the pushing direction) projecting beyond the edge of the work bench. Place a flat oil pan beneath the lawn mower (Fig. O). Remove the oil outlet screw on the underside of the lawn mower (see Fig. P). Completely empty the used oil. Screw the oil outlet screw back on tightly. Fill with 0.4 liters of fresh 15W40 engine oil (see Checking the oil level).

#### 5. Care and adjustment of the cables

Oil the cables at regular intervals and check that they move easily.

Check the adjustment of the cables every time

before you use the machine.

#### 5.1 Cable motor brake adjustment

- Secure the motor brake lever with adhesive tape (Fig. G)
- Check the play setting between the setting screw and the cable nipple (gap approx. 2-4 mm) (Fig. Q+R)
- If the adjustment is incorrect, it must be corrected by undoing the setting screw and adjusting it. (Fig. R)

#### 5.2 Drive unit cable adjustment (Fig. U)

In the drive position of the clutch lever (Fig. J3), the clutch lever (Fig. A/18) should be pulled up to the top push bar. If the cable (Fig. U/1) is too taut, it must be set to a longer length. To do this, undo the lock nut (Fig. U/3) opposite the main cable (Fig. U/2), extend the screw connection and then tighten the lock nut again. If the power of the drive unit starts to fall, the clutch tension must be increased using the cable. To do this, the screw connection must be reduced (using the method described above). Set the clutch lever (Fig. A/18) so that it can just touch the top push bar.

#### 6. Maintenance of the air filter

A soiled air filter will reduce the performance of the engine because it will prevent enough air getting to the carburetor. It is therefore imperative that regular checks are made. The air filter should be checked every 25 hours and cleaned if required. If the air is very dusty the air filter should be checked more regularly.

**Important:** Never clean the air filter with petrol or inflammable cleaning agents (Fig. S). Clean the air filter with compressed air or simply by knocking out any soiling.

#### 7. Repairs

After any repair or maintenance work, check that all safety-related parts are in place and in proper working order.

All parts which may cause injury must be kept where they are inaccessible to children or others.

**Important:** In accordance with product liability legislation we are not liable for any damages caused by improper repairs or the use of spare parts that are not original spare parts or parts approved by us. In addition, we are also not liable for any damages arising from improper repairs. Such work should be performed by a customer services workshop or authorized specialist. The same applies to accessory parts.

**8. Times of use**

Lawn mowers are only permitted to be used on workdays between the hours of 7.00 a.m. and 7.00 p.m. Please comply with statutory regulations, which may vary from location to location.

**13. Preparing the mower for long-term storage**

**Caution:** Do not empty the petrol tank in enclosed areas, near fire or when smoking. Petrol fumes can cause explosions and fire.

1. Empty the petrol tank with a petrol suction pump.
2. Start the engine and let it run until any remaining petrol has been used up.
3. Change the oil at the end of every season. To do so, remove the used engine oil from a warm engine and refill with fresh oil (see Changing the oil, item 12/4).
4. Remove the spark plug from the cylinder head. Fill the cylinder with approx. 20 ml of oil from an oil can. Slowly pull back the starter handle, which will bathe the cylinder wall with oil. Screw the spark plug back in.
5. Clean the cooling fins of the cylinder and the housing.
6. Be sure to clean the entire machine to protect the paint.
7. Store the machine in a well-ventilated place.

**14. Preparing the mower for transportation**

1. Empty the petrol tank (see item 13/1).
2. Always let the engine run until it has used up the remainder of petrol in the tank.
3. Empty the engine oil from the warm engine.
4. Remove the spark plug boot from the spark plug.
5. Clean the cooling fins of the cylinder and the housing.
6. Remove the start tension cable from the hook (Fig. A/6). Slacken the wing nuts and fold down the upper push bar (Fig. T).
7. Wedge a few layers of corrugated cardboard between the upper and lower push bars and the engine in order to prevent any chafing.

**15. Technical data**

Engine type:

Single cylinder four-stroke engine, 168 ccm

Engine power: 3.7 kW/5 HP

Working speed: 2700 min<sup>-1</sup>

Fuel: Lead-free standard petrol

Tank capacity: approx. 1.8 l

Petrol filling level: approx. 1.6 l

Engine oil: approx. 0.4 l / 15W40

Spark plug: F7TC

Electrode spacing: 0.5 – 0.6mm

Cutting height adjustment: central (28 - 85mm)

Cutting width: 510 mm

LWM sound pressure level: 95 dB(A)

LWA sound power level: 98 dB(A)

Weight: 43 kg

## 16. Faults and remedies for faults

**Caution:** Always switch off the engine and pull the ignition cable before starting any inspection or adjustment work.

**Caution:** If, after making an adjustment or repair to the engine, you let it run for a few minutes, remember that the exhaust and other parts will get hot. Thus, do not touch parts that emanate heat, as these may burn you.

Fault	Possible cause	Remedy
Loud while running, machine vibrates heavily	<ul style="list-style-type: none"><li>- Screws are loose</li><li>- Blade fasteners are loose</li><li>- Blade is unbalanced</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Check screws</li><li>- Check blade fasteners</li><li>- Replace blade</li></ul>
Engine does not start	<ul style="list-style-type: none"><li>- Brake lever not pressed</li><li>- Speed lever in wrong position</li><li>- Spark plug is defective</li><li>- Fuel tank is empty</li><li>- Petrol stop cock is closed</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Press brake lever</li><li>- Check setting</li><li>- Replace spark plug</li><li>- Refill with fuel</li><li>- Open petrol stop cock</li></ul>
Engine runs unsteadily	<ul style="list-style-type: none"><li>- Air filter is soiled</li><li>- Spark plug is soiled</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Clean the air filter</li><li>- Clean the spark plug</li></ul>
The grass turns yellow, the cut is irregular	<ul style="list-style-type: none"><li>- Blade is blunt</li><li>- Cutting height is too low</li><li>- Engine speed is too low</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sharpen the blade</li><li>- Set correct height</li><li>- Set lever to max.</li></ul>
The grass chute is not clean	<ul style="list-style-type: none"><li>- Engine speed is too low</li><li>- Cutting height is too low</li><li>- Blade is worn</li><li>- Basket is clogged</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Set speed lever to max.</li><li>- Set correct height</li><li>- Replace the blade</li><li>- Empty the basket</li></ul>
Drive power falls	<ul style="list-style-type: none"><li>- Clutch play too large</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adjust clutch cable</li><li>- Contact authorized customer service</li></ul>

## 1. Consignes de sécurité de la tondeuse à gazon commandée à la main

### Remarques

1. Lisez minutieusement ce mode d'emploi. Apprenez à vous servir correctement de la machine en effectuant les réglages.
2. Ne permettez jamais à des enfants ou autres personnes n'ayant pas connaissance du mode d'emploi de se servir de la tondeuse à gazon. Des prescriptions locales peuvent déterminer l'âge minimum requis des utilisateurs.
3. Ne tondez jamais le gazon alors que d'autres personnes, particulièrement des enfants ou encore des animaux, se trouvent à proximité. Pensez au fait que l'opérateur/opératrice ou l'utilisateur/utilisatrice de la machine sera tenu/e responsable de tout accident sur d'autres personnes ou ce qui leur appartient.

### Mesures préalables

1. Pendant la tonte, portez toujours des chaussures solides et un pantalon long. Ne tondez jamais pieds nus ou en sandales légères.
2. Contrôlez le terrain sur lequel vous allez employer la machine et retirez tous les objets pouvant être attrapés et éjectés par la tondeuse.
3. **Avertissement** : L'essence est extrêmement inflammable :
  - conservez l'essence uniquement dans des réservoirs prévus à cet effet
  - faites le plein uniquement à l'air libre et ne fumez pas pendant le remplissage
  - il faut remplir l'essence avant de démarrer le moteur. Pendant que le moteur fonctionne ou si la tondeuse est chaude, il est interdit d'ouvrir la fermeture du réservoir et de remplir de carburant.
  - si de l'essence déborde, il ne faut surtout pas essayer de mettre le moteur en marche. Au lieu de cela, il faut éloigner la machine de l'endroit sali d'essence. Tout essai de démarrage doit être évité jusqu'à ce que les vapeurs d'essence soient complètement volatilisées
  - pour des raisons de sécurité, remplacez toujours le réservoir à essence et autres fermetures de réservoir dès qu'un endommagement est détecté.
4. Remplacez les amortisseurs de bruit défectueux
5. Avant l'utilisation, contrôlez toujours à vue si l'outil de coupe, toute l'unité de coupe et les boulons de fixation sont usés ou abîmés. Pour éviter tout déséquilibre, les pièces endommagées ou usées et les boulons de

fixation doivent être uniquement remplacés par jeux complets.

### Manipulation

1. Ne faites jamais marcher le moteur à combustion dans des endroits fermés dans lesquels du monoxyde de carbone, dangereux, peut s'accumuler.
2. Ne tondez qu'à la lumière du jour ou lorsque vous êtes bien éclairé artificiellement. Si possible, évitez de vous servir de l'appareil lorsque l'herbe est mouillée.
3. Veillez à toujours garder une position équilibrée sur les pentes.
4. Ne guidez la machine qu'au pas
5. Pour les machines sur roues, veuillez respecter : tondez transversalement par rapport à la pente, jamais en descente ou en montée.
6. Faites particulièrement attention lorsque vous changez de direction sur une pente.
7. Ne tondez pas sur des pentes très raides
8. Soyez particulièrement précautionneux lorsque vous faites demi-tour avec la tondeuse à gazon ou lorsque vous la tirez vers vous.
9. Arrêtez la lame lorsqu'il vous faut renverser la tondeuse à gazon en cas de transport par-dessus d'autres surfaces que de l'herbe et lorsque vous déplacez la tondeuse à gazon d'une surface à tondre à une autre.
10. N'utilisez jamais la tondeuse à gazon lorsque la grille de protection ou les dispositifs de protection sont endommagés ou sans dispositif de protection monté, p. ex. des chicanes et/ou dispositifs collecteurs d'herbe.
11. Ne modifiez jamais les réglages de base du moteur et ne le faites pas marcher en sursrégime.
12. Desserrez le frein moteur avant de lancer le moteur.
13. Faites démarrer le moteur avec précaution, conformément aux instructions du producteur. Veillez à garder une distance suffisante entre vos pieds et les lames.
14. Ne faites pas basculer la tondeuse à gazon pendant le démarrage du moteur ou si vous le laissez allumé à moins que vous deviez soulever la tondeuse à gazon pendant la tonte. Dans un tel cas, basculez-la juste assez et ne soulevez que le côté caché à l'utilisateur.
15. Ne faites jamais démarrer le moteur lorsque vous vous trouvez devant le canal d'éjection.
16. Ne mettez jamais les mains ou les pieds sur ou sous des pièces en rotation. Tenez-vous toujours éloigné de l'orifice d'éjection.
17. Ne soulevez jamais ni ne portez jamais une

## F

- tondeuse à gazon alors que le moteur tourne.
18. Arrêtez le moteur et tirez la cosse de bougie :
- avant de défaire le verrouillage ou d'éliminer des obturations du canal d'éjection
  - avant de contrôler la tondeuse à gazon, de la nettoyer ou d'effectuer dessus des travaux
  - lorsque la tondeuse a avalé un corps étranger.
- Recherchez les éventuels endommagements de la tondeuse à gazon et effectuez les réparations nécessaires avant de refaire démarrer la tondeuse à gazon et de travailler avec elle. Si la tondeuse à gazon commence à vibrer fortement, un contrôle immédiat est indispensable.
19. Éteignez le moteur :
- lorsque vous vous éloignez de la tondeuse à gazon
  - avant de remplir d'essence.
20. Lorsque vous éteignez le moteur, mettez le régulateur de vitesse (fig. L) en position "Arrêt". Le robinet d'essence (fig. K) doit être fermé.

**Maintenance et stockage**

1. Veillez à ce que tous les écrous, goujons et vis soient bien serrés et à ce que l'appareil soit dans un état de fonctionnement sûr.
2. Ne gardez jamais la tondeuse à gazon avec du carburant dans le réservoir à l'intérieur d'un bâtiment, dans lequel probablement des vapeurs d'essence peuvent rencontrer du feu ouvert ou des étincelles.
3. Laissez refroidir le moteur avant de stocker la tondeuse à gazon dans un endroit fermé.
4. Pour éviter tout risque d'incendie, maintenez le moteur, l'échappement et la zone entourant le réservoir à carburant sans herbe, feuilles ni fuite de matière grasse (huile).
5. Vérifiez régulièrement si le dispositif de récolte de l'herbe n'est pas usé ou s'il n'a pas perdu son aptitude au fonctionnement.
6. Remplacez les pièces usées ou endommagées pour des raisons de sécurité.
7. Si vous devez vidanger le réservoir à carburant, faites-le à l'air libre, en vous servant d'une pompe d'aspiration de carburant (à acheter dans les grandes surfaces de matériaux de construction).

**2. Structure (fig. A) et volume de livraison (fig. B)**

- A1 levier de démarrage / d'arrêt du moteur - frein moteur
- B2 guidon supérieur
- A3 levier de régulation du moteur / étrangleur (également fig. L)

26

- A4 corde de lanceur.
- B5 guidon inférieur
- A6 vis de fixation manuelle avec guidage de la corde de lanceur (aussi fig. C)
- A7 sac collecteur d'herbe monté
- A8 clapet d'éjection
- B9 réglage de la hauteur de coupe
- A10 moteur
- B11 carter du sac collecteur d'herbe
- B12 sac collecteur d'herbe
- B13 serre-câble
- B14 clé à bougie
- B15 tournevis (empreinte cruciforme)
- B16 mode d'emploi
- B17 tondeuse à gazon avec moteur
- A18 levier de commande (levier d'accouplement)
- A19 roue d'entraînement (gauche et droite)

**3. Utilisation conforme**

La tondeuse à gazon à essence convient à l'emploi privé dans les jardins de maisons et de loisirs.

Sont considérés comme tondeuses à gazon pour les jardins domestiques et de loisirs celles dont l'utilisation annuelle ne dépasse pas 50 heures et qui sont utilisées surtout pour l'entretien de surfaces d'herbe ou de gazon, ne le sont pas cependant celles utilisées dans les installations publiques, les parcs, les terrains de sports ainsi que dans l'agriculture et les exploitations forestières.

Le respect du mode d'emploi joint par le fabricant est la condition préalable à une utilisation conforme de la tondeuse à gazon. Le mode d'emploi comprend aussi les conditions d'utilisation, de maintenance et d'entretien.

**Attention!** En raison de l'exposition à des risques du corps de l'utilisateur/l'utilisatrice, la tondeuse à gazon ne doit pas servir aux travaux suivants : débroussaillage de buissons, haies et arbustes, coupe et broyage de plantes grimpantes ou de gazons sur toits ou dans des bacs de balcons, nettoyage (aspiration) de sentiers ni comme hacheuse pour concasser des tronçons d'arbres et de haie. De plus, la tondeuse à gazon ne doit pas être employée comme moto-bèche pour araser des élévations de terrain comme par ex. des taupinières.

Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'utiliser la tondeuse à gazon comme groupe d'entraînement pour d'autres outils et jeux d'outils en tous genres.

#### 4. Assemblage des composants

Certaines pièces sont livrées démontées. L'assemblage est simple à condition de respecter les consignes suivantes

**Attention !** Pour l'assemblage et pour les travaux de maintenance, vous aurez besoin de l'outillage suivant non compris dans la livraison :

- une clé à fourche, ouverture de clé 10
- une clé polygonale, ouverture de clé 10
- une clé à fourche, ouverture de clé 13
- une cuve collectrice d'huile en position horizontale (pour la vidange d'huile)
- un récipient doseur d'un litre (résistant à l'huile / à l'essence)
- un bidon d'essence (5 litres suffisent à env. 6 heures de service)
- un entonnoir (convenant aux tubulures de remplissage d'essence du réservoir)
- des chiffons ménagers (pour essuyer les restes d'huile / d'essence ; les remettre à une station d'essence pour leur élimination)
- des ciseaux
- un paquet de bande adhésive
- une pompe d'aspiration à carburant (en plastique, à acheter dans les grandes surfaces de matériaux de construction)
- une burette d'huile avec pompe à main (à acheter dans les grandes surfaces de matériaux de construction)
- 1 l d'huile pour moteurs 15W-40

#### Assemblage de la tondeuse

Sortez la tondeuse à gazon et les composants de l'emballage et contrôlez si toutes les pièces sont bien présentes (fig. B). Fixez le guidon inférieur (fig. B/5) aux logements du carter de la tondeuse comme suit. Veillez à ce que les câbles de transmission à fixer plus tard ne gênent pas. Retirez les deux goupilles de sécurité de l'axe du clapet d'éjection (fig. A/8). Desserrez les deux vis de fixation manuelles sur le carter du moteur. Ecartez le guidon inférieur. Enfichez-le dans l'axe de manière qu'il s'enclenche dans les fixations du carter du moteur et que la vis de fixation manuelle se place avec le guidage de la corde de lanceur (fig. A/6, en haut sur le guidon) en direction du coulisseau à droite. Remplacez les deux goupilles de sécurité. Si un forage est quelque peu difficile d'accès, commencez par l'autre côté. Appuyez ensuite latéralement sur le côté déjà fixé pour pousser un peu l'axe de cette manière. Ensuite, vissez fermement le guidon inférieur avec les vis de fixation manuelles. Vissez à présent le guidon supérieur (fig. B/2) au guidon inférieur. Veillez à ce que le guidage de la corde de lanceur soit tourné

vers la droite vers l'intérieur (fig. C). Tirez à présent les deux câbles de transmission sous la traverse du guidon inférieur. Fixez à présent les câbles de transmission du réglage du moteur et du frein moteur (fig. D) de manière que le levier de réglage du moteur soit tourné vers l'extérieur et le support du câble de transmission du frein moteur vers l'intérieur. Serrez à fond la vis et l'écrou (ouverture de clé 10). Tirez à présent le levier du frein moteur côté gauche hors du forage de maintien et tirez-le de la main gauche un peu vers l'avant (fig. E). La fixation du câble de transmission pour l'organe de transmission (fig. E/2) se fait de façon analogue. Bloquez les câbles de transmission avec une attache pour câbles (fig. F) et découpez l'extrémité qui dépasse à l'aide de ciseaux.

#### Contrôle du réglage du frein moteur

Fixez le levier du frein moteur avec une bande adhésive sur le guidon supérieur (fig. G). Le levier du frein moteur doit pouvoir être tiré facilement jusqu'à la poignée. Si tel n'est pas le cas (l'écart entre le levier du frein moteur et le guidon supérieur est plus grand qu'à env. 5 mm), il faut alors contrôler si le réglage du frein moteur est correct (12. Maintenance et entretien, repère 5). Supprimez la bande adhésive après le contrôle du réglage.

#### Montage du sac collecteur d'herbe

Placez le carter du sac collecteur d'herbe avec la poignée d'appui centrale vers le haut sur le sol (fig. H). Placez ensuite le sac collecteur d'herbe le fond de plastique dur au sol derrière le carter du sac collecteur d'herbe. Le sac collecteur d'herbe doit à présent être tiré par-dessus le carter de manière que la partie arrière du carter du sac collecteur d'herbe tende le côté supérieur du sac collecteur d'herbe et que le fond de plastique dur pende vers le bas. Tendez ensuite le sac collecteur d'herbe avec les barres de plastique sur le carter de sac collecteur d'herbe. Levez le clapet d'éjection d'une main et accrochez le sac collecteur d'herbe monté par-dessus l'axe du clapet d'éjection (fig. I).

#### 5. Réglage de la hauteur de coupe

**Attention ! Le déplacement de la hauteur de coupe peut seulement être entrepris lorsque le moteur est arrêté et la cosse de bougie d'allumage débranchée.**

- avant de commencer à tondre, vérifiez si les outils de coupe ne sont pas émoussés ni leurs fixations

## F

endommagées. Remplacez les outils de coupe émoussés et/ou endommagés, le cas échéant, en jeu complet, pour ne générer aucun balourd. Lors de ce contrôle, mettez le moteur hors circuit et retirez la cosse de bougie d'allumage.

- le réglage de la hauteur de coupe se fait centralement via le levier de réglage de la hauteur de coupe (fig. B 9). 5 hauteurs de coupe diverses sont réglables.
- tirez le levier de réglage vers l'extérieur et réglez la hauteur de coupe désirée. Le levier s'encrante dans la position désirée.

## 6. Mise en service

### Attention !

**Le moteur est livré sans huile. Avant la mise en service, remplissez par conséquent absolument de 0,4 l d'huile. Utilisez de l'huile multigrade normale (15W 40). Il faut contrôler le niveau d'huile du moteur avant chaque tonte. (voir Contrôle du niveau d'huile).**

Pour éviter que la tondeuse à gazon ne se mette en marche par mégarde, elle est dotée d'un frein moteur (fig. J rep. 1+2) qu'il vous faut actionner avant de faire démarrer la tondeuse à gazon. Lorsque l'on relâche le levier du frein moteur, il doit retourner dans sa position de départ et le moteur se met automatiquement hors circuit.

Avant de faire démarrer la tondeuse, ouvrez le robinet d'essence (fig. K, flèche = robinet d'essence ouvert). Mettez le régulateur de vitesse (fig. L) en position étrangleur. Serrez le levier du frein moteur (fig. J rep. 2) et tirez vigoureusement la corde de lanceur. Le régulateur de vitesse permet de régler la vitesse et les tours de la lame (fig. L).

Avant de commencer à tondre le gazon, effectuez cette opération plusieurs fois pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

A chaque fois que vous effectuez des travaux quelconques de réglage ou de réparation sur votre tondeuse à gazon, attendez que la lame ait cessé de tourner.

Mettez toujours le moteur hors circuit avant chaque travail de réglage, de maintenance et de réparation.

### Concernant la mise en service

#### Remarques :

1. Frein moteur (fig. J) : Utilisez le levier pour mettre le moteur hors circuit. Lorsque vous

relâchez le levier, le moteur et les lames s'arrêtent automatiquement (fig. J/1). Pour tondre, maintenez le levier en position de travail (fig. J/2). Avant de commencer vraiment à tondre, contrôlez plusieurs fois le levier de démarrage/d'arrêt. Assurez-vous que le câble est bien accessible.

2. Régulateur de vitesse (fig. L) : déplacez-le pour augmenter ou réduire la vitesse du moteur. (symbole d'escargot = lent / symbole de lapin = rapide)
  3. levier de commande levier d'accouplement) (fig. A/18) : lorsque vous l'actionnez (fig. J3), l'accouplement de l'organe de transmission se ferme et la tondeuse à gazon commence à se déplacer le moteur en marche. Relâchez le levier de commande en temps utile pour faire arrêter la tondeuse. Entraînez-vous à démarrer et à vous arrêter avant de tondre le gazon pour la première fois jusqu'à ce que vous y arriviez sans réfléchir.
  4. **Note d'avertissement** : la lame de coupe est en rotation lorsque le moteur démarre. **Important** : Avant de lancer le moteur, actionnez plusieurs fois le frein moteur afin de vérifier si le câble d'arrêt fonctionne également correctement. **A respecter** : le moteur est conçu pour la vitesse de coupe de l'herbe, et le rejet de l'herbe dans le sac collecteur et pour un long cycle de vie du moteur.
  5. Contrôlez le niveau d'huile
  6. Remplissage le réservoir d'env. 1,6 litres d'essence lorsqu'il est vide et utilisez un entonnoir et un récipient gradué. Assurez-vous que l'essence est bien propre.
- A respecter** : Utilisez exclusivement de l'essence normale sans plomb
- Avertissement** : Utilisez toujours exclusivement un bidon d'essence de sécurité. Ne fumez jamais en remplissant de carburant. Mettez le moteur hors circuit avant de remplir d'essence et laissez le moteur refroidir quelques minutes.
6. Assurez-vous que le câble d'allumage est bien raccordé à la bougie d'allumage.
  7. Encrantez l'accélérateur en position étrangleur (CHOKE).
  8. Placez-vous derrière la tondeuse. Une main doit être posée sur le levier de démarrage moteur/d'arrêt. L'autre sur la poignée de démarrage.
  9. Tirez la poignée de démarrage rapidement et relâchez-la lentement.



10. Lorsque le moteur ne démarre pas au bout de 5-6 fois.  
**A respecter:** lorsqu'il fait froid, il peut être nécessaire de recommencer plusieurs fois le processus de démarrage.
11. Lorsque le moteur est déjà chaud, on peut le faire démarrer en position lente (fig. L).  
**Important :** Les essais de démarrage en position étrangleur (choke) (fig. L) peuvent faire noyer les bougies d'allumage du moteur. Recommencer vos essais au bout de quelques minutes.

## 7. Avant la tonte

### Remarques importantes :

1. Habillez-vous correctement. Portez de bonnes chaussures, pas de sandales ni de tennis.
2. Contrôlez la lame de coupe. Il faut remplacer une lame courbe ou endommagée par une lame d'origine.
3. Remplissez le réservoir à essence à l'air libre. Utilisez un entonnoir de remplissage et un récipient de mesure (quantité de remplissage d'essence lorsque le réservoir est vide env. 1,6 L). Essuyez l'essence échappée.
4. Lisez et respectez le mode d'emploi ainsi que toutes les remarques en rapport avec le moteur et les appareils rapportés. Conservez le mode d'emploi dans un endroit accessible également pour d'autres utilisateurs/utilisatrices de l'appareil.
5. Les gaz d'échappement sont dangereux. Mettez le moteur en circuit uniquement à l'air libre.
6. Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont bien présents et qu'ils fonctionnent également bien.
7. L'appareil doit uniquement être utilisée par une personne qualifiée.
8. La tonte d'herbe mouillée peut être dangereuse. Tondez l'herbe de préférence lorsqu'elle est sèche.
9. Indiquez aux autres personnes ou enfants qu'elles doivent s'éloigner de la tondeuse.
10. Ne tondez jamais le gazon lorsque la vue est mauvaise.
11. Retirez du sol tous les objets détachés avant la tonte.

## 8. Consignes pour tondre le gazon correctement

**Attention ! N'ouvrez jamais le clapet d'éjection lorsque le dispositif de ramassage va être vidé et que le moteur tourne. La lame en rotation peut**

### entraîner des blessures.

Fixez le clapet d'éjection et le sac collecteur d'herbe toujours minutieusement. En cas d'éloignement, arrêtez avant le moteur.

La distance de sécurité donnée par les longerons du guidon entre le carter et l'utilisateur doit toujours être maintenue. En tondant et en modifiant la direction auprès de buissons et de pentes, veuillez faire particulièrement attention. Veillez à vous tenir de façon sûre, portez des chaussures à semelles anti-dérapantes et agrippantes et des pantalons longs. Tondez toujours transversalement par rapport à la pente.

Les pentes de plus de 15 degrés ne doivent, pour des raisons de sécurité, pas être tondues avec la tondeuse à gazon.

Soyez particulièrement précautionneux lorsque vous vous déplacez en reculant et lorsque vous tirez la tondeuse à gazon. Risque de trébucher !

## 9. La tonte

Couper uniquement avec une lame aiguisée, de telle façon que les brins d'herbe ne soient pas effilochés et ne jaunissent pas.

Pour obtenir une tonte correcte, il faut faire suivre à la tondeuse à gazon des pistes droites, dans la mesure du possible. Les bords de ces pistes doivent alors se chevaucher de quelques centimètres pour qu'aucune bande ne reste sans tonte.

La partie inférieure du carter de la tondeuse à gazon doit être gardée propre et les dépôts d'herbe absolument éliminés. Les dépôts gênent le processus de démarrage, altèrent la qualité de coupe et l'éjection de l'herbe. Sur les pentes, il faut suivre une ligne de tonte transversale par rapport à la pente. Un glissement de la tondeuse à gazon est évité par une inclinaison vers le haut. Sélectionnez la hauteur de coupe, en fonction de la hauteur de gazon réelle. Passez plusieurs fois au même endroit afin de ne devoir couper à chaque fois qu'au maximum 4 cm de gazon.

Avant tout contrôle de la lame, mettez le moteur hors circuit. Pensez aussi que la lame continue à tourner quelques secondes après l'arrêt du moteur. N'essayez jamais, d'arrêter la lame.

Vérifiez régulièrement, si la lame est correctement fixée, en bon état et bien aiguisée. Si tel n'est pas le cas, aiguisiez-la ou remplacez-la. Si la lame en mouvement frappe un objet, arrêtez la tondeuse à gazon et attendez, que la lame soit au repos. Contrôlez ensuite l'état de la lame et du porte-lame.

En cas d'endommagement, remplacez-les.

#### Remarques relatives à la tonte :

1. Attention aux objets solides. La tondeuse à gazon peut être endommagée et vous pouvez vous blesser ou blesser d'autres personnes.
2. Un moteur, échappement ou entraînement chaud peut causer des brûlures. Donc, ne les touchez pas.
3. Tondez avec précaution sur les pentes ou terrains en pente.
4. Une raison d'interruption de la tonte est le manque de lumière du jour ou d'éclairage artificiel suffisant.
5. Contrôlez la tondeuse, la lame et les autres pièces lorsque vous êtes passés sur un corps étranger ou lorsque l'appareil vibre plus que la normale.
6. ne changez pas les réglages et n'effectuez aucune réparation sans avoir mis auparavant le moteur hors circuit. Tirez le câble d'allumage.
7. Sur une route ou à proximité d'une rue, attention à la circulation. Maintenez l'éjection de l'herbe éloignée de la rue.
8. Évitez les endroits sur lesquels les roues patinent ou la tonte est incertaine. Avant de reculer, assurez-vous qu'il n'y a pas de petits enfants derrière vous.
9. Dans l'herbe dense et haute, réglez le plus grand niveau de coupe et tondez plus lentement. Avant d'éliminer de l'herbe ou d'autres obturations, mettez le moteur hors circuit et déconnectez le câble d'allumage.
10. Ne retirez jamais de pièces servant à la sécurité.
11. Ne remplissez jamais d'essence dans un moteur encore chaud ou en fonctionnement.

#### 10. Vidanger le sac collecteur d'herbe

Dès que des restes d'herbe restent sur le sol pendant la tonte, le sac collecteur doit être vidé.

#### Attention ! Avant de décrocher le sac collecteur, arrêtez le moteur et attendez l'arrêt de l'outil de coupe.

Pour décrocher le sac collecteur, levez le clapet d'éjection avec une main, avec l'autre main, prenez le sac collecteur par la poignée.

Conformément aux prescriptions de sécurité, le clapet d'éjection se ferme au décrochage du sac collecteur et bouche l'orifice d'éjection arrière. Si des restes d'herbe sont accrochés dans l'ouverture, mettez le moteur en marche lentement, et reculez la tondeuse à gazon d'environ 1 m.

Les restes de coupe dans le carter et sur l'outil de travail ne sont pas à enlever à la main ou au pied, mais avec les moyens appropriés, par ex. brosse ou balayette.

Pour garantir un bon ramassage, le sac collecteur et surtout la grille d'air doivent être nettoyées de l'intérieur après utilisation.

N'accrochez le sac collecteur qu'après l'arrêt du moteur et de l'outil de coupe.

Levez le clapet d'éjection avec une main et avec l'autre main maintenez le sac collecteur par la poignée et accrochez-le d'en haut

#### 11. Après la tonte

1. Laissez toujours refroidir le moteur avant de ranger la tondeuse à gazon dans un endroit fermé.
2. Retirez l'herbe, le graissage et l'huile avant de la ranger. Ne posez aucun autre objet sur la tondeuse.
3. Contrôlez toutes les vis et tous les écrous avant de la réutiliser. Revissez les vis desserrées.
4. Videz le sac collecteur d'herbe avant une nouvelle utilisation.
5. Desserrez la cosse de bougie d'allumage pour éviter une utilisation non autorisée.
6. Veillez à ce que la tondeuse ne soit pas rangée à proximité d'une source de risques. Les vapeurs de gaz peuvent entraîner des explosions.
7. Il est uniquement autorisé d'utiliser des pièces d'origine ou autorisées par le producteur pour les réparations (voir adresse du bulletin de garantie).
8. Lorsque vous n'utilisez pas la tondeuse pendant une période prolongée, videz le réservoir à essence à l'aide d'une pompe d'aspiration à essence.
9. Ordonnez aux enfants de ne pas utiliser la tondeuse. Ce n'est pas un jouet.
10. Ne conservez jamais de carburant à proximité d'une source d'étincelles. Utilisez toujours un bidon contrôlé. Conservez l'essence hors de portée des enfants.
11. Huilez l'appareil et effectuez-en la maintenance
12. Comment arrêter le moteur :

#### Pour arrêter le moteur, relâchez le levier de démarrage / d'arrêt du moteur (fig. J/1).

Tirer la cosse de bougie d'allumage afin d'éviter que le moteur ne démarre. Contrôlez le câble de transmission du frein moteur avant tout redémarrage. Contrôlez si le câble de

transmission est bien monté. Remplacez le câble s'il est plié ou endommagé.

## 12. Maintenance et entretien

### Attention :

ne travaillez jamais lorsque le moteur est en marche sur des pièces conductrices de courant ou l'installation d'allumage. Ne les touchez pas non plus. Retirez avant tous travaux de maintenance et d'entretien la cosse de bougie d'allumage. N'effectuez jamais de travaux quelconques sur un appareil en marche. Les travaux n'étant pas décrits dans ce mode d'emploi doivent uniquement être réalisés dans un atelier spécialisé dûment autorisé.

### 1. Nettoyer la tondeuse

Nettoyez la tondeuse à fond après chaque utilisation. En particulier la face inférieure et le logement de lame. Renversez la tondeuse à gazon sur la gauche (face à la tubulure de remplissage d'huile)

**Nota :** Avant de retourner la tondeuse à gazon de côté, videz le réservoir de carburant complètement à l'aide d'une pompe d'aspiration à essence. Il est interdit de basculer la tondeuse à gazon de plus de 90 degrés. Il est plus facile de retirer l'encrassement et l'herbe juste après la tonte. Les restes d'herbe et salissures sèches peuvent entraver au bon fonctionnement de la tondeuse. Contrôlez si le canal d'éjection de l'herbe est bien exempt de restes d'herbe et retirez-les en cas de besoin. Ne nettoyez jamais la tondeuse au jet d'eau ni à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Le moteur doit rester sec. Il est interdit d'utiliser des produits de nettoyage agressifs tels un nettoyant à froid ou de l'éther de pétrole.

### 2. Essieux et moyeux de roue

Doivent être légèrement graissés chaque saison. Retirez les enjoliveurs avec un tournevis et desserrez les vis de fixation des roues.

### 3. lame

Pour des raisons de sécurité, faites aiguiser, équilibrer et monter votre lame exclusivement par un atelier spécialisé dûment autorisé. Pour obtenir un résultat optimal, il est conseillé de faire contrôler la lame une fois par an.

### Remplacement de la lame

Lorsque vous remplacez l'outil de coupe, seules des pièces de rechange d'origine doivent être employées. Le repère de la lame doit correspondre au numéro indiqué dans la liste des pièces de

rechange. Ne montez jamais d'autre lame.

### Lames endommagées

Si, malgré toutes les précautions, la lame entre en contact avec un obstacle, mettez immédiatement le moteur hors circuit et retirez la cosse de bougie d'allumage. Basculez la tondeuse de côté et contrôlez si la lame n'est pas endommagée.

Remplacez les lames pliées ou endommagées. Ne redressez jamais une lame pliée. Ne travaillez jamais avec une lame pliée ou très usée, cela génère des vibrations et peut entraîner d'autres endommagements de la tondeuse.

**Attention :** Risque de blessure en cas de travail avec une lame endommagée.

### Affûter la lame

On peut aiguiser les tranchants de la lame avec une lime en métal. Afin d'éviter un balourd, faites effectuer le meulage exclusivement par un atelier spécialisé dûment autorisé.

### 4. Contrôle du niveau d'huile

**Attention :** ne faites jamais fonctionner le moteur sans ou avec trop peu d'huile. Cela peut causer de graves dommages du moteur. Utilisez uniquement de l'huile pour moteur 15W40.

### Contrôle du niveau d'huile :

Placez la tondeuse à gazon sur une surface plane. Dévissez la jauge de niveau d'huile en la tournant vers la gauche essuyez la jauge. Rénfilez la jauge jusqu'à la butée dans la tubulure de remplissage, ne vissez pas. Retirez la jauge et lisez le niveau d'huile à l'horizontale. Le niveau d'huile doit se trouver entre le maximum (arête supérieure de la jauge pressée à plat, fig. N) et le minimum (arête inférieure de la jauge pressée à plat, fig. N). La pièce en plastique orange amovible sur la jauge est une protection contre la mousse d'huile.

### Vidange d'huile :

Placez la tondeuse à gazon sur une table de travail de manière que la roue droite avant (dans le sens de la poussée) soit libre. Placez une cuve collectrice d'huile plate sous la tondeuse à gazon (fig. O). Retirez le bouchon fileté de vidange d'huile sur la face inférieure de la tondeuse (voir figure P). Videz complètement l'huile usée. Vissez à nouveau fermement le bouchon fileté de vidange d'huile. Remplissez 0,4 l de nouvelle huile à moteur 15W40 (voir contrôle du niveau d'huile).

**F****5. Entretien et réglage des câbles de transmission**

Huilez souvent les câbles de transmission et contrôlez leur souplesse.  
Le réglage des câbles de transmission doit être contrôlé avant chaque mise en service.

**5.1 Réglage du câble de transmission du frein du moteur**

- Fixez le levier du frein moteur avec une bande adhésive (fig. G)
- Contrôlez le réglage du jeu entre la vis de réglage et le raccord du câble de transmission (écart env. 2-4mm, fig. Q+R)
- En cas de mauvais réglage, il faut corriger l'ajustement en desserrant la vis de réglage. (fig. R)

**5.2 Réglage du câble de transmission de l'organe de transmission (fig. U)**

En position de marche du levier d'accouplement (fig. J3), ce dernier (fig. A/18) doit être tiré jusqu'au guidon supérieur. Si le câble de transmission (fig. U/1) est alors trop tendu, il faut le régler plus long. Desserrez alors le contre-écrou (fig. U/3) en face du câble de transmission principal (fig. U/2), rallongez le raccord à vis et serrez ensuite le contre-écrou à nouveau à fond. Si la force de l'organe de transmission diminue, il faut alors tendre plus durement l'accouplement via le câble de transmission. Il faut pour cela raccourcir le raccord à vis (comme décrit plus haut). Réglez le levier d'accouplement (fig. A/18) de manière qu'il touche à peine le guidon supérieur.

**6. Maintenance du filtre à air**

Les filtres à air encrassés réduisent la puissance motrice en raison d'une amenée d'air au carburateur trop réduite. Des contrôles réguliers sont par conséquent indispensables. Il faut contrôler le filtre à air toutes les 25 h. et le nettoyer en cas de besoin. Si l'air est très chargé de poussière, contrôlez plus souvent le filtre à air.

**Attention :** Ne nettoyez jamais le filtre à air à l'essence ou avec du détergent combustible (fig. S). Nettoyez le filtre à air uniquement à l'air comprimé ou en tapotant dessus.

**7. Réparation**

Assurez-vous après des réparations ou une maintenance que toutes les pièces relatives à la technique de sécurité sont bien montées et en état irréprochable.

Conservez les pièces dangereuses hors de portée

des autres personnes et des enfants.

**Attention :** Conformément à la loi sur la responsabilité civile, nous ne répondons pas des dommages issus d'une réparation non conforme aux règles de l'art ou lorsque les pièces de rechange utilisées ne sont pas originales ni des pièces autorisées par nos soins. Nous ne pouvons pas non plus être tenus responsables de dommages issus de réparations non conformes aux règles de l'art. Faites-les effectuer par un service après-vente ou unE spécialiste dûment autoriséE. De même également pour les accessoires.

**8. Temps de service**

Il est uniquement permis de tondre le gazon les jours ouvrables entre 7h00 et 19h00. Veuillez respecter les règlements légaux pouvant différer en fonction de la localité.

**13. Préparatifs de stockage de la tondeuse à gazon**

**Avertissement :** Ne retirez pas l'essence carburant dans des endroits fermés, à proximité de feu ou en fumant. Les vapeurs de gaz peuvent causer des explosions ou un incendie.

1. Videz le réservoir à essence à l'aide d'une pompe d'aspiration d'essence.
2. Lancez le moteur et faites-le tourner jusqu'à ce que le restant d'essence soit consommé.
3. Changez l'huile après chaque saison. Éliminez l'ancienne huile à moteur du moteur chaud et remplissez de nouvelle huile (voir vidange d'huile, repère 12/4).
4. Retirez la bougie d'allumage de la culasse. Remplissez avec une burette d'huile env. 20 ml huile dans le cylindre. Tirez lentement la poignée de démarrage, pour que l'huile protège l'intérieur du cylindre. Vissez à nouveau la bougie d'allumage.
5. Nettoyez les ailettes de refroidissement du cylindre et le carter.
6. Nettoyez tout l'appareil pour protéger la couleur du vernis.
7. Conservez l'appareil dans un emplacement ou un lieu bien aéré.

14. Préparatifs de la tondeuse à gazon pour le transport

- 1. Videz le réservoir à essence (voir Repère 13/1)
- 2. Faites tourner le moteur jusqu'à ce que le reste d'essence soit consommé.
- 3. Videz l'huile du moteur chaud.
- 4. Retirez la cosse de bougie d'allumage.
- 5. Nettoyez les ailettes de refroidissement du cylindre et le carter.
- 6. Décrochez la corde de lanceur du crochet (fig. A/6). Desserrez les écrous à oreilles et rabattez le guidon supérieur vers le bas (fig. T).
- 7. Enroulez quelques couches de carton ondulé entre le guidon supérieur, le guidon inférieur et le moteur, afin d'éviter des rayures.

15. Caractéristiques techniques

Type de moteur :	moteur à quatre temps monocylindre 168 ccm
Puissance du moteur :	3,7 KW / 5 CV
Vitesse de travail :	2700 t/min
Carburant :	essence normale sans plomb
Contenance du réservoir :	env. 1,8 L
Quantité de remplissage d'essence :	env. 1,6 L
Huile moteur :	env. 0,4 L / 15W40
Bougie d'allumage :	F7TC
Distance entre les électrodes :	0,5 – 0,6 mm
Réglage de la hauteur de coupe :	centrale (28-85mm)
Largeur de coupe :	510 mm
Niveau de pression acoustique LWM :	95 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LWA :	98 dB(A)
Poids :	43 kg

## 16. Dérangements et dépannage

**Avertissement :** Mettez tout d'abord le moteur hors circuit et retirez le câble d'allumage avant toute inspection ou ajustement.

**Avertissement :** si après un ajustement ou une réparation, le moteur a tourné quelques minutes, pensez au fait que le pot d'échappement les autres pièces sont chaudes. Donc, ne les touchez pas afin d'éviter des brûlures.

Dérangement	Cause probable	Dépannage
Course irrégulière, fortes vibrations de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"><li>- vis desserrées</li><li>- fixation des lames desserrée</li><li>- lame non équilibrée</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- contrôlez les vis</li><li>- contrôlez la fixation des lames</li><li>- remplacez la lame</li></ul>
Moteur ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"><li>- levier du frein non appuyé</li><li>- mauvaise position de l'accélérateur</li><li>- bougie d'allumage défectueuse</li><li>- réservoir à essence vide</li><li>- robinet d'essence fermé</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- appuyez sur le levier du frein</li><li>- contrôlez le paramétrage</li><li>- remplacez la bougie d'allumage</li><li>- remplissez de carburant</li><li>- ouvrez le robinet d'essence</li></ul>
Le moteur fonctionne irrégulièrement	<ul style="list-style-type: none"><li>- filtre à air encrassé</li><li>- bougie d'allumage encrassée</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nettoyez le filtre à air</li><li>- nettoyez la bougie d'allumage</li></ul>
Le gazon vire au jaune, coupe irrégulière	<ul style="list-style-type: none"><li>- lame émoussée</li><li>- hauteur de coupe trop basse</li><li>- vitesse de rotation du moteur trop lente</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- aiguissez la lame</li><li>- réglez la hauteur correcte</li><li>- mettez le levier sur maxi.</li></ul>
L'éjection d'herbe n'est pas propre	<ul style="list-style-type: none"><li>- vitesse de rotation du moteur trop lente</li><li>- hauteur de coupe trop basse</li><li>- lame usée</li><li>- sac collecteur bouché</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- mettez l'accélérateur sur maxi.</li><li>- réglez correctement</li><li>- remplacez la lame</li><li>- videz le sac collecteur</li></ul>
La force motrice diminue	<ul style="list-style-type: none"><li>- jeu de l'accouplement trop important</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- régler les câbles de l'accouplement</li><li>- demander à un service après-vente autorisé</li></ul>

## 1. Veiligheidsinstructies voor met de hand geleide grasmaaiers

### Aanwijzingen

1. Lees de handleiding aandachtig en zorgvuldig. Maakt u zich vertrouwd met afstellingen en met het juiste gebruik van de maaier.
2. Laat nooit toe dat kinderen of andere personen die de handleiding niet kennen de maaier gebruiken. Plaatselijke bepalingen kunnen de minimumleeftijd van de gebruiker vastleggen.
3. Rijdt nooit het gras af terwijl andere personen, vooral kinderen of dieren in de buurt zijn. Denk eraan dat de bestuurder van de machine of de gebruiker verantwoordelijk is voor ongelukken met andere personen of hun eigendom.

### Voorbereidende maatregelen

1. Draag bij het maaien steeds vast schoeisel en een lange broek. Rijdt het gras niet op blote voeten of in lichte sandalen af.
2. Controleer het terrein waar u de machine wilt gebruiken en verwijder alle voorwerpen die kunnen worden gegrepen en weggeslingerd.
3. **Waarschuwing:** benzine is uiterst ontvlambaar:
  - bewaar de benzine enkel in vaten op die ervoor bedoeld zijn
  - tank enkel in open lucht en rook niet tijdens het tanken
  - benzine dient er in te worden gegoten voordat u de motor start. Als de motor draait of als de maaier warm is mag de tankdop niet worden opgedraaid of benzine worden bijgevoerd.
  - Indien benzine overgelopen is, mag u niet proberen de motor te starten. In plaats daarvan moet de machine van de verontreiniging door benzine worden ontdaan. Elke ontstekingspoging moet worden vermeden tot de benzinedampen vervluchtigd zijn.
  - veiligheidsredenen moeten de benzinetank en andere tanksluitingen bij beschadiging worden vervangen
4. Vervang defecte geluiddempers
5. Voor gebruik dient u zich steeds door een visuele controle ervan te vergewissen dat de maaigereedschappen, bevestigingsbouten en de gehele maaieenheid niet afgesleten of beschadigd zijn. Ter voorkoming van onbalans mogen afgesleten of beschadigde maaigereedschappen en bevestigingsbouten enkel per set worden vervangen.

## Bediening

1. Laat de verbrandingsmotor niet in gesloten ruimten draaien waarin zich gevaarlijk koolmonoxide kan verzamelen.
2. Maai enkel bij daglicht of bij een goede kunstmatige verlichting. Indien mogelijk moet het gebruik van het toestel bij nat gras worden vermeden.
3. Let steeds op een veilige stand op hellingen.
4. Leidt de machine enkel stappend.
5. Bij machines op wielen geldt de volgende regel: maaï dwars over de helling, nooit op- of neerwaarts.
6. Wees bijzonder voorzichtig bij het veranderen van rijrichting op een helling.
7. Maai niet op bovenmatig steile hellingen
8. Wees bijzonder voorzichtig als u de maaier omdraait of hem naar u toe trekt.
9. Stop het snijmes als de grasmaaier moet worden gekanteld, bij een transport over andere vlakten dan gras of als de grasmaaier weg van de te maaien vlakke of er naartoe moet worden gebracht.
10. Gebruik de maaier nooit met beschadigde veiligheidsinrichtingen of beschermende tralies of zonder aangebouwde veiligheidsinrichtingen, b.v. stootplaat en / of grasopvanginrichtingen.
11. Verander de regelafstellingen van de motor niet en jaag hem niet over zijn toeren.
12. Zet de motorrem los voordat u de motor start.
13. Start de motor voorzichtig conform de instructies van de fabrikant. Blijf met uw voeten steeds op voldoende afstand van het snijmes.
14. Tijdens het starten van de motor mag de maaier niet worden gekanteld tenzij hij hierbij moet worden opgetild. Kantel hem in dit geval enkel zo ver als absoluut nodig en til enkel de van de gebruiker weg wijzende kant op.
15. Start de motor niet als u voor de uitwerpopening staat.
16. Kom nooit met handen of voeten tegen of onder draaiende onderdelen. Blijf steeds op afstand van de uitwerpopening.
17. Hef de maaier nooit op of draag hem nooit terwijl de motor draait.
18. Zet de motor af en trek de bougiestekker af:
  - alvorens een geblokkeerd onderdeel los te zetten of verstoppingen in de uitwerpopening te verwijderen
  - alvorens de maaier te controleren, te reinigen, of er werkzaamheden aan uit te voeren
  - als een vreemd voorwerp werd geraakt.Controleer de maaier op beschadigingen en voer de nodige herstellingen uit voordat u het toestel

opnieuw start en er mee werkt. Indien de maaier ongewoon sterk begint te vibreren, is een onmiddellijke controle vereist.

19. Zet de motor af:
  - als u zich van de maaier verwijdt
  - voordat u bijtankt.
20. Bij het afzetten van de motor moet de gasregelaar (fig. L) naar de stand AUS (UIT) worden gebracht. De benzinekraan (fig. K) moet worden dichtgedraaid.

#### Onderhoud en berging

1. Zorg er voor dat alle moeren, bouten en schroeven goed aangehaald zijn en dat het toestel zich in een toestand bevindt om er veilig mee te kunnen werken.
2. Bewaar de maaier met benzine in de tank nooit binnen een gebouw waar mogelijk benzinedampen in contact kunnen komen met open vuur of vonken.
3. Laat de motor afkoelen voordat u de maaier opbergt in een gesloten ruimte.
4. Ter voorkoming van brandgevaar dient de motor, de uitlaat en de zone rond om de brandstoftank vrij te worden gehouden van gras, bladeren of ontsnappend vet (olie).
5. Controleer regelmatig of de grasopvanginrichting slijtageverschijnsels vertoont resp. of hij naar behoren werkt.
6. Om veiligheidsredenen dienen versleten of beschadigde onderdelen te worden vervangen.
7. Als de brandstoftank moet worden geleegd, moet dit in open lucht gebeuren m.b.v. een benzinezuigpomp (verkrijgbaar in bouwmarkten).

#### 2. Overzicht van de opbouw (fig. A) en omvang van de levering (fig. B)

- A1 Motorstart- / -stophendel - motorrem
- B2 Bovenste schuifbeugel
- A3 Regelhefboom motorafstelling / choke (ook fig. L)
- A4 Starttrekkabel
- B5 Onderste schuifbeugel
- A6 Handvastzetschroef met starttrekkabelgeleiding (ook fig. C)
- A7 Grasopvangzak aangebouwd
- A8 Uitwerpklep
- B9 Maaihoogteverstelling
- A10 Motor
- B11 Stangenstelsel voor grasopvangzak
- B12 Grasopvangzak
- B13 Kabelstrop
- B14 Bougiesleutel

36

- B15 Schroevendraaier (kruiskop)
- B16 Handleiding
- B17 Grasmaaier met motor
- A18 Rijkhendel (koppelingshendel)
- A19 Aandrijfwiel (links en rechts)

#### 3. Reglementair gebruik

De benzinemaaier is geschikt voor particulier gebruik in de huis- en hobbytuin.

Als grasmaaiers voor de particuliere huis- en hobbytuin worden diegene beschouwd die doorgaans niet langer dan 50 uur jaarlijks overwegend worden gebruikt voor het verzorgen van gras- en gazonvlakten, maar niet in openbare plantsoenen, sportpleinen en ook niet in de land- en bosbouw.

Het behoorlijk gebruik van de maaier houdt in dat de bijgaande gebruiksaanwijzing van de fabrikant in acht wordt genomen. De gebruiksaanwijzing bevat ook de bedrijfsomstandigheden en onderhoudsvoorwaarden.

**Let op!** Wegens lichamelijk gevaar voor de gebruiker mag de grasmaaier niet voor volgende werkzaamheden worden ingezet: voor het trimmen van heesters, heggen en struikgewassen, om rankgewassen of gazon te maaien en klein te maken op dakbeplantingen of in balkonbakken en ook niet om voetpaden te reinigen (af te zuigen) of als hakselaar voor het kleinmaken van snoeisels van bomen en heggen. De maaier mag evenmin worden gebruikt als motorhakkrees niet voor het gelijkmaken van bodemverheffingen, zoals b.v. molshopen.

Om veiligheidsredenen mag de grasmaaier niet worden gebruikt als aandrijfaggregaat voor andere werkgereedschappen en gereedschapssets van welke aard dan ook.

#### 4. Assemblage van de componenten

Bij de levering zijn enkele onderdelen gedemonteerd. De assemblage is eenvoudig uit te voeren mits de volgende instructies in acht worden genomen.

**Let op!** Voor de assemblage en voor onderhoudswerkzaamheden hebt u het volgende gereedschap nodig dat niet bij de levering is begrepen:

- een platte open sleutel van 10
- een ringsleutel van 10
- een platte open sleutel van 13



- een olieopvangbak plat (voor het verversen van olie)
- een maatbeker 1 l (bestand tegen olie / benzine)
- een benzineblik (5 l zijn voldoende voor ca. 6 bedrijfsuren)
- een trechter (passend bij de benzinevuldop van de tank)
- huishoudstofdoeken (voor het afkuisen van olie- / benzineresten; verwijderen aan het pompstation)
- schaar
- pakket plakband
- een benzineafzuigpomp (van kunststof, verkrijgbaar in bouwmarkten)
- een oliekan met handpomp (verkrijgbaar in bouwmarkten)
- 1 l motorolie 15W-40

### Assemblage van de maaier

Neem de grasmaaier en de aanbouwstukken uit de verpakking en controleer of alle stukken voorhanden zijn (fig. B). Maak de onderste schuifbeugel (fig. B/5) als volgt vast aan de houders van het koetswerk. Let er op dat de trekkabels die later worden bevestigd niet in de weg staan. Verwijder de beide borgpennen van de as van de uitwerplep (fig. A/8). Maak de beide handvastzetschroeven op het motorhuis los. Trek de onderste schuifbeugel uiteen. Steek hem de as op zodat hij vastklikt in de houders van het motorhuis en de handvastzetschroef met starttrekkabelgeleiding (fig. A/6 boven op de schuifbeugel) in schuifrichting rechts is aangebracht. Zet er de beide borgpennen weer in. Mocht een boorgat wat moeilijk toegankelijk zijn, begin dan aan de andere kant. Duw dan zijdelings op de reeds geborgde kant om de as op die manier lichtjes te verschuiven. Vervolgens schroeft u de onderste schuifbeugel met de handvastzetschroeven goed aan. Schroef dan de bovenste schuifbeugel (fig. B/2) op de onderste vast. Let erop dat de starttrekkabelgeleiding rechts naar binnen wijst (fig. C). Haal dan de beide trekkabels onder het dwarsstuk van de onderste schuifbeugel doo. Maak de trekkabels voor de motorafstelling en de motorrem (fig. D) vast zodat de hefboom voor de motorafstelling naar buiten wijst en de trekkabelhouder van de motorrem naar binnen staat. Haal de schroef en de moer goed aan (sleutel van 10). Trek dan de hefboom van de motorrem aan de linkerkant het boorgat van de houder uit en trek hem met de linkerhand iets naar voren (fig. E). De bevestiging van de trekkabel voor de rijaandrijving (fig. E/2) gebeurt analoog. Borg de trekkabels d.m.v. een kabelstrop (fig. F) en knip het uitstekende uiteinde met een schaar af.

### Controle van de afstelling van de motorrem

Zet de hefboom van de motorrem met plakband op de bovenste schuifbeugel vast (fig. G). De hefboom van de motorrem moet gemakkelijk tot tegen de handgreep kunnen worden getrokken. Als dit niet het geval is (de afstand tussen hefboom van de motorrem en de bovenste schuifbeugel is groter dan ca. 5 mm), moet de correcte afstelling van de motorrem worden herzien (12. Onderhoud, punt 5). Verwijder het plakband na het controleren van de correcte afstelling.

### Montage van de grasopvangzak

Leg het stangenstelsel voor de grasopvangzak met de middelste greep naar boven op de grond neer (fig. H). Plaats dan de grasopvangzak met de harde kunststofbodem naar beneden achter het stangenstelsel van de grasopvangzak. Trek dan de grasopvangzak over het stangenstelsel zodat het achterste gedeelte van het stangenstelsel van de grasopvangzak de bovenste kant van de grasopvangzak openspannt en de harde kunststofbodem naar beneden hangt. Span dan de grasopvangzak met de kunststoflijsten op het stangenstelsel van de grasopvangzak. Licht de uitwerplep met één hand op en haak de geassembleerde grasopvangzak boven de as van de uitwerplep vast (fig. I).

### 5. Afstellen van de maaiahogte

**Let op! Van maaiahogte mag enkel bij afgezet motor en afgetrokken bougiestekker worden veranderd.**

- Voordat u begint te maaien controleer of de maaigereedschappen niet bot en hun bevestigingsmiddelen niet beschadigd zijn. Vervang botte en/of beschadigde maaigereedschappen, indien nodig, per set om onbalans te voorkomen. Bij deze controle de motor afzetten en de bougiestekker aftrekken.
- De maaiahogte wordt centraal ingesteld met behulp van de maaiahogteafstelhendel (fig. B 9). U kunt 5 verschillende maaiahogtes instellen.
- Trek de afstelhendel naar buiten en stel de gewenste maaiahogte in. De hendel klikt in de gewenste positie vast.

## 6. Inbedrijfstelling

### Let op!

De motor wordt zonder olie geleverd. Daarom dient u voor de inbedrijfstelling absoluut 0,4 l olie in te gieten. Gebruik daarvoor normale multigrade olie (15W 40). Het oliepeil in de motor dient telkens vóór het maaien te worden gecontroleerd. (Zie controle van het oliepeil).

Om het ongewild starten van de maaier te voorkomen is die voorzien van een motorrem (fig. J, pos. 1+2) die u moet bedienen alvorens de maaier te starten. Bij het loslaten van de motorremhefboom moet die terugkeren naar zijn oorspronkelijke stand en de motor wordt automatisch afgezet.

Voordat u de maaier start moet u de brandstofkraan opendraaien (fig. K, pijl = brandstofkraan open). Breng de gasregelaar (fig. L) naar de stand choke. Trek de motorremhefboom (fig. J, pos. 2) samen en haal de starttrekkabel flink door. Met de gasregelaar kunt u de snelheid en het aantal toeren van het mes regelen (fig. L).

Voordat u begint te maaien voert u deze stap best meermaals uit om er zeker van te zijn dat alles naar behoren functioneert.

Telkens als u een of andere afstel- en/of herstelwerkzaamheid aan uw maaier moet uitvoeren dient u te wachten tot het mes niet meer draait.

Zet voor elke afstel-, onderhouds- en herstelwerkzaamheid de motor af.

### Voor de inbedrijfstelling

#### Aanwijzingen:

1. Motorrem (fig. J): gebruik de hefboom om de motor af te zetten. Als u de hefboom loslaat, stoppen motor en mes vanzelf (fig. J/1). Om te maaien houdt u de hefboom in werkstand vast (fig. J/2). Vóór het maaien zelf controleert u de start/stophendel best meermaals. Vergewis u er zich van dat de trekkabel gemakkelijk beweegt.
2. Gasregelaar (fig. L): verschuif de regelaar om de motortoeren te verhogen of te verlagen. (Slaksymbool = traag / haassymbool = snel)
3. Rijhendel koppelingshendel (fig. A/18): Als u deze hendel bedient (fig. J3) wordt de koppeling voor de rijaandrijving gesloten en de grasmaaier begint met draaiende motor te rijden. Laat de rijhendel op tijd los om de rijdende grasmaaier te stoppen. Oefen het aanzetten en stoppen voordat u voor de eerste keer gras

afrijdt tot u vertrouwd bent met het rijgedrag.

4. **Waarschuwing:** het maaimes roteert als de motor wordt gestart.  
**Belangrijk:** vóór het starten van de motor beweegt u de motorrem meermaals om te controleren of de stopkabel naar behoren werkt.  
**Let wel:** de motor is berekend voor de maaissnelheid voor gras, voor het uitwerpen van het gras in de opvangzak en voor een lange levensduur.
5. Controleer het oliepeil.
6. Giet ca. 1,6 liter benzine de tank in als die leeg is en gebruik een trechter en maatbeker. Vergewis u er zich van dat de benzine schoon is.

**Let wel:** gebruik enkel loodvrije normale benzine.

**Waarschuwing:** gebruik altijd enkel een veiligheidsbenzineblik. Rook niet bij het ingieten van benzine. Zet de motor af en laat de motor enkele minuten afkoelen voordat u de tank vult.

6. Vergewis u er zich van dat de ontstekingskabel aangesloten is op de bougie.
7. Klik de gashendel in de stand CHOKE vast.
8. Ga achter de motormaaier staan. Eén hand moet aan de motorstart/stophendel zijn. De andere hand moet aan de startergreep zijn.
9. Trek de startergreep snel aan en laat hem maar langzaam weer los.
10. Als de motor na 5 à 6 keer niet aanslaat.  
**Let wel:** bij fris weer kan het noodzakelijk zijn de startpoging meermaals te herhalen.
11. Als de motor warm is kan hij in de stand TRAAG (fig. L) worden gestart.  
**Belangrijk:** startpogingen in de stand CHOKE (fig. L) zouden dan ertoe kunnen leiden dat de bougie van de motor nat wordt. Wacht dan enkele minuten voordat u doorgaat met de startpogingen.

## 7. Vóór het maaien

### Belangrijke aanwijzingen:

1. Trek de gepaste kledij aan. Draag vast schoeisel en geen sandalen of tennisschoenen.
2. Controleer het mes. Een mes dat kromgebogen of anders beschadigd is moet door een origineel mes worden vervangen.
3. Het vullen van de brandstoftank dient in open lucht te gebeuren. Gebruik een trechter en een maatbeker (benzinevulhoeveelheid 1,6 l als de tank leeg is). Veeg overgelopen benzine weg.
4. Lees de handleiding en volg die op alsook de instructies aangaande de motor en de

- hulpstukken. Bewaar de handleiding toegankelijk ook voor andere gebruikers van het toestel.
5. Uitlaatgassen zijn gevaarlijk. Start de motor enkel in open lucht.
  6. Vergewis u er zich van dat alle veiligheidsinrichtingen voorhanden zijn en naar behoren werken.
  7. Het toestel mag enkel door een persoon worden bediend die ertoe geschikt is.
  8. Het maaien van nat gras kan gevaarlijk zijn. Maai gras zo veel mogelijk droog.
  9. Draag uw kinderen of andere personen op, op afstand van de maaier te blijven.
  10. Maai nooit bij slecht zicht.
  11. Raap vóór het maaien her en der verspreid liggende losse voorwerpen van de grond op.

## 8. Instructies voor het correct maaien

**Let op! Open de uitwerpklep nooit als de grasopvanginrichting leeg wordt gemaakt en de motor nog draait. Het roterende mes kan letsels veroorzaken.**

Maak de uitwerpklep en de grasopvangzak steeds zorgvuldig vast. Als u die wilt verwijderen, moet u voordien verplicht de motor stopzetten. De door de geleidestangen gegeven veiligheidsafstand tussen meskooi en gebruiker dient steeds in acht te worden genomen. Tijdens het maaien en veranderen van rijrichting op bermen en hellingen dient u bijzonder voorzichtig te werk te gaan. Let op een veilige stand, draag schoenen met slipvaste zolen en een lange broek. Maai steeds dwars over de helling.

Op hellingen van meer dan 15° mag om veiligheidsredenen het gras niet met de maaier worden afgereden.

Wees bijzonder voorzichtig bij het achteruit bewegen en trekken van de maaier. Struikelgevaar!

## 9. Gras afrijden

Maai enkel met een scherp en intact mes zodat de grashalmen niet uitrafelen en het gazon niet geel wordt.

Om een keurig maaipatroon te bereiken leidt u de maaier in zo recht mogelijke banen. De banen moeten elkaar steeds overlappen met enkele centimeters zodat er geen stroken blijven staan.

De onderkant van het koetswerk van de maaier schoon houden en afgezet gras zeker verwijderen. Afgezet materiaal bemoeilijkt het starten, doet

afbreuk aan de maaikwaliteit en belemmert het uitwerpen van het gras. Op hellingen moet de maaibaan steeds dwars over de helling verlopen. Het wegglijden van de maaier kan door schuin omhoog verplaatsen worden voorkomen. Kies de maaihogte naargelang de werkelijke lengte van het gras. Maai in meerdere beurten zodat het gras per beurt maximaal 4 cm korter wordt gereden.

Voordat u controles van welke aard dan ook aan het mes uitvoert dient u de motor af te zetten. Denk eraan dat het mes na het afzetten van de motor nog enkele seconden blijft draaien. Probeer nooit het mes te stoppen.

Controleer regelmatig of het mes correct bevestigd, in perfecte staat en goed geslepen is. Zo niet, het mes slijpen of vervangen. Indien het roterende mes een voorwerp raakt, de maaier uitschakelen en wachten tot het mes helemaal stilstaat. Controleer vervolgens de toestand van het mes en de meshouder. Als het mes beschadigd is, moet het worden vervangen.

### Aanwijzingen omtrent het maaien:

1. Let op vaste voorwerpen. De maaier zou kunnen worden beschadigd of er zouden verwondingen kunnen worden veroorzaakt.
2. Een warme motor, uitlaat of aandrijving kunnen brandwonden veroorzaken. Dus niet aanraken.
3. Op hellingen of steil afhellende terreinen voorzichtig maaien.
4. Onvoldoend daglicht of kunstmatige verlichting zijn een reden om het maaien te stoppen.
5. Controleer de maaier, het mes en de andere componenten als u in een vreemd voorwerp bent gereden of als het toestel sterker vibreert dan normaal.
6. Verander niet van afstelling of voer geen herstellingen uit zonder de motor voordien af te zetten. Trek er de stekker van de ontstekingskabel af.
7. Let op het wegverkeer op een weg of in de buurt ervan. Hou de grasuitworp weg van de weg.
8. Vermijdt plaatsen waar de wielen geen grip meer hebben of het maaien onveilig is. Voordat u achteruit gaat dient u er zich van te vergewissen dat geen kleine kinderen achter u zijn.
9. In dicht hoog gras gebruikt u de hoogste maaistand en maait u trager. Voordat u gras of andere verstoppingen verwijdert zet u de motor af en neemt u de ontstekingskabel los.
10. Verwijder nooit onderdelen die de veiligheid dienen.
11. Giet nooit benzine in de tank als de motor nog

warm is of draait.

## 10. Leegmaken van de opvangzak

Zodra tijdens het maaien grasresten blijven liggen, moet de opvangzak leeg worden gemaakt.

**Let op! Vóór het afnemen van de opvangzak de motor afzetten en wachten tot het maaigereedschap tot stilstand is gekomen.**

Om de opvangzak af te nemen tilt u met één hand de uitlaatklep op en met de andere hand neemt u de opvangzak aan het handvat uit.

Overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften valt de uitlaatklep bij het afnemen van de opvangzak dicht en sluit de achterste uitwerpopening. Als daarbij grasresten in de opening blijven hangen, trekt u de maaier best ongeveer 1 m terug om het starten van de motor te vergemakkelijken.

Grasresten in het koetswerk van de maaier en op het werkgereedschap niet met de hand of de voet verwijderen maar met de gepaste hulpmiddelen, b.v. borstel of handveger.

Om een goed opdraapresultaat te bereiken dienen de opvangzak en vooral het net na gebruik van binnen te worden schoongemaakt.

Opvangzak enkel vasthaken als de motor afgezet is en het maaigereedschap stilstaat.

Uitwerpklep met één hand optillen en met de andere hand de opvangzak aan het handvat vasthouden en van boven vasthaken.

## 11. Na het maaien

1. De motor steeds laten afkoelen voordat u de maaier in een gesloten ruimte opbergt.
2. Verwijder voor het opbergen gras, loof, smeer en olie. Leg geen andere voorwerpen op de maaier.
3. Controleer alle schroeven en moeren voordat u de maaier opnieuw gebruikt. Los gekomen schroeven moeten worden aangehaald.
4. Verwijder de opvangzak voordat u de maaier opnieuw gebruikt.
5. Trek er de stekker van de ontstekingskabel af om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.
6. Let er op dat de maaier niet naast een gevaarbron wordt opgeborgen. Gaswolken kunnen leiden tot ontploffingen.
7. Enkel originele onderdelen of door de fabrikant

40

goedgekeurde onderdelen mogen bij herstellingen worden gebruikt (zie adres op het garantiebewijs).

8. Als de maaier een tijdje niet wordt gebruikt, dient u de benzinetank te ledigen m.b.v. een benzinezuigpomp.
9. Draag kinderen op, de maaier niet te gebruiken. Het is geen speelgoed.
10. Bewaar nooit benzine in de buurt van een vonkenbron. Gebruik altijd een goedgekeurde jerrycan. Hou kinderen weg van benzine.
11. Olie en onderhoud het toestel.
12. Hoe u de motor afzet:

**Om de motor af te zetten laat u de**

**motorstart/stophendel los (fig. J/1).** Trek de stekker van de ontstekingskabel van de bougie af om te voorkomen dat de motor start. Controleer vóór het herstarten de trekkabel van de motorrem. Controleer of de trekkabel correct gemonteerd is. Een geknikte of beschadigde afzetkabel moet worden vervangen.

## 12. Onderhoud

**Let op:**

Werk nooit aan onderdelen van het ontstekingsstelsel waarop spanning staat en raak deze nooit terwijl de motor draait. Trek vóór alle onderhoudswerkzaamheden de stekker van de ontstekingskabel van de bougie af. Voer nooit om het even welke werkzaamheden op het draaiende toestel uit. Werkzaamheden die niet in deze handleiding beschreven zijn mogen enkel door een geautoriseerde vakwerkplaats worden uitgevoerd.

### 1. Maaier schoonmaken

De maaier moet na elk gebruik grondig worden schoongemaakt. Vooral de onderkant en de meskool. Te dien einde kantelt u de grasmaaier naar de linkerkant (overkant van het olievlapje).

**Aanwijzing:** Voordat u de grasmaaier kantelt moet u de brandstoftank volledig leegmaken m.b.v. een benzinezuigpomp. De maaier mag niet meer dan 90 graden worden gekanteld. Vuil en gras verwijdt u best onmiddellijk na het maaien. Vastgekoekte grasresten en vuil kunnen het maaien moeilijker maken. Controleer of de grasuitwerpkoker vrij is van grasresten en verwijder die indien nodig. Maak de maaier nooit met een waterstraal of hogedrukreiniger schoon. De motor moet droog blijven. Agressieve reinigingsmiddelen zoals koude reinigers of wasbenzine mogen niet worden gebruikt.

## 2. Wielassen en wielnaven

Moeten eenmaal per seizoen lichtjes worden ingeëvt. Daarvoor neemt u de wielkappen met een schroevendraaier af en maakt u de bevestigingsschroeven van de wielen los.

## 3. Mes

Laat het mes om veiligheidsredenen enkel door een geautoriseerde vakwerkplaats slijpen, uitbalanceren en monteren. Om een optimaal werkresultaat te bereiken is het aan te bevelen het mes eenmaal jaarlijks te laten controleren.

## Vervangen van het mes

Bij het vervangen van het snijgereedschap mogen enkel originele wisselstukken worden gebruikt. De kenmerking van het mes moet overeenstemmen met het nummer opgegeven in de wisselstukkenlijst. Nooit een ander mes monteren.

## Beschadigde messen

Mocht het mes ondanks alle voorzichtigheid in contact komen met een hindernis, onmiddellijk de motor afzetten en de stekker van de ontstekingskabel aftrekken. Maaier opzij kantelen en mes op beschadiging controleren. Beschadigde of kromgebogen messen moeten worden vervangen. Nooit een kromgebogen mes weer rechtbuigen. Nooit met een kromgebogen of flink versleten mes werken, want dat veroorzaakt trillingen en kan verdere beschadigingen van de maaier tot gevolg hebben.

**Let op:** Er bestaat lichamelijk gevaar als met een beschadigd mes wordt gewerkt.

## Mes bijlijpen

De meskanten kunnen met een metaalvijl worden bijgeslepen. Om onbalans te voorkomen dient het slijpen enkel door een geautoriseerde vakwerkplaats te worden uitgevoerd.

## 4. Oliepeilcontrole

**Let op:** Motor nooit zonder of met te weinig olie laten draaien. Dat kan zware schade aan de motor tot gevolg hebben. Gebruik enkel motorolie 15W40.

## Controle van het oliepeil:

Plaats de maaier op een effen horizontaal vlak. Draai de oliepeilstok naar links eruit en wis de peilstok af. Peilstok de vulpijp terug in steken tot tegen de aanslag, maar niet dichtdraaien. Peilstok uittrekken, horizontaal houden en het oliepeil aflezen. Het

oliepeil moet zich tussen Maximum (bovenste kant van de plat geperste metaalstok, fig. N) en Minimum (onderste kant van de plat geperste metaalstok, fig. N) bevinden. Het oranje bewegelijke kunststofstuk op de oliepeilstok dient als bescherming tegen olieschuim.

## Verversen van de olie:

Plaats de maaier op een werktafel zodat het rechter voorste wiel (in schuifrichting) vrij staat. Zet een platte olieopvangbak onder de maaier (fig. O). Verwijder de olieaftapplug aan de onderkant van de maaier (zie fig. P). Laat al de afgewerkte olie uitlopen. Als geen olie meer uitdruipt draait u er de olieaftapplug terug goed in. Giet 0,4 l verse motorolie 15W40 in (zie controle oliepeil).

## 5. Onderhoud en afstelling van de trekkabels

De trekkabels vrij vaak oliën en controleren of ze gemakkelijk bewegen. De afstelling van de trekkabels dient u telkens voor ingebruikneming te controleren.

### 5.1 Afstelling trekkabel motorrem

- Zet de hendel van de motorrem met een plakband vast (fig. G).
- Controleer de afstelling van de speling tussen de stelschroef en de nippel van de trekkabel (afstand ca. 2-4mm, fig. Q+R)
- Bij een foutieve afstelling dienen deze te worden gecorrigeerd door de stelschroef los te draaien en bij te regelen. (Fig. R)

### 5.2 Afstelling trekkabel rijaandrijving (fig. U)

In de rijstand van de koppelingshendel (fig. J3) moet de koppelingshendel (fig. A/18) tot tegen de bovenste schuifbeugel zijn getrokken. Indien de trekkabel (fig. U/1) hierbij te strak wordt gespannen dient u die langer af te stellen. Te dien einde draait u de contraoer (fig. U/3) aan de overkant van de hoofdtrekkabel (fig. U/2) los, maakt u de schroefverbinding langer en haalt u vervolgens de contraoer terug aan. Indien het vermogen van de rijaandrijving achteruit gaat dient u de koppeling via de trekkabel harder aan te spannen. Daarvoor moet u de schroefverbinding (analoog zoals hierboven beschreven) korter maken. Stel de koppelingshendel (fig. A/18) af zodat hij de bovenste schuifbeugel net kan raken.

## 6. Onderhoud van de luchtfilter

Als luchtfilters vervuild zijn, gaat het motorvermogen achteruit omdat te weinig lucht naar de carburator wordt toegevoerd. De filter dient dan ook regelmatig

te worden gecontroleerd. De luchtfilter om de 25 uur controleren en, indien nodig, schoonmaken. Bij zeer stoffige lucht dient de luchtfilter vaker te worden gecontroleerd.

**Let op:** Luchtfilter nooit met benzine of brandbare oplosmiddelen schoonmaken (fig. S). Luchtfilter enkel met perslucht of door uitkloppen reinigen.

### 7. Herstelling

Na een herstelling of na een onderhoudsbeurt dient er zich van te vergewissen dat alle veiligheidsrelevante onderdelen aangebracht en in een behoorlijke staat zijn.

Stukken die verwondingen kunnen veroorzaken dienen voor andere personen en kinderen ontoegankelijk te worden bewaard.

**Let op:** Volgens de productaansprakelijkheidswet zijn wij niet aansprakelijk voor schade die door ondeskundige herstelling is veroorzaakt of als bij wisselstukken niet de originele stukken of door ons goedgekeurde stukken worden gebruikt. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade die te wijten is aan ondeskundige herstellingen. Laat herstellingen door de klantendienst of door een geautoriseerde vakman uitvoeren. Dit geldt analoog ook voor accessoires.

### 8. Werktijden

Met grasmaaiers mag alleen op werkdagen tussen 07h00 en 19h00 worden gewerkt. Gelieve de wettelijke bepalingen na te leven die plaatselijk kunnen verschillen.

### 13. Voorbereiding voor het opbergen van de maaier

**Waarschuwing:** Verwijder de benzine niet in gesloten ruimten, in de buurt van vuur of tijdens het roken. Gasdampen kunnen ontploffingen of brand veroorzaken.

1. Maak de benzinetank met een benzinezuigpomp leeg.
2. Start de motor en laat hem draaien tot de resterende benzine is verbruikt.
3. Ververs de olie telkens aan het einde van het seizoen. Daarvoor verwijdert u al de afgewerkte motorolie uit de warme motor en giet u er verse olie in (zie ververset van motorolie, punt 12/4).
4. Verwijder de bougie van de cilinderkop. Giet ca. 20 ml olie de cilinder in m.b.v. een oliekan. Trek de startergreep langzaam zodat de olie de cilinder binnen beschermt. Draai de bougie er weer in.

5. Maak de koelribben van de cilinder en het huis schoon.
6. Maak het hele toestel schoon om de lakverf te beschermen.
7. Bewaar het toestel op een goed verluchte plaats.

### 14. Voorbereiding van de maaier voor het transport

1. Maak de benzinetank leeg (zie punt 13/1).
2. Laat de motor draaien tot al de resterende benzine verbruikt is.
3. Verwijder de motorolie uit de warme motor.
4. Verwijder de stekker van de ontstekingskabel van de bougie.
5. Maak de koelribben van de cilinder en het huis schoon.
6. Haak de starttrekkabel los (fig. A/6). Draai de vleugelmoeren los en vouw de bovenste schuifbeugel omlaag (fig. T).
7. Wind enkele lagen golfkarton tussen de bovenste en onderste schuifbeugel en de motor om het schuren te voorkomen.

### 15. Technische gegevens

Motor type:

	eencilinder-viertaktmotor 168 ccm
Motorvermogen:	3,7 kW / 5 pk
Werktoerental:	2700 t/min
Brandstof:	Normale benzine loodvrij
Tankinhoud:	ca. 1,8 l
Benzinevulhoeveelheid:	ca. 1,6 l
Motorolie:	ca. 0,4 l / 15W40
Bougie:	F7TC
Elektrodeafstand:	0,5 - 0,6 mm
Maaihogteverstelling:	centraal (28-85mm)
Maaibreedte:	510 mm
Geluidsdruk niveau LWM:	95 dB(A)
Geluidsvermogen LWA:	98 dB(A)
Gewicht:	43 kg

## 16. Storingen en verhelpen van fouten

**Waarschuwing:** eerst de motor afzetten en de ontstekingskabel aftrekken voordat onderhouds- of justeerwerkzaamheden worden uitgevoerd.

**Waarschuwing:** als de motor na een justering of herstelling enkele minuten gedraaid heeft, denk eraan dat de uitlaat en andere onderdelen warm zijn. Dus niet aanraken om brandwonden te voorkomen.

Fout	Mogelijke oorzaak	Verhelpen
Maaier loopt onrustig of vibreert hevig	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schroeven los</li> <li>- Mes zit los</li> <li>- Onbalans van het mes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schroeven controleren</li> <li>- Bevestiging van het mes controleren</li> <li>- Mes vervangen</li> </ul>
Motor draait niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remhefboom niet gedrukt</li> <li>- Gashendel in verkeerde stand</li> <li>- Bougie defect</li> <li>- Brandstoftank leeg</li> <li>- Benzinekraan dicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remhefboom drukken</li> <li>- Afstelling controleren</li> <li>- Bougie vervangen</li> <li>- Brandstof ingieten.</li> <li>- Benzinekraan opendraaien</li> </ul>
Motor draait onregelmatig	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luchtfilter vervuild.</li> <li>- Bougie vervuild</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luchtfilter schoonmaken</li> <li>- Bougie reinigen</li> </ul>
Gazon wordt geel, en wordt onregelmatig gesneden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mes bot</li> <li>- Maaihoogte te gering</li> <li>- Motortoeren te gering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mes slijpen</li> <li>- Correcte maaihoogte afstellen</li> <li>- Hendel naar de stand Max. brengen</li> </ul>
Gras wordt niet naar behoren uitgeworpen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motortoeren te gering</li> <li>- Maaihoogte te laag</li> <li>- Mes versleten</li> <li>- Grasopvangzak verstopt geraakt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gashendel naar de stand Max. brengen</li> <li>- Correct afstellen</li> <li>- Mes vervangen</li> <li>- Grasopvangzak leegmaken</li> </ul>
Aandrijfvermogen gaat achteruit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koppelingsspel te groot</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koppelingskabel justeren</li> <li>- Naar de geautoriseerde klantenservice gaan.</li> </ul>



## 1. Avvertenze di sicurezza per tosaerba condotto a mano

### Avvertenze

1. Leggete attentamente le istruzioni per l'uso. Informatevi bene sulle impostazioni e sull'uso appropriato dell'apparecchio.
2. Non permettete mai di usare il tosaerba a bambini o ad altre persone che non conoscono le istruzioni per l'uso. L'età minima dell'utilizzatore può essere definita da norme locali.
3. Non tagliate mai l'erba se nelle vicinanze ci sono delle persone, in particolare bambini, o animali. Tenete presente che l'utilizzatore è responsabile degli incidenti con altre persone o con cose di loro proprietà.

### Operazioni preliminari

1. Mentre si taglia l'erba si devono portare sempre scarpe chiuse e pesanti e pantaloni lunghi. Non tagliate l'erba a piedi scalzi o con sandali leggeri.
2. Controllate il terreno sul quale viene impiegato l'attrezzo e togliete tutti gli oggetti che possono rimanere impigliati o venir scaraventati via.
3. **Avvertimento:** la benzina è altamente infiammabile:
  - conservate la benzina solo negli appositi contenitori
  - riempite il serbatoio solo all'aperto e non fumate durante questa operazione
  - la benzina va riempita prima di accendere il motore. Non aprite il tappo del serbatoio, né mettete benzina quando il motore è acceso o il tosaerba è caldo.
  - se la benzina trabocca non provare assolutamente ad accendere il motore; procedere invece ad allontanare l'attrezzo dalla superficie sporca di benzina. Evitate qualsiasi tentativo di accendere il motore fin a che i vapori della benzina non si siano dileguati
  - per motivi di sicurezza in caso di danneggiamento è necessario sostituire il tappo della benzina o di altri serbatoi.
4. Sostituite i silenziatori danneggiati
5. Prima di ogni utilizzo bisogna sempre eseguire un controllo visivo per accertarsi che le lame, i bulloni di bloccaggio e tutta l'unità di taglio non siano consumati o danneggiati. Per evitare uno sbilanciamento la lama e i bulloni di bloccaggio consumati o danneggiati vanno sostituiti solo in set.

## Maneggiamento

1. Non lasciate il motore a combustione acceso in luoghi chiusi: si potrebbero formare pericolose concentrazioni di anidride carbonica.
2. Tagliate l'erba solo alla luce del giorno o con una buona illuminazione artificiale. Se possibile evitate l'uso dell'apparecchio sull'erba bagnata.
3. Sui pendii assicuratevi sempre di essere in posizione sicura.
4. Muovete l'apparecchio solo a passo d'uomo.
5. Nel caso di utensili su ruote: Su un pendio tagliate l'erba in senso trasversale rispetto al pendio stesso, non verso l'alto e verso il basso.
6. Prestate particolare attenzione quando cambiate direzione su un pendio.
7. Non tagliate l'erba su pendii molto ripidi
8. Siate particolarmente attenti quando girate il tosaerba o lo tirate verso di voi.
9. Arrestate la lama quando dovete inclinare il tosaerba su superfici diverse dal tappeto erboso e quando questo deve essere portato da e verso la superficie da tosare.
10. Non utilizzate mai il tosaerba se i dispositivi o le griglie di protezione sono danneggiati o senza tali dispositivi, per esempio deflettori in lamiera e/o dispositivi per raccogliere l'erba.
11. Non modificate l'impostazione standard del motore o non fatelo andare fuori giri.
12. Allentate il freno del motore prima di avviare il motore.
13. Avviate il motore con prudenza secondo le istruzioni del costruttore. Mantenete sempre una distanza sufficiente tra i piedi e la lama.
14. Quando si accende il motore non bisogna inclinare il tosaerba, a meno che esso non debba venire sollevato durante l'operazione. In tal caso inclinatelo solamente per lo stretto necessario, e sollevatelo solo dalla parte opposta all'utilizzatore.
15. Non avviate il motore se vi trovate davanti al canale di scarico.
16. Non mettete mai le mani o i piedi vicino o sotto le parti rotanti. Tenetevi sempre a distanza dall'apertura di scarico.
17. Non sollevate o trasportate mai un tosaerba con il motore acceso.
18. Spegnete il motore e staccate il connettore della candela:
  - prima di allentare il bloccaggio o di eliminare le ostruzioni nel canale di scarico
  - prima di controllare o pulire il tosaerba, prima di effettuarvi lavori di manutenzione o di altro tipo
  - nel caso si sia incontrato un corpo estraneo.



Controllate che non ci siano danni sul tosaerba ed effettuate le riparazioni necessarie prima di azionarlo di nuovo e riprendere a lavorare. Nel caso in cui il tosaerba incominci a vibrare forte ed in maniera insolita è necessario procedere ad un controllo immediato.

19. Spegnete il motore:
  - se vi allontanate dal tosaerba
  - prima di mettere benzina.
20. Quando spegnete il motore, mettete l'acceleratore (Fig. L) sulla posizione OFF. Chiudete il rubinetto della benzina (Fig. K).

#### Manutenzione e magazzinaggio

1. Controllate che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano ben serrati e che l'apparecchio sia sempre in uno stato tale da permetterne il funzionamento sicuro.
2. Non tenete mai l'utensile con benzina nel serbatoio all'interno di un edificio dove i vapori della benzina potrebbero venire a contatto con fiamme libere o scintille.
3. Lasciate raffreddare il motore prima di riporre il tosaerba in un luogo chiuso.
4. Per evitare incendi, tenete sempre il motore, lo scappamento e l'area intorno al serbatoio del carburante libera da erba, foglie o grasso fuoriuscito (olio).
5. Controllate regolarmente che il dispositivo di raccolta non presenti segni di usura o di perdita della funzionalità.
6. Per motivi di sicurezza è necessario sostituire i pezzi consumati o danneggiati.
7. In caso fosse necessario svuotare il serbatoio, l'operazione va compiuta all'aria aperta con una pompa di aspirazione della benzina (disponibile nei centri del fai-da-te).

#### 2. Struttura generale (Fig. A) ed elementi forniti (Fig. B)

- |     |  |
|-----|--|
| A1  | Leva di avvio/arresto motore - freno motore                                |
| B2  | Impugnatura superiore  |
| A3  | Leva di regolazione impostazione motore / valvola dell'aria (anche Fig. L) |
| A4  | Fune di avvio  |
| B5  | Impugnatura inferiore  |
| A6  | Vite di serraggio a mano con guida della fune di avvio (anche Fig. C)      |
| A7  | Sacco di raccolta montato  |
| A8  | Portello di scarico  |
| B9  | Regolazione dell'altezza di taglio   |
| A10 | Motore   |
| B11 | Telaio per il sacco di raccolta  |

- |     |  |
|-----|--|
| B12 | Sacco di raccolta                        |
| B13 | Serracavi                                |
| B14 | Chiave della candela di accensione       |
| B15 | Cacciavite (intaglio a croce)            |
| B16 | Istruzioni per l'uso                     |
| B17 | Tosaerba con motore                      |
| A18 | Leva di guida (leva della frizione)      |
| A19 | Ruota di azionamento (sinistra e destra) |

#### 3. Uso corretto

Il tosaerba a benzina è adatto all'uso privato nei giardini di piccole dimensioni.

Sono considerati tosaerba per l'uso privato in giardini di piccole dimensioni quegli apparecchi che di regola non sono usati per oltre 50 ore l'anno e che sono utilizzati principalmente per la cura di superfici erbose, ma non in giardini e parchi pubblici, in impianti sportivi e in attività agricole o forestali.

Il rispetto delle istruzioni per l'uso fornite dal produttore è una condizione per l'uso corretto del tosaerba. Le istruzioni per l'uso contengono anche condizioni per l'esercizio, la manutenzione e la riparazione.

**Attenzione!** Visti i rischi per l'utilizzatore, il tosaerba non deve venire usato per i seguenti lavori: per regolare cespugli, siepi ed arbusti, per tagliare piante rampicanti o superfici erbose su terrazze pensili o in vasi sui balconi, per pulire (aspirare) vialetti e come trituratore per sminuzzare foglie e rami tagliati da alberi ed arbusti. Il tosaerba non deve inoltre venire usato come motozappa e per livellare irregolarità del suolo, come per es. i mucchi di terra sollevati dalle talpe.

Per motivi di sicurezza il tosaerba non deve venire usato come gruppo motore per altri utensili o set di utensili di qualsiasi tipo.

#### 4. Assemblaggio dei componenti.

Alcune parti sono smontate quando vengono fornite. L'assemblaggio è facile quando si osservano le seguenti avvertenze

**Attenzione!** Per l'assemblaggio e per lavori di manutenzione avete bisogno anche dei seguenti utensili non compresi negli elementi forniti:

- una chiave fissa da 10
- una chiave ad anello da 10
- una chiave fissa da 13
- una bacinella di raccolta dell'olio piatta (per il

cambio dell'olio)

- un misurino di 1 litro (resistente all'olio / alla benzina)
- una tanica di benzina (5 litri sono sufficienti per ca. 6 ore d'esercizio)
- un imbuto (adatto per il bocchettone di riempimento del serbatoio)
- dei panni (per togliere i resti di olio/benzina; smaltimento alla stazione di servizio)
- forbici
- nastro adesivo per pacchi
- una pompa di aspirazione benzina (in plastica, disponibile nei centri del fai-da-te)
- un barattolo di olio con pompa a mano (disponibile nei centri del fai-da-te)
- 1 l di olio per motori 15W-40

## Assemblaggio del tosaerba

Prendete dall'imballo il tosaerba e gli elementi da montare e controllate se ci sono tutti i pezzi (Fig. B). Fissate l'impugnatura inferiore (Fig. B/5) nelle sedi della carcassa del tosaerba come segue. Fate attenzione che i cavi flessibili che vengono fissati più tardi non disturbino. Togliete le due copiglie di sicurezza dall'asse del portello di scarico (Fig. A/8). Allentate le due viti di serraggio a mano sulla carcassa del motore. Allargate l'impugnatura inferiore. Mettetela sull'asse in modo che scatti nei supporti della carcassa del motore e che la vite di serraggio a mano con guida della fune di avvio (Fig. A/6, in alto sull'impugnatura) sia fissata in direzione di spinta destra. Inserite di nuovo le copiglie di sicurezza. Se un foro è difficilmente accessibile cominciate dall'altra parte. Premete poi lateralmente sul lato già bloccato per spostare così un po' l'asse. Poi avvitate bene l'impugnatura inferiore con le viti di serraggio a mano. Avvitate adesso l'impugnatura superiore (Fig. B/2) con quella inferiore. Fate attenzione che la guida della fune di avvio destra mostri verso l'interno (Fig. C). Fate adesso passare i due cavi flessibili sotto la barra trasversale dell'impugnatura inferiore. Fissate ora i cavi flessibili per la regolazione del motore e il freno motore (Fig. D) in modo che la leva per la regolazione del motore mostri verso l'esterno e il supporto cavo flessibile del freno motore verso l'interno. Avvitate bene la vite ed il dado (chiave da 10) Tirate ora la leva del freno motore sul lato sinistro fuori dal foro di supporto e tiratela un po' in avanti con la mano sinistra (Fig. E). Il fissaggio del cavo flessibile per il meccanismo di avanzamento (Fig. E/2) avviene in modo analogo. Fissate i cavi flessibili con un serracavi (Fig. F) e tagliate con le forbici la parte sporgente.

## Controllo della regolazione del freno motore

Fissate la leva del freno motore con nastro adesivo sull'impugnatura superiore (Fig. G). Dovrebbe essere possibile tirare facilmente la leva del freno motore fino all'impugnatura. In caso contrario (la distanza tra la leva del freno motore e l'impugnatura superiore supera ca. 5 mm) si deve controllare la regolazione corretta del freno motore (12. Manutenzione e cura punto 5). Eliminate il nastro adesivo dopo aver controllato la regolazione corretta.

## Montaggio del sacco di raccolta dell'erba

Mettete il telaio per il sacco di raccolta dell'erba con l'impugnatura centrale verso l'alto a terra (Fig. H). Mettete poi il sacco di raccolta con il fondo duro di plastica verso il basso dietro il telaio del sacco di raccolta. Il sacco di raccolta viene ora tirato sopra il telaio in modo che la parte posteriore del telaio per il sacco di raccolta apra la parte superiore del sacco di raccolta e il fondo duro di plastica penda verso il basso. Serrate poi il sacco di raccolta dell'erba con i listelli di plastica sul telaio per tale sacco. Sollevate il portello di scarico con una mano e agganciate il sacco di raccolta montato attraverso l'asse nel portello di scarico (Fig. I)

## 5. Impostazione dell'altezza di taglio

**Attenzione! La regolazione dell'altezza di taglio deve venire eseguita solamente a motore spento e con connettore della candela staccato.**

- Prima di iniziare a tagliare l'erba, verificate che le lame siano affilate e che i loro dispositivi di fissaggio non siano danneggiati. Sostituite eventualmente le lame consumate e/o danneggiate in set completo per evitare degli squilibri. Durante questa verifica spegnete il motore ed togliete il connettore della candela.
- La regolazione dell'altezza di taglio avviene in modo centrale cola relativa leva (Fig. B 9). Si possono impostare 5 diverse altezze di taglio.
- Tirate la leva di regolazione verso l'esterno e impostate l'altezza di taglio desiderata. La leva scatta nella posizione desiderata.

## 6. Messa in esercizio

### Attenzione!

**Il motore viene fornito senza olio. Prima della messa in esercizio si devono mettere assolutamente 0,4 l di olio. A questo scopo usate normale olio multigrade (15W 40). Il livello dell'olio nel motore deve venire controllato ogni**

**volta prima di tagliare l'erba. (vedi controllo del livello dell'olio).**

Per evitare un avvio involontario del tosaerba, questo è dotato di un freno motore (Fig. J Pos. 1+2) che deve essere azionato prima di avviare il tosaerba. La leva del freno motore, se viene mollata, deve ritornare nella posizione di partenza ed il motore si spegne automaticamente.

Prima di avviare il tosaerba, aprite il rubinetto della benzina (Fig. K freccia = rubinetto della benzina aperto). Portate l'acceleratore (Fig. L) in posizione CHOKE. Comprimate la leva del freno motore (Fig. J Pos. 2) e tirate con forza la fune di avvio. Con l'acceleratore potete regolare la velocità e le rotazioni delle lame (Fig. L).

Prima di iniziare a tagliare l'erba dovrete eseguire alcune volte questa operazione per essere sicuri che tutto funzioni correttamente. Ogni volta che dovete eseguire operazioni di regolazione e/o di riparazione al tosaerba, aspettate fino a quando le lame non si muovano più.

Prima di ogni operazione di impostazione, manutenzione e riparazione spegnete il motore.

**Per la messa in esercizio****Avvertenze**

1. Freno motore (Fig. J) Usate la leva per spegnere il motore. Se mollate la leva, il motore e le lame si arrestano automaticamente (Fig. J/1). Per tagliare l'erba tenete la leva in posizione di lavoro (Fig. J/2). Prima di iniziare effettivamente a tagliare l'erba dovrete controllare più volte la leva di avvio/arresto. Accertatevi che la fune flessibile sia muova facilmente.
2. Acceleratore (Fig. L) Spostatelo per aumentare o diminuire la velocità del motore. (simbolo della lumaca = lento / simbolo della lepre = veloce)
3. Leva di guida (leva della frizione) (Fig. A/18): se viene attivata (Fig. J3), la frizione viene chiusa per il dispositivo di avanzamento e il tosaerba si mette in movimento con motore acceso. Lasciate andare la leva di guida in tempo per fermare il tosaerba in movimento. Esercitatevi a mettere in moto e a fermare il veicolo prima di tagliare l'erba per la prima volta, in modo tale da familiarizzarvi con il suo comportamento.
4. **Avvertenza:** le lame iniziano a ruotare quando il motore viene avviato.  
**Importante:** prima di avviare il motore muovete più volte il freno motore per controllare che la

fune di arresto funzioni correttamente.

**Nota bene** Il motore è dimensionato per una velocità a passo d'uomo per l'erba e per lo scarico dell'erba nel sacco di raccolta e per una lunga durata.

5. Controllate il livello dell'olio
6. Riempite il serbatoio con ca. 1,6 litri di benzina quando è vuoto e utilizzate un imbuto e un misurino. Accertatevi che la benzina sia pulita.

**Nota bene** Utilizzate solamente della benzina normale senza piombo.

**Avvertimento:** usate sempre solo una tanica di sicurezza per la benzina. Non fumate nel riempire la benzina. Spegnete il motore prima di mettere la benzina e lasciatelo raffreddare alcuni minuti.

6. Accertatevi che il cavo di accensione sia collegato alla candela.
7. Portate l'acceleratore in posizione CHOKE.
8. Mettetevi dietro al tosaerba. Una mano deve trovarsi sulla leva di avvio/arresto. L'altra deve essere sull'impugnatura dello starter.
9. Tirate velocemente la fune di avvio e lasciatela riavvolgere lentamente.
10. Se il motore non si avvia dopo 5 o 6 tentativi.  
**Nota bene** se fa freddo, può essere necessario ripetere più volte l'operazione di accensione.
11. A motore caldo si può avviare lentamente il tosaerba in questa posizione (Fig. L).  
**Importante:** i tentativi di avvio in posizione CHOKE (Fig. L) possono quindi fare ingolfare la candela del motore. Continuate con i tentativi di avvio allora soltanto dopo qualche minuto.

**7. Prima di tagliare l'erba****Avvertenze importanti**

1. Indossate gli indumenti adatti. Portate delle scarpe robuste, non portate sandali o scarpe da tennis.
2. Controllate le lame. Le lame con deformazioni o che presentino altri danni devono venire sostituite con lame originali.
3. Riempite il serbatoio di benzina all'aperto. Utilizzate un imbuto e un misurino (quantità di benzina in caso di serbatoio vuoto ca. 1,6 l). Asciugate con un panno la benzina che sia traboccata.
4. Leggete e osservate le istruzioni per l'uso e anche le avvertenze relativamente al motore e agli attrezzi complementari. Conservate le istruzioni in modo che siano accessibili anche per gli altri utilizzatori dell'attrezzo.



5. I gas di scarico sono pericolosi. Avviate il motore solo all'aperto.
6. Accertatevi che tutti i dispositivi di sicurezza siano montati e ben funzionanti.
7. L'attrezzo deve venire usato solo da una persona che sia in grado di farlo.
8. Il taglio dell'erba bagnata può essere pericoloso. Tagliate l'erba solo quando è il più asciutta possibile.
9. Fate in modo che altre persone o bambini stiano lontani dal tosaerba.
10. Tagliate l'erba solamente in condizioni di sufficiente visibilità.
11. Togliete gli oggetti che si trovino nella zona dove volete tagliare l'erba.

## 8. Avvertenze per tagliare l'erba in modo corretto

**Attenzione! Non aprite mai il portello di scarico quando viene svuotato il dispositivo di raccolta ed il motore è ancora in moto. Le lame rotanti possono causare lesioni.**

Fissate sempre bene il portello di scarico e il sacco di raccolta dell'erba. Disinserite il motore prima di toglierli.

Mantenete sempre la distanza di sicurezza data dall'impugnatura tra la scocca della lama e l'utilizzatore. Nel tagliare l'erba e nel cambiare il senso di direzione su scarpate e pendii si deve prestare particolare attenzione. Accertatevi di essere in posizione sicura, portate scarpe con suole antisdrucciolevoli e pantaloni lunghi. Tagliate l'erba sempre in senso trasversale rispetto al pendio. Per motivi di sicurezza non usate il tosaerba su pendii con un'inclinazione superiore ai 15 gradi. Siate particolarmente attenti muovendovi all'indietro e tirando il tosaerba. Pericolo di inciampare!

## 9. Tagliare l'erba

Lavorate solamente con lame affilate ed in perfetto stato in modo che gli steli d'erba non si sfilaccino ed il prato non ingiallisca.

Per ottenere un buon taglio si deve muovere il tosaerba in fasce possibilmente dritte. Le corsie così formate si devono sovrapporre sempre di alcuni centimetri al fine di evitare strisce di erba non tagliata.

Tenete pulita la parte inferiore della scocca del tosaerba e togliete assolutamente i depositi di erba. I depositi rendono più difficile l'operazione di avvio e

influiscono negativamente sulla qualità del taglio e sullo scarico dell'erba. Sui pendii le corsie formate dal taglio devono essere trasversali rispetto alla pendenza. Per evitare che il tosaerba scivoli lateralmente basta inclinarlo verso l'alto. Scegliete l'altezza di taglio a seconda della lunghezza effettiva del manto erboso. Eseguite diverse passate in modo che ogni volta vengano tagliati al massimo 4 cm.

Prima di eseguire qualsiasi controllo della lama bisogna spegnere il motore. Tenete presente che la lama continua a ruotare per alcuni secondi dopo aver disinserito il motore. Non cercate mai di fermare la lama.

Controllate regolarmente che la lama sia ben fissata, in buono stato e ben affilata. In caso contrario affilatele o sostituitele. Se le lame in movimento vanno a battere con un oggetto, fermare il tosaerba e attendere fino a quando le lame siano completamente ferme. Controllate quindi lo stato della lama e del portalamo. Se sono danneggiati devono essere sostituiti.

## Avvertenze per tagliare l'erba

1. Fate attenzione ai corpi estranei. Potrebbero danneggiare il tosaerba o causare lesioni.
2. Se il motore, lo scappamento o l'azionamento sono caldi possono causare ustioni. Quindi non toccarli.
3. Tagliare l'erba con cautela in caso di pendii o di terreni in forte pendenza.
4. Se vengono a mancare la luce diurna o quella artificiale si deve smettere di tagliare l'erba.
5. Controllate il tosaerba, le lame e le altre parti se avete incontrato un corpo estraneo o se l'attrezzo vibra più del normale.
6. Non modificate le impostazioni e non eseguite riparazioni senza avere prima spento il motore. Staccate il connettore del cavo di accensione.
7. In strada o nelle vicinanze di una strada fate attenzione al traffico. Fate in modo che l'erba tagliata non finisca in strada.
8. Evitate i punti nei quali le ruote non facciano più presa o il lavoro sia insicuro. Prima di muovervi all'indietro accertatevi che non ci siano bambini piccoli alle vostre spalle.
9. Se l'erba è folta ed alta impostate il livello di taglio maggiore e tagliate l'erba più lentamente. Prima di togliere l'erba o altre ostruzioni, spegnete il motore e staccate il cavo di accensione.
10. Non togliete mai le parti che servono per la sicurezza.
11. Non riempite mai la benzina se il motore è

ancora caldo o in funzione.

## 10. Svuotare il sacco di raccolta dell'erba

Non appena rimangono dei resti di erba sul prato mentre si sta tagliando, si deve svuotare il dispositivo di raccolta.

**Attenzione! Prima di togliere il dispositivo di raccolta spegnete il motore e attendete che la lama si sia fermata.**

Per togliere il dispositivo di raccolta sollevate con una mano il portello di scarico e con l'altra estraete il dispositivo dall'impugnatura.

Secondo le norme di sicurezza il portello di scarico si chiude quando viene sganciato il dispositivo, chiudendo anche l'apertura posteriore di scarico. Se nell'apertura rimangono resti di erba, si consiglia di arretrare di ca. 1 m il tosaerba per riavviare il motore più facilmente.

Non togliete resti di erba tagliata dalla scocca e dall'utensile con le mani o con i piedi, ma con mezzi adatti, come per es. una spazzola o uno scopino.

Per garantire che l'erba venga raccolta bene, sia il sacco di raccolta, ma soprattutto la grata dell'aria devono venire puliti dopo l'uso.

Agganciate il dispositivo di raccolta solo a motore disinserito e con l'utensile fermo.

Sollevate con una mano il portello di scarico e con l'altra agganciate dall'alto il dispositivo di raccolta, tenendolo per l'impugnatura.

## 11. Dopo avere tagliato l'erba

1. Lasciare sempre prima raffreddare il motore prima di mettere il tosaerba in un locale chiuso.
2. Prima di metterlo via togliere sempre erba, foglie, lubrificante e olio. Non depositare altri oggetti sul tosaerba.
3. Prima di usarlo di nuovo controllate tutti le viti e i dadi. Le viti allentate devono venire serrate bene.
4. Svuotate il sacco di raccolta dell'erba prima di usarlo di nuovo.
5. Staccate il connettore della candela per evitare l'uso da parte di persone non autorizzate.
6. Fate attenzione che il tosaerba non venga tenuto vicino ad una sorgente di pericoli. Le esalazioni di gas possono provocare esplosioni.

7. Per le riparazioni si devono usare solamente pezzi originali o autorizzati dal costruttore (vedi indirizzo del documento di garanzia).
8. Svuotate il serbatoio della benzina con una pompa di aspirazione in caso di inattività prolungata.
9. Istruire i bambini di non usare il tosaerba. Non è un giocattolo.
10. Non tenere mai la benzina vicino ad una sorgente di calore. Usate sempre una tanica omologata. Tenete la benzina fuori della portata dei bambini.
11. Lubrificate e tenete con cura l'attrezzo.
12. Come spegnere il motore

**Per spegnere il motore mollate la leva di avvio/arresto del motore (Fig. J/1).** Staccate il connettore della candela di accensione per evitare che il motore si avvii. Prima di riaccendere il motore controllate il cavo flessibile del freno motore. Controllate se il cavo flessibile sia montato correttamente. Se il cavo di arresto è piegato o danneggiato deve venire sostituito.

## 12. Manutenzione e cura

### Attenzione:

non lavorate mai a motore acceso su parti sotto tensione dell'impianto di accensione e non toccatele. Prima di eseguire operazioni di manutenzione e di cura togliete il connettore della candela. Non eseguite mai lavori con l'apparecchio acceso. I lavori che non vengono descritti in queste istruzioni per l'uso devono essere eseguiti esclusivamente da un' officina specializzata e autorizzata.

### 1. Pulizia del tosaerba

Dopo ogni uso il tosaerba deve essere pulito a fondo. In particolare la parte inferiore e la sede delle lame. A questo scopo inclinare il tosaerba sul lato sinistro (opposto al bocchettone di riempimento dell'olio).

**Nota:** prima di inclinare il tosaerba sul lato svuotate completamente il serbatoio del carburante con una pompa di aspirazione. Il tosaerba non deve essere inclinato oltre i 90 gradi. E' più facile togliere lo sporco e l'erba subito dopo aver tagliato l'erba. Resti d'erba essiccati e sporco possono pregiudicare l'esercizio del tosaerba. Controllate che non ci siano resti di erba nel canale di scarico e, se necessario, eliminateli. Non pulite mai il tosaerba con un getto d'acqua o un'idropulitrice. Il motore deve rimanere asciutto. Detergenti aggressivi, come detergenti a freddo o benzina per smacchiare, non devono venire utilizzati.



## 2. Assali delle ruote e mozzi di ruota

Dovrebbero venire ingrassati una volta per stagione. A questo scopo togliete i coprimozzo con un cacciavite e allentate le viti di bloccaggio delle ruote.

## 3. Lame

Per motivi di sicurezza fate affilare, bilanciare e montare le lame esclusivamente da un'officina specializzata. Per ottenere un risultato di lavoro ottimale consigliamo di far controllare le lame una volta l'anno.

### Sostituzione delle lame

Per la sostituzione delle lame si devono utilizzare solo ricambi originali. Il codice delle lame deve corrispondere con il numero indicato nell'elenco dei pezzi di ricambio. Non montare mai lame diverse.

### Lame danneggiate

Se malgrado tutte le precauzioni prese le lame entrano in contatto con un ostacolo, spegnete subito il motore e togliete il connettore della candela. Inclinate il tosaerba sul lato e controllate che le lame non siano danneggiate. Lame danneggiate o deformate devono essere sostituite. Non raddrizzare mai una lama deformata. Non lavorare mai con una lama deformata o fortemente consumata; ciò può causare delle vibrazioni e provocare ulteriori danni al tosaerba.

**Attenzione:** il lavoro con lame danneggiate può causare il pericolo di lesioni.

### Affilatura delle lame

Le lame possono venire affilate con una lima metallica. Per evitare degli squilibri, l'affilatura dovrebbe essere eseguita esclusivamente da un'officina specializzata.

## 4. Controllo del livello dell'olio

**Attenzione:** non usate mai il motore senza olio o con olio insufficiente. Ciò può causare gravi danni al motore. Usate solo olio per motori 15W40.

### Controllo del livello dell'olio

Appoggiare il tosaerba su una superficie piana e dritta. Svitare l'astina dell'olio ruotandola verso sinistra e pulite l'astina di misura. Reinserite l'astina fino alla battuta nel bocchettone di riempimento, non avvitatelo. Estraeite l'astina e leggete il livello dell'olio in posizione orizzontale. Il livello dell'olio deve variare tra il massimo (bordo superiore dell'astina metallica piatta, Fig. N) e il minimo (bordo inferiore

dell'astina metallica piatta, Fig. N). Il pezzo mobile arancione in plastica sull'astina dell'olio protegge dalla schiuma di olio.

### Cambio dell'olio

Appoggiate il tosaerba su un piano di lavoro in modo che la ruota anteriore destra (in direzione di spinta) sia libera. Posizionate una bacinella piatta di raccolta dell'olio sotto il tosaerba (Fig. O).

Togliete il tappo a vite di scarico dell'olio sulla parte inferiore del tosaerba (vedi Fig. P). Svuotate completamente l'olio vecchio. Riavvitare il tappo a vite di scarico dell'olio. Versate 0,4 l di olio del motore nuovo 15W40 (vedi controllo livello dell'olio).

## 5. Cura e impostazione dei cavi flessibili

Lubrificare spesso i cavi flessibili e controllare che si muovano liberamente.

Prima di ogni messa in esercizio controllate l'impostazione dei cavi flessibili.

### 5.1 Impostazione del cavo flessibile del freno motore

- Fissate la leva del freno motore con nastro adesivo (Fig. G)
- Controllate la regolazione del gioco tra la vite di regolazione e il raccordo filettato del cavo flessibile (distanza ca. 2-4 mm) (Fig. Q+R);
- In caso di impostazione errata questa deve essere corretta allentando la vite di regolazione e eseguendo la correzione necessaria. (Fig. R)

### 5.2 Impostazione cavo flessibile del meccanismo di avanzamento (Fig. U)

In posizione di marcia (Fig. J3) la leva della frizione (Fig. A/18) deve essere tirata fino al manico superiore. Se facendo ciò il cavo flessibile (Fig. U/1) viene teso troppo, esso deve venire allungato. A tal fine allentate il controdado (Fig. U/3) sulla parte opposta del cavo flessibile principale (Fig. U/2), allungate il collegamento a vite e poi serrate nuovamente il controdado. Nel caso in cui la potenza del meccanismo di avanzamento diminuisca, la tensione della frizione deve essere aumentata tramite il cavo flessibile. Per fare ciò il collegamento a vite deve essere accorciato (in modo analogo a quanto descritto in precedenza). Impostate la leva della frizione (Fig. A/18) in maniera tale questa che possa toccare appena il manico superiore.

## 6. Manutenzione del filtro dell'aria

Filtri dell'aria sporchi riducono la potenza del motore a causa di un apporto insufficiente di aria verso il carburatore. Un controllo regolare è quindi

indispensabile. Il filtro dell'aria dovrebbe venire controllato ogni 25 ore e pulito se necessario. In caso di aria molto polverosa il filtro dell'aria deve venire controllato più spesso.

**Attenzione:** non pulite mai il filtro dell'aria con benzina o solventi infiammabili (Fig. S). Pulite i filtri dell'aria soltanto con aria compressa o dando dei leggeri colpi sul filtro.

#### 7. Riparazione

Accertatevi dopo la riparazione o la manutenzione che tutte le parti tecniche di sicurezza siano montate e in perfetto stato.

Conservate i pezzi che possono causare lesioni lontani dalla portata di terzi e bambini.

**Attenzione:** secondo la Legge relativa alla responsabilità per i prodotti non rispondiamo per danni causati da una riparazione impropria o se non si usano i pezzi di ricambio originali o pezzi da noi autorizzati. Non rispondiamo nemmeno per danni causati in seguito a riparazioni improprie. Incaricate il servizio assistenza o un tecnico autorizzato. Lo stesso vale per gli accessori.

#### 8. Tempi di esercizio

I tosaerba devono venire utilizzati soltanto nei giorni feriali dalle 7.00 alle 19.00. Rispettate le disposizioni di legge che possono variare a seconda del luogo.

#### 13. Preparazione in caso di inattività del tosaerba

**Avvertenza** Non svuotate la benzina in locali chiusi o nelle vicinanze di fiamme vive o mentre fumate. I vapori del gas possono causare esplosioni ed incendi.

1. Svuotate il serbatoio della benzina con una pompa di aspirazione.
2. Avviate il motore e fatelo funzionare fino a quando si sia consumata la benzina restante.
3. Fate il cambio dell'olio dopo ogni stagione. A tale scopo togliete l'olio vecchio del motore dal motore ancora caldo e sostituitelo (vedi cambio dell'olio punto 12/4).
4. Togliete la candela di accensione dalla testa del cilindro. Versate ca. 20 ml di olio con un barattolo apposito nel cilindro. Tirate lentamente l'impugnatura dello starter in modo che l'olio protegga l'interno del cilindro. Riavviate la candela.
5. Pulite le alette di raffreddamento del cilindro e la scocca.
6. Pulite tutto l'attrezzo in modo da proteggere la vernice.

7. Tenete l'attrezzo in un ambiente o in un luogo ben areato.

#### 14. Preparazione del tosaerba durante il trasporto

1. Svuotate il serbatoio della benzina (vedi punto 13/1).
2. Fate funzionare il motore fino a quando si sia consumata la benzina restante.
3. Svuotate l'olio del motore dal motore ancora caldo.
4. Tirate il connettore dalla candela di accensione.
5. Pulite le alette di raffreddamento del cilindro e la scocca.
6. Sganciate la fune di avvio dal gancio (Figl. A/6). Svitare i dadi ad alette e piegate verso il basso l'impugnatura superiore (Fig. T).
7. Inserite alcuni strati di cartone fra il manubrio inferiore ed il motore per evitare che sfregino l'uno contro l'altro.

#### 15. Caratteristiche tecniche

Tipo del motore:

motore a un cilindro a quattro tempi 168 ccm

Potenza del motore: 3.7 kW / 5 PS

Numero di giri: 2700 min<sup>-1</sup>

Carburante: benzina normale senza piombo

Volume serbatoio: ca. 1,8 l

Capacità di benzina: ca. 1,6 l

Olio del motore: ca. 0,4 l / 15W40

Candela di accensione: F7TC

Distanza degli elettrodi: 0,5 - 0,6 mm

Regolazione dell'altezza di taglio:

centrale (28-85mm)

Larghezza di taglio: 510 mm

Livello di pressione acustica LWM: 95 dB(A)

Livello di potenza acustica LWA: 98 dB(A)

Peso: 43 kg

## 16. Anomalie e soluzione di eventuali problemi

**Avvertenza:** prima spegnete il motore e staccate il cavo di accensione e poi eseguite le ispezioni o le regolazioni.

**Avvertenza:** se dopo una regolazione o riparazione il motore ha funzionato per alcuni minuti, ricordatevi che lo scappamento e altre parti sono molto calde. Quindi non toccarle per evitare ustioni.

Anomalia	Possibile causa	Soluzione
Giro irregolare, forte vibrazione dell'apparecchio	<ul style="list-style-type: none"><li>- Viti allentate</li><li>- Serraggio delle lame allentato</li><li>- Lame squilibrate</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Controllare le viti</li><li>- Controllare il serraggio delle lame</li><li>- Sostituire le lame</li></ul>
Il motore non funziona	<ul style="list-style-type: none"><li>- Leva del freno non premuta</li><li>- Posizione sbagliata della leva dell'acceleratore</li><li>- Candela difettosa</li><li>- Serbatoio del carburante vuoto</li><li>- Rubinetto della benzina chiuso</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Premere la leva del freno</li><li>- Controllare l'impostazione</li><li>- Sostituire la candela</li><li>- Riempire di carburante.</li><li>- Aprire il rubinetto della benzina</li></ul>
Il motore funziona in modo irregolare	<ul style="list-style-type: none"><li>- Filtro dell'aria sporco</li><li>- Candela sporca</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pulizia del filtro dell'aria</li><li>- Pulire la candela</li></ul>
Il prato ingiallisce, taglio irregolare	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lame non affilate</li><li>- Altezza del taglio insufficiente</li><li>- Numero di giri del motore insufficiente</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Affilare le lame</li><li>- Impostare l'altezza corretta</li><li>- Portare la levetta su max.</li></ul>
Scarico dell'erba eseguito male	<ul style="list-style-type: none"><li>- Numero di giri del motore insufficiente</li><li>- Altezza del taglio insufficiente</li><li>- Lame consumate</li><li>- Sacco di raccolta ostruito</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Portare la leva del gas su max.</li><li>- impostare correttamente</li><li>- Sostituire le lame</li><li>- Svuotare il sacco di raccolta</li></ul>
La forza motrice diminuisce	<ul style="list-style-type: none"><li>- Il gioco della frizione è troppo grande</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Impostare i cavi della frizione</li><li>- Consultare il servizio di assistenza autorizzato</li></ul>



## 1. Wskazówki techniczne i bezpieczeństwa.

### Wskazówki

1. Przed użyciem kosiarki dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa, instrukcję obsługi i zapoznać się dokładnie z urządzeniem i sposobem jego obsługi.
2. Nigdy nie pozwalać na kontakt dzieci z urządzeniem oraz osób, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa. Miejscowe prawo może określać wiek minimalny użytkownika.
3. Nigdy nie kosić, jeśli w bezpośrednim otoczeniu znajdują się inne osoby, dzieci lub zwierzęta. Pamiętać, że użytkownik jest odpowiedzialny za ew. szkody, które poniosły osoby trzecie lub ich własność.

### Wskazówki dodatkowe

1. W czasie koszenia nosić zawsze pełne, odporne na ślizganie obuwie i długie spodnie. Nigdy nie kosić boso lub w sandałach.
2. Sprawdzić teren, na którym będzie użyta kosiarka i usunąć wszystkie przedmioty, które mogą zostać pochwycone i wyrzuczone przez pracę kosiarki
3. Uwaga! Benzyna jest łatwopalna!
  - benzynę przechowywać tylko w specjalnych przeznaczonych do tego pojemnikach;
  - napełniać bak tylko na wolnym powietrzu, nie palić w czasie napełniania zbiornika;
  - benzynę uzupełnić przed włączeniem urządzenia, nigdy nie otwierać wlewu i nie uzupełniać benzyny przy włączonym silniku i rozgrzanym urządzeniu;
  - w razie przelemania benzyny nie włączać silnika; usunąć kosiarkę z miejsca, gdzie została rozlana benzyna, nie próbować włączyć urządzenia do czasu ulotnienia oparów;
  - ze względów bezpieczeństwa wymieniać uszkodzony zbiornik i/lub korek wlewu paliwa;.
4. Wymienić tłumik w razie uszkodzenia.
5. Przed użyciem sprawdzać, czy noże, blokady, elementy zabezpieczające i tnące nie są uszkodzone. W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia i dla bezpieczeństwa użytkownika wymieniać uszkodzone części.

### Obsługa

1. Nigdy nie używać urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach, w których może gromadzić się niebezpieczny tlenek węgla.

2. Pracować tylko przy świetle dziennym. W razie konieczności zadbać o odpowiednie sztuczne światło; nie używać kosiarki na wilgotnej trawie.
3. W czasie pracy przyjąć stabilną pozycję i utrzymywać równowagę.
4. Prowadzić kosiarkę w normalnym tempie krok po kroku.
5. W przypadku koszenia powierzchni pochyłych urządzeniem na kółkach kosić poprzecznie do stoku.
6. Zachować szczególną ostrożność przy zmianie kierunku pracy na stoku.
7. Nie kosić na szczególnie stromych zboczach.
8. Uważać przy zawracaniu kosiarki i ciągnięciu jej w swoim kierunku.
9. Wylączyć urządzenie, jeśli kosiarka musi zostać podniesiona lub jest transportowana przez inne powierzchnie niż trawa.
10. Nigdy nie używać kosiarki z uszkodzonymi lub niezamontowanymi elementami zabezpieczającymi lub kratkami zabezpieczającymi (np. wygiętą blachą i/lub brak założonego kosza).
11. Nie zmieniać fabrycznych ustawień silnika i nie przeciążać go.
12. Przed włączeniem silnika zwolnić hamulec silnikowy.
13. Włącznik załączać delikatnie, zgodnie ze wskazówkami producenta, pamiętać o odpowiednim odstepie stóp od elementu tnącego.
14. Przy włączaniu silnika nie unosić urządzenia. W razie takiej konieczności tylko tyle, ile niezbędne i unieść tylko przód i tylko stronę przeciwną do użytkownika.
15. Nie włączać urządzenia stojąc bezpośrednio za kanałem wyrzutowym.
16. Nie wsuwać nigdy rąk lub nóg pod korpus kosiarki, obok lub pod noże. Zachować odstęp od otworu wyrzucającego.
17. Nie unosić i nie przenosić kosiarki z włączonym silnikiem.
18. Wylączyć urządzenie i odłączyć końcówkę przewodu świecy zapłonowej:
  - przed usunięciem zablokowań noża lub problemów wyrzucania trawy,
  - przed rozpoczęciem prac sprawdzających, czyszczących, konserwacyjnych,
  - w razie uderzenia w obcy przedmiot.Sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia urządzenia i dokonać ew. napraw przed ponownym włączeniem. Jeśli kosiarka emituje zwiększone wibracje, skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

PL

19. Wyłączyć silnik :
  - w razie pozostawiania kosiarki bez nadzoru
  - przed tankowaniem
20. Przed wyłączeniem silnika zamknąć przepustnicę (rys. L). Jeśli urządzenie posiada kurek blokujący dopływ paliwa (rys. K), należy go zakręcić po zakończeniu koszenia.

**Konserwacja i przechowywanie**

1. Sprawdzać, czy wszystkie śruby i bolce są właściwie dokręcone i urządzenie znajduje się bezpiecznym stanie.
2. Nigdy nie przechowywać urządzenia z benzyną w baku w pomieszczeniach, w których opary benzyny mogłyby mieć kontakt z otwartym ogniem lub iskrami.
3. Zostawić urządzenie do schłodzenia po zakończeniu pracy, przed wstawieniem go do zamkniętego pomieszczenia.
4. W celu uniknięcia pożaru pamiętać, żeby silnik, układ wydechowy i okolice korka wlewu paliwa były wolne od trawy, liści, rozpuszczonego tłuszczu (oleju).
5. Regularnie sprawdzać worek na trawę, czy nie jest uszkodzony lub pęknięty lub z innego powodu nie została umniejszona jego funkcja.
6. Ze względów bezpieczeństwa wymienić zużyte lub uszkodzone części.
7. W razie konieczności opróżnienia baku, przeprowadzać tę czynność na wolnym powietrzu.

**2. Schemat budowy (rys.A) i zakres dostawy (rys. B)**

- A1 Dźwignia silnika Start/Stop - hamulec silnika
- B2 Górna część uchwyty
- A3 Dźwignia regulacji zaworu powietrza/ dławik (także rys. L)
- A4 Linka ciągnowa
- B5 Dolna część uchwyty
- A6 Przesłona śruba plastikowa z hakiem linki ciągnowej (także rys. C)
- A7 Kosz na trawę założony
- A8 Osłona tylna
- B9 Regulacja wysokości cięcia
- A10 Silnik
- B11 Rama worka na trawę
- B12 Worek na trawę
- B13 Łącznik kabla
- B14 Klucz świec zapłonowych
- B15 Śrubokręt krzyżakowy
- B16 Instrukcja obsługi
- B17 Kosiarka z silnikiem

54

- A18 Dźwignia sprzęgła
- A19 Koło napędowe (po lewej i po prawej)

**3. Użycie zgodne z przeznaczeniem.**

Kosiarka jest przeznaczona do użytku w ogródkach przydomowych i hobbystycznych.

Jako urządzenie przeznaczone do użytku domowego i hobbystycznego, zakłada się, że pracą nim nie przekracza ok. 50 godzin rocznie i służy do pielęgnacji trawników. Urządzenie nie jest przeznaczone do pielęgnacji powierzchni zielonych w miejscach publicznych, parkach, ośrodkach sportowych, w rolnictwie i leśnictwie.

Przestrzeganie zasad użytkowania wymienionych przez producenta w instrukcji jest warunkiem prawidłowej pracy kosiarki. Instrukcja zawiera również warunki i wskazówki dotyczące konserwacji, pielęgnacji i przygotowania do użycia.

Uwaga! W związku z zagrożeniem zranienia użytkownika nigdy nie używać kosiarki do przycinania żywopłotów, krzaków, zasieków, do ich cięcia i rozdrabniania, cięcia trawy na tarasach, dachach, w skrzynkach, do czyszczenia (odkurzania) alejek ogrodowych, jako rozdrabniarki do gałęzi. Nie używać kosiarki jako glebogryzarki czy do wyrównywania terenu (np. niwelowania krecich kopców).

Z uwagi na bezpieczeństwo kosiarka nie może być używana jako agregat napędzający inne urządzenia. Chyba że jest to jednoznacznie przez producenta dopuszczone.

**4. Złożenie elementów**

W momencie dostawy niektóre elementy kosiarki są zdemontowane. W celu ułatwienia całkowitego montażu urządzenia, należy wykonywać krok po kroku czynności wskazane w instrukcji.

Uwaga! Podczas składania i prac konserwacyjnych, należy używać następujących elementów, które nie są zawarte w dostawie:

- Klucz widlasty 10
- Klucz oczkowy 10
- Klucz widlasty 13
- Płaski pojemnik na olej (do wymiany oleju)
- Miarka o pojemności 1l (olejo- i benzynoodporna)
- Kanister na benzynę (5 litrów wystarcza na około 6 godzin pracy)
- Lejek (pasujący do otworu baku benzyny)

- Chusteczki czyszczące (do ścierania oleju, resztek benzyny, usuwanie odpadów z miejsca napelniania baku)
- Nożyce
- Pakiet taśm klejących
- Pompka do odciągania benzyny (plastikowa, dostępna w marketach budowlanych)
- Pojemnik na olej z pompką ręczną (dostępny w marketach budowlanych)
- Olej silnikowy 1l 15W-40

## Złożenie kosiarki

Wyjąć kosiarkę i części z opakowania i sprawdzić, czy żadnej części nie brakuje (rys. B). Zamocować dolną część uchwytu (rys. B/5) na mocowaniu obudowy kosiarki w sposób podany poniżej. Uważać na linkę ciągnową, która zostanie później zamocowana. Usunąć obie zawleczki bezpieczeństwa z osi kłapy wyrzutowej (rys. A/8). Poluzować obie ręczne śruby na obudowie silnika. Rozsunąć dolną część uchwytu. Włożyć go na oś w ten sposób, aby uchwyt obudowy zaskoczyły, a ręczna śruba ustalająca z prowadnicą linki ciągnowej (rys. A/6 na górze części uchwytu) była poprawnie zamocowana w urządzeniu suwakowym. Ponownie włożyć obie zawleczki bezpieczeństwa. Je li jeden z otworów jest trudnodostępny, zacząć od drugiej strony. Następnie nacisnąć z boku na zabezpieczoną stronę, aby lekko przesunąć o zać, aby linka ciągnowa była skierowana na prawo do wewnątrz (rys. C). Przeciagnąć obie linki wzdłuż poprzeczki dolnej części uchwytu. Zamocować teraz linki ciągnowe do dźwigni ustawienia silnika i hamulca silnikowego (rys. D) tak, aby dźwignia ustawienia silnika skierowana była na zewnątrz, a uchwyt linki hamulca silnika do wewnątrz. Dokręcić mocno śrubę i nakrętkę (klucz widlasty 10). Przeciagnąć dźwignię hamulca silnika z lewej strony z otworu mocującego i pociągnąć ją lewą ręką lekko do przodu (rys. E). Mocowanie naciągu linki napędu kosiarki następuje analogicznie (Rys. E/2). Należy zabezpieczyć prowadzenie linki stalowej, przypinając ją do ramy kosiarki (Rys. F) za pomocą plastikowego spinacza. Wystający koniec złączki należy obciąć nożyczkami.

## Sprawdzenie ustawienia hamulca silnika

Zamocować dźwignię hamulca silnika za pomocą taśmy klejącej do górnej części uchwytu (rys. G). Dźwignia hamulca silnika powinna bez problemu dać się pociągnąć aż do uchwytu. Jeśli się nie jest

to możliwe (odległość pomiędzy dźwignią hamulca silnika i górną częścią uchwytu jest większa niż około 5 mm) należy sprawdzić poprawność ustawienia hamulca silnika (12. Konserwacja i czyszczenie pkt. 5). Usunąć taśmę po sprawdzeniu prawidłowości ustawienia.

## Montaż kosza na trawę

Położyć stelaż do mocowania worka na trawę środkowym uchwytem do góry (rys. H). Położyć worek na trawę twardą plastikową stroną do dołu z tyłu stelaża. Worek zostanie teraz zawieszony od góry na obudowie tak, że tylna część stelaża naciąga górną część worka jest naciągnięta i twarda część zwisa w dół. Naciągnąć worek na trawę za pomocą plastikowej taśmy na stelażu. Jedną ręką podnieść kłapę i zawiesić worek od góry na osi otworu wyrzutowego (rys. I).

## 5. Ustawienie wysokości cięcia.

**Uwaga! Ustawiać wysokość cięcia tylko przy wyłączonym silniku urządzenia i przy wyciągniętej końcówce przewodu świecy zapłonowej.**

- Przed rozpoczęciem koszenia sprawdzić, czy nóż nie jest stępiony i czy śruby mocujące nie są uszkodzone lub poluzowane. W razie konieczności wymienić tępy lub zniszczony nóż lub śruby. W czasie tej czynności urządzenie musi być wyłączone i końcówka przewodu świecy zapłonowej odłączona.
- Przystawianie wysokości cięcia następuje centralnie za pomocą dźwigni (B 9) . Można wybierać wśród 5 stopni wysokości cięcia.
- Pociągnąć dźwignię na zewnątrz i wybrać odpowiedni stopień wysokości koszenia. Dźwignia blokuje się w wybranym położeniu.

## 6. Przed uruchomieniem

**Uwaga!**

**Urządzenie w momencie dostawy nie zostało napelnione olejem. Przed rozpoczęciem pracy koniecznie uzupełnić olej – 0,6l. Używać oleju o różnorodnym zastosowaniu (15W 40). Poziom oleju w silniku należy sprawdzać każdorazowo przed rozpoczęciem pracy (patrz Kontrola stanu oleju).**

Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu urządzenia, kosiarka została wyposażona w hamulec silnika (rys. J poz. 1+2), który musi zostać sprawdzony przed włączeniem silnika. Przy puszczeniu dźwigni musi wrócić do pozycji wyjściowej, silnik zostanie automatycznie wyłączony.

Przed włączeniem silnika, otworzyć dźwignię paliwa (rys. K, strzałka =kran benzyny otwarty). Regulator mocy (rys. L) ustawić w pozycji „zawór powietrzny”. Mocno przycisnąć dźwignię Start/Stop (rys. J, pkt.2) i mocno pociągnąć elastyczną linkę. Za pomocą regulatora mocy może być wybierana odpowiednia prędkość pracy i ilość obrotów noża (rys. L). Przed rozpoczęciem koszenia kilkakrotnie powtórzyć proces, aby upewnić się, że urządzenie właściwie funkcjonuje. Przed rozpoczęciem prac naprawczych lub konserwacyjnych upewnić się, że nóż już nie pracuje. Wyłączyć silnik przed rozpoczęciem prac nastawczych, konserwacyjnych, naprawczych itp.

#### Włączenie urządzenia

##### Wskazówki:

1. Dźwignia Start/Stop – używać do zatrzymania silnika. W momencie puszczenia dźwigni automatycznie zostanie zatrzymana praca silnika i noża (rys. J pkt.1). W czasie koszenia trzymać dźwignię przyciśniętą – w pozycji roboczej (rys. J pkt.2). Przed rozpoczęciem pracy kilkakrotnie sprawdzić, czy dźwignia prawidłowo funkcjonuje i czy linka lekko pracuje.
2. Regulator mocy (str. L) – przesuwając regulator w celu zmniejszenia lub zwiększenia prędkości silnika (symbol ślimaka – wolno, symbol zająca – szybko).
3. Dźwignia sprzęgła (Rys. A/18):  
Po wciśnięciu dźwigni sprzęgła (Rys. J3), przy założonym silniku kosiarka rusza z miejsca i zaczyna jechać.  
Aby zatrzymać jadącą kosiarkę, należy zwolnić dźwignię sprzęgła.  
Przed pierwszym koszeniem wskazany jest trening ruszania z miejsca oraz zatrzymywania kosiarki, aby nabrać odpowiedniej wprawy w jej obsłudze.
4. Ostrzeżenie: Nóż tnący obraca się, gdy silnik zostaje uruchomiony.  
**Ważne:** Przed włączeniem silnika kilkakrotnie pociągnąć hamulec silnika, aby sprawdzić, czy dobrze funkcjonuje.  
**Uwaga:** Silnik ma prędkość dostosowaną do cięcia trawy i wyrzucenia trawy do worka i do długiej żywotności silnika.

5. Sprawdzić poziom oleju.
6. Napęlić bak benzyną (ok. 1,6 litra) jeśli jest pusty i użyć do tego lejka oraz miarki. Upewnić się, że benzyna nie jest zanieczyszczona.

**Uwaga:** Stosować tylko benzynę bezołowiową.

**Konserwacja:** Stosować tylko zabezpieczony kanister do benzyny. Nie palić podczas napełniania baku. Wyłączyć silnik i pozostawić do schłodzenia przed napełnianiem baku benzyną.

6. Upewnić się, że kabel zapłonowy jest podłączony do świecy zapłonowej.
7. Ustawić dźwignię gazu w pozycji CHOKE.
8. Stać za kosiarką. Jedną ręką powinna znajdować się na dźwigni START/STOP. Druga ręka powinna znajdować się na uchwycie włączającym.
9. Szybko pociągnąć uchwyt i następnie powoli puścić.
10. Jeśli motor nie zaskoczy po 5-6 próbach, należy:  
**Uwaga:** Przy niskiej temperaturze może wystąpić potrzeba kilkakrotnego powtórzenia czynności włączających.
11. W przypadku rozgrzanego silnika można go załączyć z pozycji wolnej (rys. L).  
**Ważne:** Próby włączenia w położeniu CHOKE (rys. L) mogą prowadzić do zawiłocenia świec zapłonowych silnika. W takiej sytuacji ponownie próby włączenia po odczekaniu kilku minut

#### 7. Przed koszeniem

##### Ważne wskazówki:

1. Nosić właściwe obuwie odporne na ślizganie, nie kosić w sandałach lub tenisówkach.
2. Sprawdzić stan noża. Nóż, który jest wygięty lub ma rysy lub jest w inny sposób uszkodzony, należy wymienić na oryginalny nóż producenta – nr artykułu 34.055.23.
3. Napęlić bak benzyną na wolnym powietrzu, usuwać rozlaną benzynę. Używać lejka i miarki (pojemność pustego baku wynosi 1,6 l).
4. Przeczytać dokładnie instrukcję obsługi urządzenia i wskazówki dotyczące silnika i urządzeń dodatkowych. Zachować instrukcję dla innych użytkowników.
5. Spaliny są trujące; włączać silnik tylko na wolnym powietrzu.
6. Upewnić się, że wszystkie elementy zabezpieczające zostały właściwie zamontowane i funkcjonują zgodnie z przeznaczeniem.

7. Urządzenie może być obsługiwane tylko przez przeszkoloną osobę.
8. Koszenie wilgotnej trawy może być niebezpieczne, kosić tylko suchą trawę.
9. Poinformować dzieci i osoby trzecie o konieczności zachowania odstępu bezpieczeństwa.
10. Kosić zawsze przy dobrym oświetleniu.
11. Usunąć elementy/przeszkody leżące w otoczeniu i miejscu pracy.

## 8. Wskazówki do właściwego koszenia.

**Uwaga! Nigdy nie otwierać osłony tylnej jeśli kosz nie jest zamontowany lub silnik działa. Kręcący się nóż może prowadzić do okaleczeń.**

Osłonę tylną/ worek na trawę mocować bardzo starannie. Przed zdjęciem wyłączyć silnik urządzenia.

Zachowywać odstęp bezpieczeństwa, który wymusza uchwyt i prowadnica między użytkownikiem a elementem tnącym. W czasie koszenia i zmiany kierunku pracy pod krzewami i na zboczach należy zachować szczególną ostrożność. Zachowywać pewną pozycję pracy, dbać o odpowiednie obuwie i odzież. Kosić zawsze poprzecznie do zbocza. Zbocza pochylone bardziej niż 15 stopni ze względów bezpieczeństwa nie powinny być koszone kosiarką. Szczególnie uważać przy koszeniu tyłem i przy ciągnięciu kosiarki do siebie. Niebezpieczeństwo potknięcia!

## 9. Koszenie

Kosić tylko nieuszkodzonymi ostrzami, ażeby zapobiec jej zółknięciu.

Kosić należy w ten sposób, aby kolejny tor kosiarki zachodził na wcześniej skoszony i aby były one możliwie proste.

Kosić tylko z dobrze zaostrzonym i nieuszkodzonym nożem. Inaczej końcówki trawy będą postrzępione i zżółkną.

W celu uzyskania idealnego efektu koszenia należy prowadzić kosiarkę równymi torami i przy nowym torze zachodzić na poprzednio skoszony. Tylko w ten sposób można uniknąć pasów nieskoszonej trawy.

Czyścić dolną wewnętrzną część kosiarki, usuwać złoży skoszonej trawy. Nagromadzona trawa wpływa negatywnie na włączanie urządzenia, jakość koszenia oraz utrudnia wyrzut. Przy koszeniu zboczy kosić poprzecznie do zbocza, uniemożliwia to niekontrolowane obsunięcie się kosiarki.

Wysokość cięcia należy ustawiać każdorazowo zgodnie z aktualną wysokością trawy. Jednorazowo przycinać trawę max o 4 cm, w razie konieczności powtarzać proces koszenia.

Przed jakąkolwiek kontrolą noża zawsze najpierw wyłączyć urządzenie. Pamiętać, że po wyłączeniu urządzenia nóż pracuje jeszcze jakiś czas. Nigdy nie próbować zatrzymywać noża.

Regularnie sprawdzać stan noża, zamocowanie i naostrzenie. W razie konieczności naostrzyć lub wymienić. W przypadku gdy podczas pracy nóż uderzy w jakiś przedmiot, zatrzymać kosiarkę, wyłączyć, odczekać, aż nóż przestanie się kręcić. Następnie skontrolować stan noża i jego uchwyty. W razie uszkodzenia konieczne wymienić.

### Wskazówki do właściwego koszenia:

1. Uważać na ciała stałe. Może dojść do uszkodzenia kosiarki lub do zranienia użytkownika.
2. Rozgrzane elementy jak silnik, układ wydechowy, napęd mogą powodować oparzenia. Nie dotykać!
3. Zachować szczególną ostrożność w czasie koszenia pagórków i zboczy.
4. Brak światła dziennego lub niewystarczające oświetlenie sztuczne oznaczają zakończenie pracy.
5. Sprawdzić stan kosiarki, noża i innych elementów w razie uderzenia w ciało stałe lub jeśli urządzenie wibruje silniej niż normalnie.
6. Prace nastawcze i naprawcze przeprowadzać tylko na wyłączonym silniku. Odłączyć końcówkę przewodu świecy zapłonowej.
7. W czasie koszenia blisko ulicy, zwracać uwagę na ruch uliczny.
8. Unikać pozycji, kiedy koła nie są stabilne i koszenie nie jest bezpieczne. W czasie ruchu do tyłu upewnić się, czy w bezpośrednim otoczeniu nie ma małych dzieci.
9. Przy koszeniu gęstej, wysokiej trawy ustawić najwyższy stopień wysokości koszenia. W razie zapchania urządzenia i przed usunięciem złoży trawy wyłączyć silnik i odłączyć końcówkę przewodu świecy zapłonowej.

10. Nigdy nie usuwać elementów zabezpieczających.
11. Nigdy nie wlewać benzyny do gorącego lub pracującego silnika.

## 10. Opróżnianie kosza

Jeśli w czasie koszenia pozostają na trawniku resztki trawy, przerwać koszenie i opróżnić kosz.

**Uwaga! Przed zdjęciem kosza wyłączyć urządzenie oraz odczekać do momentu zatrzymania noża.**

W celu wyjęcia worka na trawę jedną ręką trzymać osłonę tylną, drugą ręką trzymając worek za uchwyt wyciągnąć worek.

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa tylna osłona zamyka się po wyciągnięciu worka i zasłania dostęp do przestrzeni koszenia. Jeśli w otworze pozostaną resztki trawy należy łagodnie włączyć urządzenie i cofnąć kosiarkę o metr.

Resztek trawy gromadzących się na obudowie i wokół noża nigdy nie usuwać ręką lub nogą, ale za pomocą szczotki lub miotły.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zbierania trawy należy wyczyścić siatkę worka od środka.

Worek na trawę zakładać tylko przy wyłączonym silniku i niepracującym nożu.

Jedną ręką trzymać osłonę tylną, drugą ręką trzymając worek na uchwyt założyć worek.

## 11. Po koszeniu

1. Schłodzić silnik przed wstawieniem kosiarki do zamkniętego pomieszczenia.
2. Usunąć trawę, liście, zabrudzenia, olej z kosiarki przed odstawieniem do przechowywania. Nie ustawiać nic na obudowie kosiarki.
3. Przed ponownym użyciem upewnić się co do stanu śrub i nakrętek, jeśli konieczne – dokręcić.
4. Wyczyścić kosz przed kolejnym użyciem.
5. Usunąć lub odłączyć końcówkę przewodu świecy zapłonowej, aby uniemożliwić niedozwolone użycie.
6. Upewnić się, że kosiarka nie została odstawiona w miejsce niebezpieczne lub w okolicę ew. źródła niebezpieczeństwa.

7. Do napraw mogą być używane wyłącznie oryginalne części zamienne lub jednoznacznie wskazane przez producenta; skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
8. W razie dłuższej przerwy w użytkowaniu, opróżnić zbiornik z benzyną.
9. Zabronić dzieciom zabawy i użytkowania kosiarki. To nie jest zabawka.
10. Nigdy nie przechowywać benzyny w pobliżu załączania urządzenia, używać wyłącznie sprawdzonego kanistra. Przechowywać benzynę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
11. Oliwić i konserwować urządzenie.
12. Jak wyłączać silnik:

**Aby wyłączyć silnik puścić dźwignię Start/Stop. Odłączyć końcówkę przewodu świecy zapłonowej, aby uniemożliwić przypadkowe włączenie silnika.**

Przed ponownym włączeniem skontrolować linkę zapłonu. Sprawdzić, czy linka zapłonu jest właściwie zamontowana. Złamana lub uszkodzona linka musi zostać wymieniona.

## 12. Konserwacja i przechowywanie.

### Uwaga:

Nigdy nie przeprowadzać prac na częściach napędowych w czasie włączonego silnika. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych odłączyć zapłon od świecy zapłonu. Nie przeprowadzać żadnych prac na włączonym urządzeniu. Prace, których nie wymieniono w instrukcji, mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

### 1. Czyszczenie kosiarki

Po każdym użyciu należy gruntownie wyczyścić kosiarkę; szczególnie część spodnią oraz montowanie noża. W tym celu należy położyć kosiarkę na lewej części (naprzeciw otworu wlewu paliwa).

**Uwaga:** przed położeniem kosiarki należy zupełnie opróżnić zbiornik paliwa. Kosiarka nie może być pochylona o 90 stopni. Najłatwiej oczyścić kosiarkę zaraz po koszeniu. Zasuszone złogi trawy i brud może znacząco pogarszać pracę urządzenia. Sprawdzić, czy w kanale wyrzutowym nie odłożyła się trawa. W razie konieczności usunąć. Nigdy nie czyścić kosiarki za pomocą myjki wysokociśnieniowej oraz bezpośrednim strumieniem wody. Silnik nie może zostać zmoczony. Nie używać żrących środków czyszczących oraz benzyny czyszczącej.

## 2. Koła

Przynajmniej raz w czasie sezonu należy oliwić koła i ich mocowania. W tym celu zdjąć kołpaki i odkręcić śruby mocujące.

## 3. Nóż

Z powodów bezpieczeństwa radzimy wymieniać, ostrzyć i montować nóż w autoryzowanym serwisie. Zaleca się przynajmniej raz w roku oddawać nóż do sprawdzenia.

### Wymiana noża

Do wymiany używać tylko oryginalnych noży. W innym przypadku producent nie może zagwarantować odpowiedniego spełniania jego funkcji oraz bezpieczeństwa pracy użytkownika. Oznakowanie noża musi być takie samo jak podano na liście części zamiennych. Nigdy nie montować innego noża.

### Uszkodzenie noża

Jeśli mimo zachowania wszystkich środków bezpieczeństwa mimo wszystko doszło do zderzenia z jakimś elementem, natychmiast wyłączyć silnik i odłączyć świecę zapłonu. Odchylić kosiarkę i sprawdzić uszkodzenie noża. Uszkodzony lub wygięty nóż musi zostać wymieniony. Nigdy nie prostować wygiętego noża. Nie pracować przy użyciu wygiętego lub mocno zużytego noża, może to prowadzić do dalszych uszkodzeń urządzenia.

**Uwaga!** Praca z uszkodzonym nożem może prowadzić do niebezpieczeństwa i zranień użytkownika.

### Ostrzenie noża

Nóż może zostać naostrzony za pomocą metalowej ostrzarki. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa zaleca się ostrzenie wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

## 4. Kontrola stanu oleju

**Uwaga!** Nigdy nie włączać silnika bez uzupełnionego oleju lub ze zbyt niskim stanem. Może to spowodować poważne jego uszkodzenie. Stosować tylko olej silnikowy 15W40.

### Kontrola stanu oleju:

Kosiarkę ustawić na równej powierzchni, odkręcić korek wlewu oleju, wyciągnąć miernik i wytrzeć. Ponownie włożyć miernik aż do końca zbiornika, wyciągnąć i odczytać stan oleju. Stan musi się mieścić pomiędzy oznaczeniami Maximum (górny brzeg metalowej krawędzi rys. N) i Minimum (dolny

brzeg metalowej krawędzi rys. N). Ruchoma, pomarańczowa część plastikowa zapobiega spienieniu oleju.

### Wymiana oleju

Postawić kosiarkę na stole roboczym, tak aby prawe przednie koło nie było zablokowane (w kierunku przesuwania).

Umieścić płaski pojemnik na olej pod kosiarką (rys. O).

Odkręcić śrubę spuszczenia oleju na spodniej części kosiarki (rys. P. Usunąć cały stary olej. Zakręcić śrubę i wlać nowy olej – 0,4 l. 15W40 (patrz kontrola stanu oleju).

## 5. Konserwacja i ustawianie naciągu linki

Linkę stalową należy często oliwić oraz sprawdzać pod kątem występowania na niej luzów.

Ustawienie naciągu linki należy sprawdzać przed każdorazowym uruchomieniem kosiarki.

### 5.1 Ustawianie naciągu linki hamulca

- Najpierw należy przymocować dźwignię hamulca za pomocą taśmy klejącej (Rys. G)
- W dalszej kolejności należy sprawdzić odległość pomiędzy nasadką naciągu linki a śrubą regulacyjną (odstęp około 2- 4 mm) (Rys. Q+R)
- W przypadku nieprawidłowego ustawienia należy je poprawić za pomocą śruby regulacyjną

### 5.2 Ustawianie naciągu linki gazu (Rys. U)

W trakcie jazdy (Rys. J3) dźwignia sprzęgła (Rys. A18) powinna być wciśnięta do oporu aż do górnego kabłąka. Jeśli okaże się, że naciąg linki (Rys. U/1) jest zbyt naprężony, to należy go odpowiednio poluznić. W takim przypadku należy najpierw odkręcić nakrętkę kontrującą (Rys. U/3) naprzeciwko głównego naciągu linki (Rys. U/2) i poluznić naciąg śrubą regulacyjną, po czym należy znowu zakręcić nakrętkę kontrującą. W przypadku, gdy spada moc napędu, należy zwiększyć naciąg linki do sprzęgła. W tym celu należy skrócić długość śruby regulacyjnej (analogicznie, jak opisano to wyżej). Prawidłowo ustawiona dźwignia sprzęgła (Rys. A18) w trakcie jazdy powinna dotykać maksymalnie aż do górnego kabłąka.

## 6. Konserwacja filtra powietrza

Zanieczyszczony filtr powietrza obniża jakość pracy silnika przez niewystarczający dopływ powietrza do gaźnika. W związku z tym konieczna jest regularna kontrola. Filtr należy kontrolować co 25 godz. pracy i w razie konieczności czyścić. Jeśli powietrze jest bardzo zanieczyszczone filtr należy sprawdzić i

czyścić częściej.

**Uwaga:** nigdy nie czyścić filtra za pomocą benzyny lub innych środków łatwopalnych.

Filter czyścić za pomocą sprężonego powietrza lub przez wytrzepanie.

#### 7. Naprawy

Po przeprowadzeniu naprawy lub konserwacji sprawdzić, czy wszystkie elementy zabezpieczające są właściwie zamontowane i funkcjonują bez zarzutu.

Części będące źródłem niebezpieczeństwa dla dzieci lub osób trzecich przechowywać w niedostępnych miejscach.

**Uwaga:** Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z naprawami przeprowadzanymi przez użytkownika lub w serwisie, który nie posiada autoryzacji lub przy użyciu innych części niż oryginalne. To samo dotyczy użycia nieoryginalnych części eksploatacyjnych – np. noży. Naprawę należy zlecić autoryzowanemu serwisowi. Odpowiednio należy również postępować w przypadku wymiany części zamiennych.

#### 8. Godziny pracy

Kosiarki mogą być używane w godzinach 7.00-19.00 w dni robocze. Przestrzegać miejscowych rozporządzeń dotyczących godzin użytkowania.

### 13. Przygotowanie do przechowywania

**Uwaga:** Nie usuwać benzyny w zamkniętych pomieszczeniach, w pobliżu ognia lub paląc. Opary gazów mogą prowadzić do wybuchu pożaru lub eksplozji.

1. Opróżnić bak paliwa.
2. Włączyć silnik i pozostawić włączony tak długo, aż zostanie zużyta reszta paliwa.
3. Po każdym sezonie wymieniać olej. Usunąć stary olej przy ciepłym silniku i wlać nowy (patrz wymiana oleju pkt.12/4).
4. Usunąć świecę z cylindra silnika. Wlać ok. 20 ml. oleju do cylindra. Lekko pociągnąć za dźwignię startu, aby olej chronił wnętrze cylindra. Zamontować nową świecę.
5. Wyczyścić żeberka cylindra i obudowę.
6. Wyczyścić całe urządzenie - ochrona lakieru.
7. Przechowywać urządzenie w dobrze wentrowym pomieszczeniu lub miejscu.

### 14. Przygotowanie do transportu

1. Opróżnić bak paliwa (patrz pkt.13/1).
2. Włączyć silnik i pozostawić włączony tak długo, aż zostanie zużyta reszta paliwa.
3. Usunąć olej przy ciepłym silniku.
4. Odłączyć kabel zapłonu od świec zapłonowych.
5. Wyczyścić żeberka cylindra i obudowę.
6. Zaczepić linkę ciągnową na haczykach (rys.A/6). Odkręcić śruby i złożyć górną część uchwytu do dołu (rys. T). Złożyć dolną część uchwytu na dół.
7. Zabezpieczyć dolną i górną część uchwytu oraz silnik przed uszkodzeniami np. za pomocą kartonu.

### 15. Dane techniczne

Silnik:	jednocylindrowy, 4-suwowy 168 ccm
Moc:	3,7 kW/ 5 PS
Liczba obrotów:	2700 min <sup>-1</sup>
Paliwo:	benzyna bezołowiowa
Olej:	ca 0,6l/ 15W40
Świeca:	F7TC
Odstęp elektrod:	0,5-0,6 mm
Pojemność zb.paliwa:	1,8 l
Ilość tankowanej benzyny:	1,6 l
Regulacja wysoko cięcia:	centralna 28-85 mm
Szerokość koszenia:	510 mm
Poziom cięcia akustycznego LWM:	95 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LWA:	98 dB(A)
Waga:	43 kg



## 16. Usterki

**Uwaga:** Najpierw wyłączyć silnik i wyciągnąć końcówkę przewodu świecy zapłonowej.

**Wskazówka:** Jeśli po naprawie lub nastawieniu silnik kilka minut pracował, pamiętać, że części są gorące, ich dotknięcie może powodować oparzenia.

Silnik nie włącza się:

Usterka	Możliwe przyczyny	Usunięcie usterki
Nierówna praca, zwiększone wibracje	<ul style="list-style-type: none"><li>- poluzowane śruby</li><li>- poluzowane mocowanie noża</li><li>- zniszczony nóż</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- sprawdzić śruby</li><li>- sprawdzić mocowanie noża</li><li>- wymienić nóż</li></ul>
Silnik nie pracuje	<ul style="list-style-type: none"><li>- niewciśnięty hamulec</li><li>- błędne ustawienie dźwigni gazu</li><li>- usterka świecy</li><li>- pusty bak</li><li>- zamknięty zawór benzyny</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- wcisnąć hamulec</li><li>- sprawdzić ustawienie</li><li>- wymienić świecę</li><li>- napęlić bak</li><li>- otworzyć zawór benzyny</li></ul>
Silnik pracuje nierównomiernie	<ul style="list-style-type: none"><li>- brudny filtr</li><li>- brudna świeca</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- wyczyścić filtr</li><li>- wyczyścić świecę</li></ul>
Trawnik żółknie, cięcie nierównomierne	<ul style="list-style-type: none"><li>- nóż nieostry</li><li>- za niska wysokość cięcia</li><li>- za niska liczba obrotów</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- naostrzyć nóż</li><li>- ustawić właściwą wysokość</li><li>- dźwignię ustawić w pozycji maksymalnej</li></ul>
Zanieczyszczony wyrzut	<ul style="list-style-type: none"><li>- za niska liczba obrotów</li><li>- za niska wysokość cięcia</li><li>- zużyty nóż</li><li>- zatkaany worek</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- dźwignię ustawić w pozycji maksymalnej</li><li>- ustawić właściwą wysokość</li><li>- wymienić nóż</li><li>- opróżnić worek</li></ul>
Moc napędu spada	<ul style="list-style-type: none"><li>- Naciąg sprzęgła za duży</li><li>- sprzęgła</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wyregulować naciąg</li><li>- Skontaktować się z autoryzowanym serwisem</li></ul>

## 1. Biztonsági utasítások a kézzel vezetett fűnyírógépekhez

### Utasítások

1. Olvassa gondosan el a használati utasítást. Ismerkedjen meg a gép beállításokkal és annak helyes használatával.
2. A fűnyírógépet ne engedje használni sohasem gyerekeknek vagy olyan személyeknek, akik nem ismerik a használati utasítást. A helyi határozatok megszabhatják a kezelő alsó korhatárát.
3. Ne nyírja a fűvet addig sohasem, amíg személyek, főleg ha gyerekek vagy állatok vannak a közelben. Gondoljon arra, hogy a gépet vezető személy vagy a használó felelős a balesetekért más személyekkel vagy azok tulajdonával szemben.

### Előkészítő intézkedések:

1. A fűnyírás idej alatt mindig szilárd lábbelit és egy hosszú nadrágot kell hordani. Ne nyírja a fűvet mezítárból vagy könnyű szandálban.
2. Ellenőrizze le azt a területet ahol használni fogja a gépet és távolítson el minden olyan tárgyat amelyet el tudna kapni és kihajítani.
3. Figyelmeztetés: A benzin magasfokúan lobbánékony:
  - Tárolja a benzint az arra előrelátott tartályokban
  - Csak a szabadban feltankolni és ne dohányozzon a betöltés ideje alatt
  - A benzint a motor beindítása előtt kell betölteni. A motor járása alatt, vagy egy forró fűnyírónál nem szabad kinyitni a tartály zárat, vagy benzint utánnatölteni.
  - Ha túlfolyt a benzin, akkor nem szabad megpróbálni a motort begyújtani. Ahelyett el kell távolítani a készüléket a benzin által szennyezett felülettől. Minden gyújtási próbát el kell addig kerülni, amíg a benzinpárák el nem párologtak.
  - Biztonsági okokból megrongálódások esetén ki kell cserélni a benzintartályt és más tartályzárakat.
4. Cserélje ki a károsult hangtompítókat
5. Használat előtt mindig egy szemmel vizsgálattal meg kell vizsgálni, hogy a vágószerszámok, rögzítő csapszegek és az egész vágóegység el van-e használódva vagy meg vannak-e sérülve. Annak érdekében, hogy elkerüljön egy kiegyensúlyozatlanságot, az elhasznált vagy megsérült vágószerszámokat és rögzítő csapszegeket csak készletekként szabad kicserélni.

## Kezelés

1. Ne hagyja a motort olyan zárt termekben futni, ahol veszélyes szén-monoxid gyűlhet össze
2. Csak napfénynél vagy jó mesterséges megvilágításnál nyírni a fűvet. Ha lehetséges, akkor el kell kerülni a készülék nedves fűnél történő használatát.
3. Ügyeljen a hegyoldalakon mindig egy biztos állásra.
4. A gépet csak lépéstempóba vezetni.
5. Kerekeken levő gépeknél a következő érvényes: a lejtőhöz mindig keresztbe dolgozni, sohasem felfelé vagy lefelé.
6. Legyen különösen óvatos, ha a lejtőn megváltoztatja a menetirányt.
7. Ne vágjon fűvet túlságosan meredek lejtőkön.
8. Legyen különösen óvatos, ha megfordítsa vagy magához húzza a fűvágó gépet.
9. Állítsa le a vágókéseket, ha meg kell dönteni a fűvágó gépet, valamint ha más felületek felett kell szállítani mint fű és ha a fűvágót a fűnyírásra előrelátott felületekről el vagy felületekhez szállítaná.
10. Ne használja sohasem a fűnyírógépet megsérült védőberendezésekkel vagy védőrácsokkal vagy a felrakott védőberendezések mint például ütközési pléh és/vagy fűfelfogó berendezés nélkül.
11. Ne állítsa el a motor normális beállításait és ne pörgesse túl a motort.
12. Engedje ki a motorféket, mielőtt indítaná a motort.
13. A motort óvatosan indítani a gyártó rendelkezései szerint. Ügyeljen a lábak elegendő távolságára a vágószerszámokhoz.
14. A motor indításánál vagy begyújtásánál nem szabad a fűnyírógépet megdönteni, csak esetleg akkor, ha az eljárásnál meg kell emelni a fűnyírógépet. Ebben az esetben csak annyira döntse meg amennyire okvetlenül szükséges, és csak a használatot elfordított oldalt felemelni.
15. Ne indítsa be a motort, ha a kidobáló kanális előtt áll.
16. Ne vezesse sohasem a kezeit vagy a lábait a forgó részekre vagy alájuk. A kidobáló nyílástól mindig távol tartózkodni.
17. Ne emelje vagy hordja sohasem a fűnyírógépet futó motorral
18. Állítsa le a motort és húzza le a gyertyadugót:
  - mielőtt kieresztené a blokkolásokat vagy pedig eltávolítaná a kidobáló kanálisban levő eldugulásokat.
  - mielőtt leellenőzné, tisztítaná vagy

munkálatokat végezze el a fűnyírógépen.  
- ha egy idegen testet talált el. Keresse meg a sérüléseket a fűnyírógépen és végezze el a szükséges javításokat mielőtt újból indítaná és a fűnyírógéppel dolgozna. Ha elkezdene a fűnyírógép erősen vibrálni, akkor egy azonnali leellenőrzés szükséges.

19. Állítsa le a motort:
  - mielőtt eltávolodna a fűvágó géptől
  - mielőtt utána tankolna.
20. A motor leállításánál a gázszabályozó (ábra L) a K1 pozícióba kell állítani. Le kell zárni a benzin csapot (ábra K).

#### Karbantartás és tárolás:

1. Gondoskodjon arról, hogy minden anya, csapszeg és csavar feszesen meg legyen húzva és hogy a készülék egy biztonságos üzemállapotban legyen.
2. Ne tárolja sohasem a fűnyírógépet benzinnel a tartályban egy olyan épületen belül, ahol a benzinpára esetleg nyílt tűzzel vagy szikrával érintkezésbe kerülhet.
3. Engedje a motort lehűlni, mielőtt zárt termekben leállítaná a fűnyírógépet.
4. A tűzveszély elkerülése érdekében, a motort, a kipufogót és az üzemanyagtartály körüli teret fű, levél valamint kiáramló zsír (olaj) mentesen tartani.
5. Ellenőrizze rendszeresen le a fűfelfogó berendezést annak kopására vagy működőképesség vesztésére.
6. Biztonsági okokból cserélje ki az elhasznált és megsérült részeket.
7. Ha ki kellene üríteni az üzemanyagtartályt, akkor ennek a szabadban egy benzin-leszívó szivattyú (barkácsboltban kapható) segítségével kellene történnie.

## 2. A felépítés áttekintése (ábra A) és a szállítás terjedelme (ábra B)

- |     |   |
|-----|---|
| A1  | Motor Start / Stop emelőkar – Motorfék                      |
| B2  | felső tolófül   |
| A3  | szabályozó kar motorbeállítás / hidegindító (ábra L is)     |
| A4  | indító kötélfűző szerkezet.                                 |
| B5  | alsó tolófül  |
| A6  | kéz-rögzőtűcsavar indító kötélfűző szerkezettel (ábra C is) |
| A7  | Fűfelfogózsák felrakva                                      |
| A8  | Kidobó csapóajtó  |
| B9  | Vágási magasság elállítás                                   |
| A10 | Motor   |

- |     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| B11 | Állvány a fűfelfogózsáknak           |
| B12 | Fűfelfogózsák                        |
| B13 | Kábelkötő                            |
| B14 | Gyújtógyertyakulcs                   |
| B15 | Csavarhúzó (csillag)                 |
| B16 | Használati utasítás                  |
| B17 | Fűnyírógép motorral                  |
| A18 | Hajtókar (Kuplungkiemelő)            |
| A19 | Hajtókerék (baloldalt és jobboldalt) |

## 3. Szabályszerűi használat

A benzin fűnyírógép házi- és hobbykerti privát használatra alkalmas.

Olyan fűnyírógépet tekintünk házi- és hobbykertinek, amelynek az évi használata rendszeresen nem haladja meg az 50 órát és elsősorban a fű- és pázsitfelületek ápolására van használva, nem pedig a nyilvános parkosított területekre, parkokra, sporthelyekre valamint a mező- és az erdőgazdaságban.

A fűnyírógép rendeltetés szerűi használatának a feltétele a gyártó által mellékelte használati utasításnak a betartása. A használati utasítás tartalmazza az üzem-, karbantartási- és gondozási feltételeket is.

Figyelem! A használó testi veszélyeztetése miatt nem szabad a fűnyírógépet a következő munkálatokra használni: bokrok, sövények és bozótok trimmelésére, valamint a tetői beültetésekben vagy a balkoni virágládákban levő kúszónövények és fűvek vágására és aprítására valamint a járdák tisztítására (leszívás) úgymint rotációs szárzúzóként az ágak és a sövénydarabok eldarabolásánál. Továbbá nem szabad a fűnyírógépet motorkapaként használni és nem szabad használni a talajemelkedés egyengetéséhez, mint például vakondtúrás.

Biztonsági okokból nem szabad a fűnyírógépet más munkaszerszámok és bármilyen fajta szerszámkészlet meghajtó aggregátumaként használni.

## 4. A komponensek összeszerelése

Szállításnál egyes részek le vannak szerelve. Az összeszerelés egyszerű, ha figyelembe veszi a következő utasításokat.

**Figyelem!** Összeszerelésnél és a karbantartási munkálatokhoz kiegészítően a következő

szerszámokra van szükség, ezek nincsenek a szállítás terjedelmében:

- egy villás csavarkulcs, kulcsnyílás 10
- egy csillagkulcs, kulcsnyílás 10
- egy villás csavarkulcs, kulcsnyílás 13
- egy olajfelfogó kád, lapos (olajcseréhez)
- egy mérőpohár 1 liter (olaj / benzinálló)
- egy benzineskanna (cca. 6 üzemórára 5 liter elegendő)
- egy tölcser (a tartály benzinbetöltő betorkolásához megfelelő)
- háztartási törőruhák (az olaj / benzinmaradványok letörléséhez, megsemmisítés a benzinkútnál)
- olló
- csomag ragasztószalag
- egy benzin elszívó szivattyú (plasztikkivitelezés, barkácsboltban kapható)
- egy olajkanna kézi szivattyúval (barkácsboltban kapható)
- 1 l motorolaj 15W-40

## A fűnyíró összeszerelése

Vegye ki a fűnyírógépet és a felszerelendő részeket a csomagolásból és ellenőrizze le, hogy minden rész meg e van (ábra B). Erősítse a következő képpen fel az alsó tolófület (ábra B/5) a fűnyírógépház befogadójaiba. Ügyeljen arra, hogy a kötélfűző szerkezetek, amelyeket később fog felszerelni, ne legyenek útban. Távolítsa el a két biztosító szeget a kidobáló csapóajtó tengelyéről (ábra A/8). Engedje meg a motorgépházon mind a két kézi-rögzítőcsavart. Húzza szét az alsó tolófület. Dugja ezt úgy fel a tengelyre, hogy bereteszellen a motorgépház tartóiban és a kézi-rögzítőcsavar az indító kötélfűző szerkezet vezetékekkel (ábra A/6, fent a tolófülön) a tolásirányában jobbról legyen felszerelve. Tegye ismét be a két biztosító szeget. Ha az egyik furat nehezebben hozzáférhető, akkor kezdjen a másik oldalán. Gyakoroljon azután nyomást a már biztosított oldalra, azért hogy eltolja valamennyire a tengelyt. Ezután csavarja az alsó tolófület a kézi-rögzítőcsavarokkal feszesre. Azután csavarja össze a felső tolófület (ábra B/2) az alsóval. Ügyeljen arra, hogy az indító kötélfűző szerkezet jobbra befelé mutasson (ábra C). Húzza ezután mind a két kötélfűző szerkezetet az alsó tolófül kereszttrudai alatt át. Erősítse ezután úgy fel a motorbeállítás és a motorfék kötélfűző szerkezeit (ábra D), hogy a motorbeállítás karja kifelé mutasson és a motorfék kötélfűző szerkezet tartója befelé. Húzza a csavart és az anyát feszesre (kulcsnyílás 10). Húzza ezután a motorfék karját baloldalt ki a tartó furatjából és húzza bal kézzel valamennyire

előre (ábra E). A hajtómű drótkötélhúzó szerkezetének a felerősítése (ábra E/2) analóg történik. Biztosítsa a drótkötélhúzó szerkezetet egy kábelkötővel (ábra F) és vágja le egy ollóval a kiálló végét.

### A motorfék beállításának a leellenőrzése

A motorfék karját egy ragasztószalaggal a felső tolókarra rögzíteni (ábra G). A motorfék karjának hagyni kell magát könnyen a fogantyúig húzni. Ha ez nem lenne az eset (a motorfék karja és a felső tolófül közötti távolság több mint cca. 5 mm), akkor le kell ellenőrizni a motorfék helyes beállítását (12. Karbantartás és ápolás 5-ös pont). A helyes beállítás leellenőrzése után távolítsa el a ragasztószalagot.

### A fűfelfogózsák felszerelése

Fektesse a fűfelfogózsák állványát a középső tartófogantyúval felfelé a földre (ábra H). Majd fektesse a fűfelfogózsákat a kemény plasztikfenékkal lefelé a fűfelfogózsák állványra mögé. Ezután úgy lesz ráhúzva a fűfelfogózsák az állványra, hogy a fűfelfogó állvány hátsó része a fűfelfogózsák felső részét felfeszítse és a kemény plasztikfenék lefelé lógjon. Majd a plasztikszegéllyel felfeszíteni a fűfelfogózsákat a fűfelfogózsák állványára. Emelje az egyik kézzel fel a kidobó csapóajtót és akassza be a felszerelt fűfelfogózsákat a kidobó csapóajtó tengelye fölé (Ábra I)

## 5. A vágási magasság beállítása

**Figyelem! A vágási magasságot csak leállított motor és a kihúzott gyújtógyertya dugó mellett szabad elvégezni.**

- Mielőtt elkezdene nyírni a fűvet, ellenőrizze le, hogy nem tompák a vágószerszámok és hogy a rögzítő berendezéseik nem sérültek. Cserélje ki a tompa és / vagy sérült vágószerszámokat egész szetteként, azért hogy ne keletkezzen egy kiegyensúlyozatlanság. Ennél a vizsgálatnál leállítani a motort és lehúzni a gyújtógyertya dugót.
- A vágási magasság beállítás központilag történik, a vágásmagasság elállító kar által (ábra B 9). 5 különböző vágási magasságot lehet beállítani.
- Húzza kifelé a beállítókart és állítsa be a kívánt vágási magasságot. A kar beretszel a kívánt helyzetbe.

## 6. Üzembehelyezés

### Figyelem!

A motor olaj nélkül van kiszállítva. Ezért az üzembe vétel előtt okvetlenül 0,4 l olajat betölteni. Használjon ehhez többterület olajat (15W 40). A motor olajállását minden fűvágás előtt le kell ellenőrizni. (lásd az olajállás leellenőrzése).

A fűnyírógép akaratlan indulásának az elkerüléséhez, egy motorfékkel van ellátva (ábra J poz. 1+2), amelyet üzemeltetni kell mielőtt elindítaná a fűnyíró. A motorfékkar elengedése esetén ennek a kiindulási helyzetbe muszáj visszatérnie és a motor automatikusan ki lesz kapcsolva.

Mielőtt elindítaná a fűnyíró, nyissa ki a benzíncsapot (ábra K, nyíl = benzíncsap nyitva). Állítsa a gázzszabályozót (ábra L) a hidegindító pozícióba. Húzza össze a motorfékcart (ábra J poz. 2) és húzza erősen meg az indító kötélfűző szerkezetet. A gázzszabályozóval tudja a késék sebességét és fordulatszámát szabályozni (ábra L).

Mielőtt elkezdené nyírni a fűvet, többször el kellene végeznie ezt az operációt, azért hogy biztos legyen benne, hogy minden helyesen működik. Mindig, amikor valamilyen beállítási és/vagy javítási munkákat kell hogy elvégezzen a fűnyírógépén, akkor várja meg amíg a kés nem forog tovább.

Állítsa le a motort minden beállítási, karbantartási és javítási munka előtt.

### Az üzembehelyezéshez Utasítások:

1. Motorfék (ábra J): Használja a kart a motor leállításához. Ha elengedi a kart, akkor a motor és a vágókés automatikusan leáll (ábra J/1). A fűnyírásához tartsa a kart a munkaállásba (ábra J/2). A tényleges fűnyírás előtt többször le kell ellenőriznie a start-/stopkart. Bizonyosodjon meg arról, hogy a kötélfűző szerkezet könnyűjáratú.
2. Gázzszabályozó (ábra L): tolja el, ahhoz hogy növelje vagy csökkentse a motor sebességét. (csiga szimbólum = lassú / nyíl szimbólum = gyors)
3. Hajtókar (Kuplungkiemelő) (ábra A/18): Ha üzemelteti (ábra J3), akkor bezárul a kuplung a hajtóműhöz és a fűnyírógép elkezdi futó motor mellett hajtani. A futó fűnyírógép megállításához engedje időben

el a hajtókart. Az első fűnyírás előtt gyakorolja addig az indulást és a megállást, míg nem jártas a jármű vezetői magatartásával.

4. Figyelmeztő utasítások: A vágókés forog amikor a motort indít.

**Fontos:** A motor indítása előtt mozgassa meg többször a motorféket, azért hogy leellenőrizze, hogy valóban jól működik e a stopphuzal. Figyelembe venni: A motor a fű vágási sebességére, valamint a fű kidobására a felfogózsákba és egy hosszú motor élettartamra lett méretezve.

5. Ellenőrizze le az olajállást.
6. Töltsa a tartályt cca. 1,6 liter benzinnel fel, ha üres és használjon egy tölcser és egy mérőtartályt. Bizonyosodjon meg arról, hogy a benzín tiszta.

**Figyelembe venni:** Csak ólommentes normálbenzint használni.

**Figyelmeztetést:** Mindig csak egy biztonsági benzínkannát. Ne dohányozzon a benzín betöltésénél. Kapcsolja le a motort mielőtt betöltené a benzint és hagyja a motort egy pár percig lehűlni.

6. bizonyosodjon meg arról, hogy a gyújtókábel rá van csatlakoztatva a gyújtógyertyára.
7. Rendszeresen be a gázkart a HIDEGINDÍTÓ állásba..
8. álljon a motorfűnyírógép mögé. Az egyik kéznek a motor-start-/stop karon kell lennie. A másik kéznek az indítófogantyún kell lennie.
9. Húzza gyorsan meg az indítófogantyút és engedje lassan ismét el.
10. Ha a motor 5-6 szori után még nem ugrik be.

**Figyelembe venni:** Hideg időjárásnál szükséges lehet az indító eljárásnak többszörös megismétlése.

11. üzemmeleg motor esetében a lassan (ábra L) állásban lehet indítani.

**Fontos:** A hidegindító (ábra L) állásban történő indítások a motor gyújtógyertyájának a benedvesítéséhez vezethetnek. Akkor csak egy pár percet később csináljon ismét indítási próbákat.

## 7. A fűvágás előtt

### Fontos utasítások:

1. Öltözködjön rendesen fel. Hordjon jó lábbelit és ne szandálokat vagy teniszcipőket.
2. Ellenőrizze le a vágókészeket. Egy kést, amely el van görbülve vagy más valahogyan meg van sérülve, ki kell cserélni egy originális kés ellen.

## H

3. A benzintartályt a szabadban feltölteni. Használjon ehhez egy betöltő tölcserőt és egy mérőedényt (üres tartálynál a benzín betöltésmennyisége cca. 1,6 l). Törölje le a túlfolyt benzint.
4. Olvassa el és vegye figyelembe az üzemeltetési utasításokat úgymint a motorral és a kiegészítő készülékekkel kapcsolatos utasításokat. Az utasításokat a készüléket használó más személyek számára is hozzáférhetően megőrizni.
5. A kipugogógázok veszélyesek. A motort csak a szabadban beindítani.
6. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden biztonsági berendezés meg van és hogy jól is működnek.
7. A készüléket csak egy olyan személy által kellene üzemeltetni, aki alkalmas is arra.
8. A fű nyírása veszélyes lehet. A fűvet lehetőleg szárazon nyírni.
9. Parancsoljon más személyekre és gyerekekre, hogy tartozkodjanak távol a fűnyírótól.
10. Ne nyírja a fűvet sohasem rossz látási viszonyok mellett.
11. A fűnyírás előtt szedje fel a szanaszét heverő, egyes tárgyakat a földről.

## 8. Utasítás a helyes fűnyíráshoz

**Figyelem! Ne nyissa ki sohasem a kidobó csapóajtót, ha kiüríti a felfogóberendezést és a motor még fut. A forgó kés sérülésekhez vezethet.**

**A kidobó csapóajtót és a felfogózsákot mindig gondosan felerősíteni. Eltávolításánál kapcsolja elötte ki a motort.**

Mindig be kell tartani a késgépház és a használó közötti, a vezetőnyelek által megadott biztonsági távolságot. Különös vigyázatra van szükség a lejtőkön és a dombhajlatokon való fűnyírásnál és irányváltoztatásnál. Ügyeljen egy biztos állásra, viseljen nem csúszós, tapadó talpú cipőket és hosszú nadrágot. A dombhajlatokon mindig keresztbe nyírni a fűvet.

A fűnyírógéppel biztonsági okokból nem szabad 15 foknál magasabb lejtésű dombhajlatokat nyírni. Legyen különösen óvatos a hátrafelé mozgásoknál és a fűnyíró húzásánál. Megbotlás veszélye!

## 9. A fűnyírás

Csakis éles, kifogástalan késekkel vágni, azért hogy a fűszálak ne rojtfolódnak ki és hogy a pázsit ne legyen sárga.

Egy tiszta vágási kép elérésének az érdekében, a fűnyírógépet egy lehetőleg egyenes pályán vezetni. Ennél ezeknek a pályáknak lehetőleg fedniük kellene egymást egy pár centiméterrel, azért hogy ne maradjanak csíkok hátra.

Tartsa a fűnyírógépházának az alulso oldalát tisztán és távolítsa okvetlenül el a fűlerakódásokat. A lerakódások megnehezítik az indítási folyamatot, befolyásolják a vágás minőségét és a fű kidobálását. A dombhajlatokon a vágási pályákat a dombhajlatához keresztbe kell fektetni. A fűnyíró lecsuszását a felfelé irányított ferde állásával lehet megakadályozni. Válassza ki a vágási magasságot, a valódi fűhosszúságtól függően. Végezzen többszöri fordulót el, úgyhogy egyszerre maximálisan 4 cm fűvet vágjon le.

Állítsa le a motort, mielőtt bármilyen fajta kontrollát végezne el a késen. Gondoljon arra, hogy a motor lekapcsolása után a kés még egy pár másodpercet utánnaforog. Ne próbálja meg sohasem leállítani a kést.

Ellenőrizze rendszeresen le, hogy a kés rendesen oda van e erősítve, jó állapotba van és hogy jól van e csiszolva. Ellenkező esetben csiszolja meg, vagy pedig cserélje ki. Ha a fűnyíróban levő kés egy tárgyba ütődne, akkor állítsa le a fűnyírógépet és várja meg amíg a kés teljesen le áll. Ellenőrizze ezután le a kés és a késtartó állapotát. Ha meglenne sérülve, akkor ki muszáj cserélni.

### Utasítások a fűnyíráshoz:

1. Ügyeljen a szilárd tárgyakra. Megsérülhet a fűnyírógép vagy pedig testi sérülések keletkezhetnek.
2. Egy forró motor, kipufogó vagy meghajtóegység égési sebeket okozhat. Tehát, ne érjen hozzá.
3. Óvatosan nyírja a fűvet a dombhajlatoknál vagy meredeken eső terepeknél.
4. A hiányzó nappali fény vagy a nem elegendő mesterséges megvilágítás egy ok a fűnyírás befejezéséhez.
5. Ellenőrizze le a fűnyírógépet, a kést és a többi részt, ha nekimegy egy idegen testnek vagy ha a készülék erősebben vibrál mint normálisan.
6. Ne végezzen el beállítási változtatásokat vagy javításokat anélkül hogy előtte leállította volna a motort. Húzza le a gyújtókábel dugót.
7. Utakon vagy utak közelében ügyeljen az utcai forgalomra. Tartsa a kidobott fűvet távol az úttól.
8. Kerüljön el olyan helyeket, ahol nem fognak tovább a kerekek vagy ahol a fűnyírás nem biztonságos. A hátrafeléi mozgás előtt

- bizonyosodjon meg arról, hogy nincsenek kicsi gyerekek mögötte.
9. Sűrű, magas fűnél állítsa a legmagasabb vágási fokot be és nyírja lasabban a fűvet. A fű vagy más eldugulások eltávolításánál, állítsa le a motort és vegye le a gyújtókábelt.
  10. Ne távolítson sohasem olyan részeket el, amelyek a biztonságra szolgálnak.
  11. Ne töltsön sohasem benzint olyan motorba, amely még forró vagy amely még fut.

## 10. A fűfelfogósák kiürítése

A felfogósákat azonnal ki kell cserélni, miután a fűnyírás ideje alatt fűmaradékok maradnak hátra.

**Figyelem! A felfogósák levétele előtt állítsa le a motort és várja meg a vágószerszám nyugalmi állapotát.**

A felfogósák levételéhez emelje meg egyik kézzel a kidobó csapóajtót, a másik kézzel a hordozó fogantyúnál fogva kivenni a felfogósákat. A biztonsági előírásnak megfelelően a kidobó csapóajtó becsapódik a felfogósák kiakasztása után és lezárja a kidobó nyílást. Ha ennél fű maradékok maradnak a nyílásban beakadva, akkor a motor könnyű indításához célszerű a fűnyíró körülbelül 1 m-el visszahúzni.

Ne távolítsa el kézzel a fűnyírógépházában vagy a munkaszerszámon maradt vágási javak maradékait, hanem egy megfelelő segítőeszközzel, mint például kefével vagy kézi seprővel.

Egy jó összegyűjtés garantálásának az érdekében használat után ki kell tisztítani a felfogósákat és különösen a levegőrácsot belülről.

A felfogósákat csak kikapcsolt motornál és nyugalmi helyzetben levő vágószerszámnál beakasztani.

A kidobó csapóajtót az egyik kézzel megemelni és a másik kézzel a felfogósákat a hordozó fogantyúnál megfogni és felülről beakasztani.

## 11. A fűnyírás után

1. A motort mindig először lehűlni hagyni, mielőtt leállítaná a fűnyírógépet egy zárt terembe.
2. Távolítsa el a fűvet, avart, kenőanyagot és olajat mielőtt beraktározná. Ne tároljon más tárgyakat a fűnyírógépben.

3. Az újboli használat előtt ellenőrizzen le minden csavart és anyát. Meglazult csavarokat ismét feszesre kell húzni.
4. Az újboli használat előtt ürítse ki a fűfelfogó zsákokat.
5. Vegye le a gyújtógyertya dugót, azért hogy megakadályozza a nem engedélyezett használatot.
6. Ügyeljen arra, hogy a fűnyírógép ne legyen egy veszélyforrás mellett leállítva. Gázgigőzlgések robbanáshoz vezethetnek.
7. Csak originális részeket vagy a gyártó által engedélyezett részeket szabad a javításnál felhasználni ( a címet lásd a szavatossági okmányban).
8. A fűnyírógép hosszabb nemhasználatára esetén, kiüríteni a benzintartályt egy benzinleszívó szivattyú segítségével.
9. A gyerekeknek megparancsolni, hogy ne használják a fűnyírógépet. Ez nem játék.
10. Ne tároljon sohasem benzint szikraforrás közelében. Használjon mindig egy ellenőrzött kannisztert. Tartsa a benzint a gyerekektől távol.
11. Olajozza és tartsa karban a készüléket.
12. Hogyan kell a motort leállítani:

**A motor leállításához, engedje el a motort-start/stopkart (ábra J/1).** Húzza le a gyújtógyertyadugót a gyújtógyertyáról, azért hogy megakadályozza a motor indítását. Újboli indítás előtt ellenőrizze le a motorfék kötélfűző szerkezetét. Kontrollálja, hogy helyesen van e felszerelve a kötélfűző szerkezet. Egy megtört vagy károsult leállítókötetet ki kell cserélni.

## 12. Karbantartás és ápolás

### Figyelem:

Ne dolgozzon sohasem a gyújtóberendezés áramot vezető részein futó motornál valamint ne érintse őket meg. Minden karbantartási és ápolási munkálat előtt húzza le a gyújtógyertyadugót. Ne végezzen sohasem bármilyen fajta munkálatot a futó készüléken. Olyan munkálatokat, amelyek nem lettek ebben a használati utasításban leírva, csak egy felhatalmazott szakműhelynél kellene elvégeztetni.

### 1. A fűnyírógép tisztítása

Minden használat után alaposan meg kellene tisztítani a fűnyírógépet. Különösen a késbefogadó alulsó oldalát. Döntse ehhez a fűnyírógépet a bal oldalára (az olajbetöltő csomakkal szembe).

**Utasítás:** Mielőtt oldalra döntené a fűnyírógépet, ürítse ki teljesen az üzemanyag tartályt egy

**H**

banzinleszívó szivattyúval. Nem szabad a fűnyírógépet 90 foknál tovább megdőnteni. A piszkot és a fűvet legjobban azonnal a fűnyírás után lehet eltávolítani. Odaszáradt fűmaradék és piszkok a fűnyírási üzem befolyásához vezethet. Ellenőrizze le, hogy a fűkidobó kanális fűmaradék mentes e és szükség esetén távolítsa ezeket el. Ne tisztítsa a fűnyírógépet sohasem egy vízszaggárral vagy nagynyomású tisztítóval. A motornak száraznak kell maradnia. Nem szabad használni agresszív tisztítószerek mint hidegtisztítót vagy mosóbenzint.

**2. Keréktengely és kerékagy**

Szezononként egyszer be kellene enyhén kenni. Vegye ehhez egy csavarhúzóval le a keréksapkát és engedje meg a kerekek rögzítő csavarjait.

**3. Kés**

Biztonsági okból hagyja a kését csak egy autorizált szakmühely által élesíteni, kiegyensúlyoztatni és felszerelni. Egy optimális munkaeredmény elérése érdekében, ajánlatos egyszer évente leellenőriztetni a kését.

**A kés kicserélése**

A vágószerszám kicserélésénél csak originális –pótalkatrészeket szabad használni. A kés jegyzésének meg muszáj egyeznie a pótalkatrészlistában megadott számmal. Ne építsen sohasem egy másik kést be.

**Megrongált kés**

Ha minden óvatosság ellenére mégis érintkezésbe kerülne a kés egy akadállyal, motort azonnal leállítani és lehúzni a gyújtógyertya dugót. Oldalra dönteni a fűnyírógépet és leellenőrizni a kését sérülésekre. A megsérült vagy elgörbült késeket azonnal ki muszáj cserélni. Ne görbítsen sohasem egy elgörbült kést ismét egyenesbe. Ne dolgozzon sohasem egy elgörbült késsel vagy egy erősen elkopott késsel, ez vibrációkat hoz létre és következménye a fűnyírógép további rongálódása lehet.

**Figyelem:** Egy sérült késsel való dolgozásnál sérülés veszélye áll fenn.

**Utáncsiszolni a kést**

A kések élet egy fémreszelővel utána lehet élesíteni. Egy kiegyensúlyozatlanság elkerülése érdekében a köszörülést csak egy autorizált szakmühelynek kellene elvégeznie.

**4. Olajállás leellenőrzés**

**Figyelem:** Ne üzemeltesse a motort sohasem olaj nélkül vagy túl kevés olajjal. Ez nagy károkat okozhat a motoron. Csak 15W40-es motorolajat használni.

**Az olajállás leellenőrzése:**

Állítsa a fűnyírógépet egy egyenes felületre. Egy balracsavarás által lecsavarni az olajmérő pálcát és letörölni a mérőpálcát. A mérőpálcát ismét ütközési bedugni, ne csavarja be. Kihúzni a mérőpálcát és vízszintes állásban leolvasni az olajállást. Az olajállásnak a maximum (a laposra préselt fém-pálca felső széle, ábra N) és a minimum (a laposra préselt fém-pálca alsó széle, ábra N) között kell lennie. Az olajmérő pálcán levő narancssárga, mozgatható plastikrész egy védelem az olajhab ellen.

**Olajcsere:**

Állítsa a fűnyírógépet egy munkaasztalra, úgy hogy a jobb első kereke (a tolási irányba) szabadon álljon. Helyezzen egy lapos olajfelfogó kádát a fűnyírógép alá (ábra O). Távolítsa el az olajleengedő csavart a fűnyírógép alulsó oldalán (lásd a P képet). Üritse teljesen ki a fűnyírógépet. Csavarja ismét feszesen rá az olajleengedő csavart. Töltsön 0,4 l új 15W40-es motorolajat be (lásd olajállás leellenőrzés).

**5. A kötélfűző szerkezet ápolása és beállítása**

A kötélfűző szerkezeteket többször beolajozni és leellenőrizni könnyű járatúságukra Minden üzembevetel előtt le kell ellenőrizni a kötélfűző szerkezetek beállítását.

**5.1 A motorfék kötélfűző szerkezetének a beállítása**

- erősítse fel a motorfék karját egy ragasztószalaggal (ábra G)
- ellenőrizze le a beállítócsavar és a kötélfűző szerkezet karikája közötti játékbéállítás (távolság cca. 2-4 mm) (ábra Q+R).
- rossz beállításnál, ezt a beállítócsavar meglazítása és utánállítása által korrigálni kell (ábra R).

**5.2 A hajtómű kötélfűző szerkezetének a beállítása (ábra U)**

A kuplungkar hajtásállásában (ábra J3) a kuplungkiemelőnek (ábra A/18) fel kell a felülső tolófülig húzva lennie. Ha ennél a kötélfűző szerkezet (ábra U/1) túl szorosan meg lenne feszítve, akkor hosszabbra muszáj beállítani. Ehhez eressze meg az ellenanyát (ábra U/3) a fő kötélfűző szerkezettel szemben (ábra U/2), hosszabbítsa meg



a csavarösszekötést és húzza azután az ellenanyát ismét feszesre. Ha alábbhagyna a hajtómű erőssége, akkor a kötélhúzó szerkezet által meg kell erősebben feszíteni a kuplungot. Ehhez meg kell rövidíteni a csavarösszekötést (analogan az előbb leírottak szerint). Állítsa úgy be a kuplungkart (ábra A/18), hogy ez még éppen hogy csak meg tudja érinteni a felülso tolófület.

#### 6. A légszűrő karbantartása

Szenyezett légszűrők lecsökkentik a motor teljesítményét, azáltal hogy túl kevés levegőt vezetnek be a karburátorhoz. Ezért mellőzhetetlen a rendszeres kontroll. A légszűrőt minden 25 órában le kellene ellenőrizni és szükség esetén megtisztítani. Nagyon poros levegő esetén, sűrűbben le kell ellenőrizni a légszűrőt.

**Figyelem:** Ne tisztítsa a légszűrőt sohasem benzinnel vagy gyullékony oldószerekkel (ábra S), csak préslelégel vagy kiporolás által tisztítani.

#### 7. Javítás

Javítási vagy karbantartási munka után, győződjön meg arról, hogy minden biztonságtechnikai rész fel van e szerelve és hogy kifogástalan állapotban van. Sérülésveszélyeztető részeket más személyek és gyerekek részére hozzáférhetetlenül tárolni.

**Figyelem:** A termékjavatossági törvény szerint nem felelünk olyan károkért amelyek a szakszerűtlen javítás által lettek okozva vagy pedig ha a pótalkatrészeknél nem eredeti részek vagy általunk engedélyezett részek lettek használva. Ugyanúgy nem felelünk a szakszerűtlen javítások káraiért. Bizzon meg egy vevőszolgálatást vagy pedig egy autorizált szakembert. Ugyanezek érvényesek a tartozékrészekre is.

#### 8. Üzemidők

A fűnyírógépeket csak munkanapokon szabad 7.00 – 19.00 óráig üzemeltetni. Vegye figyelembe a törvényi határokatokat, amelyek helyenként különbözöek lehetnek.

#### 13. A fűnyírógép előkészítése a beraktározáshoz

**Figyelmeztetés:** Ne távolítsa a benzint zárt termekben, tüzek közelében vagy dohányzás mellett el. A gázpárak robbanásokat vagy tüzet okozhatnak.

1. A benzintartályt egy benzínelszívó szivattyúval kiüríteni.
2. Indítsa be a motort és hagyja addig futni a motort, amíg a hátramaradt benzín el nem fogyott.

3. Csináljon minden szezon után egy olajcserét. Távolítsa ahhoz el a fáradt motorolajat a meleg motorból és töltsön újat utána (lásd Olajcsere pont 12/4).
4. Távolítsa el a gyújtógyertyát a hengerfejről. Töltsön egy olajkannával cca. 20 ml olajat a hengerbe. Húzza lassan az indító fogantyút, úgyhogy az olaj belülről védje a hengert. Csavarja ismét be a gyújtógyertyát.
5. Tisztítsa meg a henger hűtőbordáit és a gépházat.
6. Tisztítsa meg az egész készüléket, azért hogy védje a lakfestéket.
7. A készüléket mindig egy jól szellőztetett helyen vagy helységben megőrizni.

#### 14. A fűnyírógép előkészítése a szállításhoz

1. Üritse ki a benzintartályt (lásd a 13/1-es pontot)
2. Hagya a motort addig futni, amíg a hátramaradt benzín el nincs fogyasztva.
3. Üritse ki meleg motorból a motorolajat.
4. Távolítsa el a gyújtógyertyadugód a gyújtógyertyáról.
5. Tisztítsa meg a henger hűtőbordáit és a gépházat.
6. Akassza ki az indító kötélhúzó szerkezetet a kampón (ábra A/6). Eressze meg a szárnyas anyákat és hajtsa le a felső tolófület (ábra T).
7. Csavarjon egy pár réteg hullámpapírmeg a felső valamint az alsó tolófül és a motor közé, azért hogy elkerülje a feldörzölést.

#### 15. Technikai adatok

Motortípus:

	egyhengeres-négyütemű motor 168 ccm
Motor-teljesítmény:	3,7 kW / 5 PS
Munkafordulatszám:	2700 perc <sup>-1</sup>
Üzemanyag:	Normálbenzín ólommentes
Tartálytartalom:	cca. 1,8 l
Benzinbetöltési mennyiség:	cca. 1,6 l
Motorolaj:	cca. 0,4 l / 15W40
Gyújtógyertya:	F7TC
Elektrodatávolság:	0,5 - 0,6 mm
Vágási magasságállítást:	központi (28-85mm)
Vágási szélesség:	510 mm
Hangnyomásmérték LWM:	95 dB(A)
Hangteljesítménymérték LWA:	98 dB(A)
Tömeg:	43 kg

## 16. Zavarok és azok elhárítása

**Figyelmeztetés:** Legelőször lekapcsolni a motort és lehúzni a gyújtókábelt, mielőtt elvégezné a felülvizsgálatokat vagy a beállításokat.

**Figyelmeztetés:** Ha egy beállítás vagy javítás után egy pár percig futott a motor, akkor gondoljon arra, hogy a kipufogó és más részek forróak. Tehát ne érintse meg őket, azért hogy elkerülje a megégéseket.

zavar	Lehetséges okok	elhárításuk
A készülék nyugtalan futása, erős vibrálása	<ul style="list-style-type: none"> <li>- laza a csavar</li> <li>- Laza a késrögzítés</li> <li>- Kiegyensúlyozatlan a kés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- leellenőrizni a csavarokat</li> <li>- leellenőrizni a késfelerősítést</li> <li>- kicserélni a késeket</li> </ul>
Nem fut a motor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nincs lenyomva a fékkar</li> <li>- rossz állásban a gázkar</li> <li>- gyújtógyertya defekt</li> <li>- üres az üzemanyagtartály</li> <li>- zárva a benzíncsap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nyomni a fékkart</li> <li>- leellenőrizni a beállítást</li> <li>- kicserélni a gyújtógyertyát</li> <li>- üzemanyagot betölteni</li> <li>- kinyitni a benzíncsapot</li> </ul>
Nyugtalanul fut a motor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- szennyezett a légszűrő</li> <li>- szennyezett a gyújtógyertya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kitisztítani a légszűrőt</li> <li>- megtisztítani a gyújtógyertyát</li> </ul>
Sárga lesz a pázsit, szabálytalan a vágás	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nem éles a kés</li> <li>- túl alacsony a vágási magasság</li> <li>- túl csekély a motorfordulatszám</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- megélesíteni a késeket</li> <li>- beállítani a helyes magasságot</li> <li>- a kart a max.-ra állítani</li> </ul>
Nem tiszta a fűkidobás	<ul style="list-style-type: none"> <li>- túl csekély a motorfordulatszám</li> <li>- túl alacsony a vágási magasság</li> <li>- elhasználódva a kések</li> <li>- eldugulva a felfogózsák</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a gázkart a max.-ra állítani</li> <li>- helyesen beállítani</li> <li>- kicserélni a késeket</li> <li>- kiüríteni a felfogózsákot</li> </ul>
Alábbhagy a meghajtási erő	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Túl nagy a kuplungjáték</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beállítani a kuplung kötelezést</li> <li>- Felkeresni a meghatalmazott vevőszolgáltatást</li> </ul>

## 1. Sigurnosne upute za kosilicu trave vodjenu rukom

### Napomene

1. Pažljivo pročitajte upute za uporabu. Upoznajite se s podešavanjem i pravilnom uporabom stroja.
2. Nikad ne dopustite djeci ili drugim osobama koje nisu upoznate s uputama za uporabu da koriste kosilicu za travu. Lokalne odredbe mogu utvrditi minimalnu starost korisnika.
3. Nikad ne kosite ako su u blizini druge osobe, naročito djeca ili životinje. Imajte na umu da je korisnik stroja odgovoran za sve nezgode s drugim osobama ili njihovim vlasništvom.

### Pripremne mjere

1. Tijekom košenja uvijek nosite čvrstu obuću i duge hlače. Ne kosite bosonogi ili u laganim sandalama.
2. Provjerite teren na kojem ćete koristiti stroj i uklonite sve predmete koje bi on mogao zahvatiti ili bi se od njega mogli odbiti.
3. **Upozorenje:** benzin je jako zapaljiv.
  - čuvajte benzin samo u za to predviđenim posudama,
  - točite ga samo na otvorenom i ne pušite tijekom postupka punjenja,
  - Benzin treba napuniti prije pokretanja motora. tijekom rada motora ili kad se kosilica zagrije, ne smije se otvarati zatvarač rezervoara niti naknadno puniti benzin,
  - u slučaju da se prelije višak benzina, ne pokušavajte pokrenuti motor. Umjesto toga obrišite površine oko uređaja natopljene benzinom. Izbjegavajte svaki pokušaj pokretanja sve dok ne ishlape benzinske pare.
  - zbog sigurnosnih razloga u slučaju oštećenja morate zamijeniti spremnik benzina i druge čepove spremnika.
4. Zamijenite neispravne prigušnike buke
5. Prije uporabe morate vizualnom kontrolom provjeriti jesu li rezači alati, pričvrtni vijci i cijela rezača jedinica istrošeni ili oštećeni. Da biste spriječili neuravnoteženost morate istrošene ili oštećene rezače alate kao i pričvrstne svornjake zamijeniti u kompletima.

### Rukovanje

1. Motor s unutrašnjim sagorijevanjem ne smije raditi u zatvorenom prostorijama jer se u njima može nakupiti ugljični monoksid.
2. Kosite samo kod danjeg svjetla ili kod dobre umjetne rasvjete. Po mogućnosti treba izbjegavati korištenje uređaja na mokroj travi.
3. Uvijek pripazite na dobar položaj kod rada na

kosinama.

4. Uređaj vodite postupno.
5. Kod strojeva na kotačima vrijedi: kosite poprečno na kosinu, nikad uzbrdo ili nizbrdo.
6. Naročito budite oprezni kad na kosini mijenjate smjer vožnje.
7. Ne kosite na prekomjerno strmim kosinama.
8. Budite naročito oprezni kad okrećete kosilicu ili je vučete prema sebi.
9. Zaustavite nož ako kosilicu treba naginjati zbog transporta, kad se prelaze površine koje nisu travnjaci i kad se s njom prilazi površini za rezanje odnosno s nje odlazi.
10. Nikad ne koristite kosilicu s oštećenim zaštitnim napravama ili zaštitnim rešetkama, ili bez ugrađenih zaštitnih naprava npr. udarnih limova i/ili uređaja za sakupljanje trave.
11. Ne mijenjajte regulacijsko podešavanje motora i ne prekoračujte njegov broj okretaja.
12. Ne otpuštajte kočnicu prije nego pokrenete motor.
13. Pažljivo pokrenite motor, u skladu s uputama proizvođača. Obratite pažnju na dostatan razmak nogu od noža kosilice.
14. Kod pokretanja ili aktiviranja motora kosilicu ne smijete naginjati nego bi se tom prilikom morala podići. U tom slučaju nagnite je samo koliko je nužno potrebno i podignite je samo na suprotnoj strani korisnika.
15. Na pokrećite motor ako stojite ispred kanala za izbacivanje.
16. Ruke i noge nikad ne stavljajte na ili ispod dijelova koji se okreću. Uvijek budite podalje od otvora za izbacivanje.
17. Kosilicu nikad ne podižite niti ne nosite kad motor radi.
18. Isključite motor i izvucite utikač svjećice:
  - prije nego otpustite blokade ili uklonite začepljenja u kanalu za izbacivanje
  - prije nego kontrolirate, čistite ili provodite radove na kosilici
  - ako kosilica zahvati neko strano tijelo. Potražite oštećenja na kosilici i obavite potrebne popravke prije nego je iznova pokrenete i počnete s njom raditi. U slučaju da kosilica počinje neobično jako vibrirati; potrebno je odmah obaviti kontrolu.
19. Isključite motor.
  - kad se udaljavate od kosilice,
  - prije nego ponovno točite benzin.
20. Kod isključivanja motora regulator gasa treba staviti u položaj Isključeno (sl. L) Pipac za benzin (sl. K) treba zatvoriti.

**Održavanje i skladištenje**

1. Pobrinite se da uvijek budu pričvršćene sve matice, svornjaci i svi vijci, kako biste bili sigurni da je uređaj u sigurnom pogonskom stanju.
2. Uređaj nikad ne držite s napunjenim spremnikom za gorivo u zgradi gdje bi benzinske pare mogle doći u dodir s otvorenim plamenom ili iskrom i pritom se zapalile
3. Ostavite motor da se ohladi prije nego ćete ga odložiti u zatvorenu prostoriju.
4. Da biste izbjegli opasnost od požara iz motora ne smije izlaziti mast (ulje), a ispušni otvor treba biti očišćen od biljnog materijala.
5. Redovito kontrolirajte istrošenost ili gubitak funkcionalnosti naprave za sakupljanje trave.
6. Zbog sigurnosnih razloga zamijenite istrošene ili oštećene dijelove.
7. Treba li isprazniti spremnik za gorivo, učinite to na otvorenom pomoću pumpe za isisavanje goriva (može se nabaviti u dućanima s građevinskim potrepštinama).

**2. Montažni prikaz (sl. A) i opseg isporuke (sl. B)**

- A1 Pokretanje motora / zaustavna poluga – kočnica motora
- B2 Gornja potisna petlja
- A3 Poluga za podešavanje motora / čok (takodjer sl. L)
- A4 Sajla za pokretanje.
- B5 Donja potisna petlja
- A6 Vijak za ručno fiksiranje sa sajlom za pokretanje (takodjer sl. C)
- A7 Ugrađena vreća za sakupljanje trave
- A8 Poklopac za izbacivanje
- B9 Podešavanje visine rezanja
- A10 Motor
- B11 Postolje za vreću za sakupljanje trave
- B12 Vreća za sakupljanje trave
- B13 Kabelska spojnica
- B14 Ključ za svjećicu
- B15 Izvijač (križni)
- B16 Upute za uporabu
- B17 Kosilica za travu s motorom
- A18 Poluga za vožnju (poluga spojke)
- A19 Pogonski kotač (lijevo i desno)

**3. Pravilna uporaba**

Benzinska kosilica za travu namijenjena je za privatno korištenje u kući i hobi-vrtovima.

Kosilicama za travu za privatne vrtove kuća i hobi-vrtove smatraju se uređaji čija godišnja uporaba u

pravilu ne prelazi 50 sati i koje se pretežno koriste za njegu trave ili travnjaka, ali ne na javnim terenima, parkovima, sportskim terenima, kao niti na poljoprivrednim i šumskim dobrima.

Pretpostavka za pravilnu uporabu kosilice za travu je pridržavanje priloženih proizvođačevih uputa za uporabu. Upute za uporabu sadrže i uvjete rada, uvjete održavanja i popravaka.

**Pažnja!** Zbog opasnosti od tjelesnih ozljeda korisnika kosilica za travu se ne smije koristiti za šišanje grmlja, živica i žbunja, za rezanje i usitnjavanje vitičastog raslinja ili travnjaka na krovnim nasadima ili u balkonskim kutijama kao ni za čišćenje (isisavanje) staza niti kao stroj za usitnjavanje već odsječenih grana drveća i grmlja. Nadalje, kosilica za travu ne smije se koristiti kao motorna sjekira za izravnavanje povišenog tla, kao što su npr. krtičnjaci.

Zbog sigurnosnih razloga kosilica za travu se ne smije koristiti kao pogonski agregat za druge radne alate i kompletne alate svake vrste.

**4. Montaža komponenata.**

Kod isporuke su demontirani neki dijelovi. Montaža je jednostavna ako se pridržavate sljedećih napomena

**Pažnja!** Prilikom montaže i radova održavanja potreban Vam je sljedeći dodatni alat koji nije sadržan u opsegu isporuke:

- vijluškasti ključ veličine 10
- prstenasti ključ veličine 10
- vijluškasti ključ veličine 13
- plitka posuda za sakupljanje ulja (za zamjenu ulja)
- mjerna posuda od 1 litre (ulje / otporna na benzin)
- kanister za benzin (5 litara dovoljno je za 6 sati rada)
- lijevak (odgovara nastavku za punjenje benzina na tanku)
- krpe za brisanje (za brisanje ulja / ostatke benzina; zbrinjavanje na benzinskoj crpki)
- škare
- paket ljepljive trake
- pumpa za isisavanje benzina (plastična izvedba, može se kupiti u dućanima s građevinskim potrepštinama)
- kantica za ulje s ručnom pumpom (može se kupiti u dućanima s građevinskim potrepštinama)
- 1 l motorno ulje 15W-40

**Montaža kosilice**

Izvadite sastavne dijelove kosilice iz ambalaže i provjerite cjelovitost svih dijelova (sl. B). Pričvrstite donju potisnu petlju (sl. B/5) u otvore kućišta kosilice. Pripazite na to da Vam ne smetaju sajle za pokretanje koje se kasnije pričvršćuju. Uklonite obje sigurnosne rascjepke s osovine poklopca otvora za izbacivanje (sl. A/8). Otpustite oba vijke za ručno fiksiranje na kućištu motora. Odvojite donju potisnu petlju. Natakните je na osovinu tako da dosjedne u držače kućišta motora (sl. A/6, ) i da vijci za ručno fiksiranje s vodicom sajle za pokretanje (sl. A/6, gore na potisnoj petlji) budu desno obzirom na smjer guranja. Ponovno umetnite sigurnosne rascjepke. Ako je neki provrt teže pristupačan, počnite na drugoj strani. Pritisnite zatim bočno na već osiguranu stranu tako da se osovina malo pomakne. Nakon toga vijcima za ručno fiksiranje pritegnite donju potisnu petlju. Sad pričvrstite vijcima gornju potisnu petlju (sl. B/2) s donjom. Pripazite na to da vodilica sajle za pokretanje bude okrenuta udesno prema unutra (sl. C ). Sad provucite sajle za pokretanje ispod poprečne potpore donje potisne petlje. Pričvrstite sajle (sl. D) tako da poluga za podešavanje motora bude okrenuta prema van, a držač sajle prema unutra. Pritegnite vijke i matice (veličina ključa 10). Sad izvucite polugu kočnice motora na lijevoj strani iz provrta za držač i povucite je lijevom rukom malo prema naprijed (sl. E). Objesite sajlu kočnice motora tako da izvana ulegne u polugu (sl. E/1). Analogno slijedi pričvršćivanje sajle za pogon vožnje (sl. E/2). Osigurajte sajle kabelskom spojnicom (sl. F) i škarama odrežite preostali kraj.

**Kontrola podešenosti kočnice motora**

Fiksirajte polugu kočnice motora sa spojnicom kabela na gornjoj potisnoj petlji (sl. G). Poluga kočnice motora trebala bi se lagano privući do ručke. U suprotnom (razmak između poluge kočnice motora i gornje potisne petlje je veći od oko 5mm) mora se provjeriti ispravna podešenost kočnice motora (12. Održavanje i njega, točka 5). Nakon provjere točne podešenosti uklonite ljepljivu traku.

**Montaža vreća za sakupljanje trave**

Stavite postolje vreće za sakupljanje trave sa srednjom ručkom prema gore na dno (sl. H ). Zatim stavite vreću za sakupljanje prašine s tvrdim plastičnim dnom prema dolje iza postolja za vreću za sakupljanje trave. Vreća se prevuče preko postolja tako da stražnji dio postolja napinje gornju stranu vreće, a tvrdi plastično dno visi prema dolje.

Zatim plastičnim letvicama napnite vreću za sakupljanje trave na postolje. Podignite poklopac na otvoru za izbacivanje jednom rukom i objesite vreću za sakupljanje trave preko osovine poklopca (sl. I)

**5. Podešavanje visine rezanja**

**Pažnja! Korekcija visine rezanja može se provesti samo kad motor ne radi i kad je izvučen utikač svječiće.**

- Prije nego počnete kositi, provjerite je li rezači alat oštar i nisu li oštećena sredstva za pričvršćivanje. Zamijenite tupe i/ili oštećene rezače alate da ne bi došlo do neuravnoteženosti. Prilikom kontrole isključite motor i izvucite utikač svječiće.
- Podešavanje visine rezanja odvija se centralno pomoću poluge za podešavanje (sl. B 9). Može se podesiti 5 različitih visina rezanja.
- Povucite polugu za podešavanje prema van i podesite željenu visinu rezanja. Poluga dosjeda u željenu poziciju.

**6. Puštanje u rad****Pažnja!**

**Motor se isporučuje bez ulja. Prije puštanja u pogon obavezno napunite 0,4 l ulja. U tu svrhu koristite normalno višenamjensko ulje (15W 40). Razina ulja u motoru mora se provjeriti prije svakog košenja. (vidi Kontrolu razine ulja).**

Da bi se spriječilo neželjeno pokretanje kosilice za travu, ona je opremljena kočnicom motora (sl. J1/J2) , koja se mora aktivirati prije pokretanja kosilice. Kod otpuštanja poluge kočnice motora ona se mora vratiti u početni položaj i automatski ugasiti motor.

Prije nego pokrenete kosilicu, otvorite pipac za benzin (sl. K, strelica = pipac za benzin je otvoren). Regulator gasa stavite u položaj (sl. L) Choke (čok). Stegnite polugu kočnice motora (sl. J2) i snažno povucite sajlu za pokretanje. Pomoću regulatora gasa možete regulirati brzinu i okretaje noža (sl. L).

Prije nego počnete kositi, možete nekoliko puta isprobati postupak da budete sigurni da sve ispravno funkcionira. Svaki put kad morate poduzeti bilo kakvo podešavanje i/ili popravak, pričekajte da se nož potpuno zaustavi.

Prije svakog podešavanja, održavanja ili popravka isključite motor.

**Priprema za puštanje u pogon****Napomene:**

1. Kočnica motora (sl. J1/J2): Da biste ugasili

motor, upotrijebite polugu. Kad otpustite polugu, automatski se zaustavljaju motor i nož (sl. J1). Za košenje držite polugu u radnom položaju (sl. J2). Prije stvarne košnje treba više puta provjeriti polugu za pokretanje/zaustavljanje. Provjerite je li sajla lako pokretljiva.

2. Regulator gasa (sl. L): Pomaknite ga da biste povećali ili smanjili brzinu motora. (Simbol puža = polako / simbol zeca = brzo)
3. Poluga za vožnju Poluga spojke (sl. A/18): kad je aktivirate (sl. J3), zatvara se spojka za vožnju i kosilica se počinje kretati i motor radi. Da biste zaustavili kosilicu, pravovremeno otpustite polugu za vožnju. Prije prve košnje vježbajte pokretanje i zaustavljanje kosilice tako da se potpuno upoznate s postupkom.
4. **Upozorenje:** Kad se motor pokrene, nož rotira. **Važno:** Prije pokretanja motora više puta pokrenite kočnicu motora da biste provjerili funkcionira li dobro sajla za zaustavljanje. **Obratite pažnju:** Motor je konstruiran za brzinu rezanja trave, izbacivanje trave u sabirnu vreću i tako da ima dugi vijek trajanja.
5. Provjerite razinu ulja
6. Kad je tank prazan, napunite ga s oko 1,6 litara benzina pri čemu koristite lijevak i mjernu posudu. Provjerite je li benzin čist.

**Obratite pažnju:** koristite samo bezolovni, normal benzin.

**Upozorenje:** uvijek koristite samo jedan sigurnosni kanistar za benzin. Ne pušite prilikom punjenja benzina. Prije punjenja benzina ugassite motor i ostavite ga da se nekoliko minuta hladi.

7. Provjerite je li kabel za paljenje priključen na svjećicu.
8. Polugu gasa stavite u položaj CHOKE.
9. Stojite iza motorne kosilice. Jedna ruka mora biti na poluzi za pokretanje/zaustavljanje motora. Druga ruka treba biti na ručki startera.
10. Brzo povucite ručku startera i opet je polako pustite.
11. Ako se motor ne pokrene nakon 5-6 pokušaja. **Obratite pažnju:** kod hladnog vremena potrebno je više puta ponoviti postupak pokretanja.
12. Kad je motor na radnoj temperaturi, može se polako pokrenuti u tom položaju (sl. L). **Važno:** pokušaj pokretanja u položaju Choke (sl. L) može uzrokovati vlaženje svjećice motora. U tom slučaju pokušaj pokretanja ponovite tek nakon nekoliko minuta.

## 7. Prije košnje

### Važne napomene:

1. Prikladno se obucite. Obucite čvrstu obuću, nipošto sandale ili tenisice.
2. Provjerite nož. Nož koji je savijen ili oštećen na neki drugi način morate zamijeniti originalnim nožem.
3. Tank za benzin punite na otvorenom. Koristite lijevak za punjenje i mjernu posudu (količina benzina kod praznog tanka je oko 1,6 l). Obrišite benzin koji je istekao.
4. Pročitajte i obratite pažnju na upute za uporabu kao i na napomene u vezi motora i dodatnih uređaja. Upute trebaju biti dostupne i za druge korisnike uređaja.
5. Ispušni plinovi su opasni. Motor pokrećite samo na otvorenom.
6. Provjerite postoje li sigurnosni uređaji i funkcioniraju li dobro.
7. Uređajem treba rukovati samo jedna, za to osposobljena osoba.
8. Košnja mokre trave može biti opasna. Kosite po mogućnosti suhu travu.
9. Ostalim osobama i djeci napomenite da se drže podalje od kosilice.
10. Nikad ne kosite kod loše vidljivosti.
11. Prije košnje podignite predmete koji leže na tlu.

## 8. Napomene za pravilno rezanje

**Pažnja! Nikad ne otvarajte poklopac ako se sabirna naprava prazni i motor još radi. Rotirajući nož može uzrokovati ozljede.**

Uvijek pažljivo pričvrstite poklopac otvora za izbacivanje odnosno vreću za sakupljanje trave. Kod uklanjanja prethodno isključite motor.

Između kucišta noža i korisnika uvijek se treba održavati sigurnosni razmak koji je određen prečkom za vodjenje. Poseban oprez je potreban kod košnje i promjena smjera vožnje na strminama i kosinama. Pripazite na stabilnost, nosite cipele s djonovima koji dobro pristanju i ne klizu se, te duge hlače. Uvijek kosite poprečno na kosinu.

Zbog sigurnosnih razloga ovom kosilicom ne smiju se kositi kosine od preko 15 stupnjeva.

Posebno budite oprezni kad izvodite kretnje dizalice natrag ili kad je vučete. Opasnost od spoticanja!

## 9. Košnja

Režite samo s ostrim, besprijeckornim noževima da se buseni trave ne bi trgali i travnjak ne bi požutio.

Za postizanje bolje slike rezanja vodite kosilicu što ravnije. Pritom se staze trebaju preklapati za nekoliko centimetara tako da ne ostanu linije. Održavajte čistoću donje strane kućišta kosilice i obavezno uklonite naslage trave. Naslage otežavaju postupak pokretanja, ugrožavaju kvalitetu rezanja i izbacivanja trave. Na kosinama staza rezanja treba biti poprečno na kosinu. Klizanje kosilice može se spriječiti kosim položajem. Visinu rezanja odaberite prema stvarnoj duljini trave. Prolazite više puta tako da se odjednom obuhvati maksimalno 4cm trave. Prije nego provodite bilo kakvu kontrolu noža, ugasite motor. Imajte na umu da se nakon isključenja motora nož okreće još nekoliko sekundi. Nikad nemojte pokušati zaustaviti nož. Redovito kontrolirajte je li nož pravilno pričvršćen, je li u dobrom stanju i nabrušen. U suprotnom ga nabrusite ili ga zamijenite. U slučaju da rotirajući nož udari o neki predmet, isključite kosilicu i pričekajte da se nož potpuno zaustavi. Provjerite stanje noža i njegovog držača. Ako je oštećen, morate ga zamijeniti.

#### Napomene za košnju:

1. Pripazite na krute predmete! Kosilica se može oštetiti ili može doći do ozljeđivanja.
2. Vrući motor, ispušni otvor ili pogon mogu uzrokovati opekline.
3. Prema tome, ne dirajte ih.
4. Oprezno kosite na kosinama ili strmim terenima.
5. Slabo danje svjetlo ili umjetno svjetlo razlog su da prekinete košnju.
6. Kad uređaj naleti na strano tijelo ili vibrira jače nego inače, provjerite kosilicu, nož i druge dijelove.
7. Ne mijenjajte podešenost i ne provodite popravke a da prethodno niste isključili motor. Izvucite utikač kabela za svjećicu
8. Na ili u blizini ceste obratite pažnju na cestovni promet. Liniju izbacivanja trave držite podalje od ceste.
9. Izbjegavajte mjesta koja kotači ne mogu zahvatiti ili je na njima kosilica nestabilna. Prije nego izvedete kretnju kosilicom unatrag provjerite jesu li iza Vas mala djeca.
10. U gustoj, visokoj travi podesite najviši stupanj rezanja i režite polaganije. Prije nego ćete ukloniti travu ili ostala začepjenja iz kosilice, ugasite motor i izvadite kabel za paljenje.
11. Nikad ne uklanjajte sigurnosne sklopove.. Nikad ne punite motor koji je još vruć ili radi.

#### 10. Pražnjenje vreće za sakupljanje

#### trave

Čim tijekom košnje ostanu na zemlji ostaci odrezane trave, znači da se mora isprazniti vreća za skupljanje trave.

**Pažnja! Prije skidanja vreće za sakupljanje, morate isključiti motor i pričekati da se zaustavi rezaći alat.**

Kod skidanja vreće za sakupljanje trave jednom rukom podignite poklopac otvora za izbacivanje trave, a drugom skinite vreću s nosača. Prema sigurnosnom propisu, poklopac otvora za izbacivanje zaklopi se prilikom skidanja vreće i zatvori stražnji otvor za izbacivanje. Ostanu li ostaci trave visjeti u otvoru, za lakše pokretanje motora svrsishodno je povući kosilicu unatrag za oko 1m. Ostatke trave u kućištu kosilice i na radnom alatu ne uklanjajte rukama ili nogama, nego prikladnim pomoćnim sredstvima, npr. četkama ili metlicama. Da biste zajamčili dobro sakupljanje trave, morate nakon korištenja vreću za sakupljanje, a naročito mrežu, očistiti iznutra. Vreću za sakupljanje trave objesite samo kad je motor isključen i kad je zaustavljen rezaći alat. Zaklopku otvora za izbacivanje podignite jednom rukom, a drugom držite vreću na ručki i objesite je odozgo.

#### 11. Nakon košnje

1. Motor uvijek prvo ostavite da se ohladi prije nego ćete kosilicu spremiti u zatvoreni prostor.
2. Prije skladištenja uklonite travu, lišće, mazivo i ulje. Ne odlažite druge predmete na kosilicu.
3. Prije ponovne uporabe prekontrolirajte sve vijke i matice. Olabavljene vijke treba pritegnuti.
4. Prije ponovne uporabe ispraznite vreću za sakupljanje trave.
5. Da biste spriječili nedopuštenu uporabu, skinite utikač svjećice.
6. Pripazite na to da kosilicu ne odložite pored nekog izvora opasnosti. Oblak plina može uzrokovati eksploziju.
7. Kod popravaka smiju se koristiti samo originalni dijelovi ili oni koje je odobrio proizvođač (vidi adrese u jamstvenom listu).
8. Kod dužeg nekorisćenja kosilice, tank za benzin ispraznite pomoću pumpe za isisavanje benzina.
9. Upozorite djecu da ne koriste kosilicu. Ona nije igračka.
10. Nikad ne čuvajte benzin u blizini izvora iskrenja. Uvijek koristite samo jedan provjeren kanistar. Držite benzin podalje od djece.
11. Podmazujte i održavajte uređaj
12. Kako se isključuje motor:  
**Da biste isključili motor, otpustite polugu za**

**pokretanje/zaustavljanje motora (sl. J1).**

Odvodite utikač svjećice da biste spriječili pokretanje motora. Prije ponovnog pokretanja provjerite sajlju kočnice motora. Kontrolirajte je li sajlja pravilno montirana. Prelomljenu ili oštećenu sajlju za zaustavljanje treba zamijeniti.

**12. Njega i održavanje****Pažnja:**

Nikad ne radite na provodljivim dijelovima uređaja za paljenje niti ih ne dodirujte kad motor radi. Prije svih radova održavanja i njega odvojite utikač od svjećice. Nikad ne obavljajte bilo kakve radove kad uređaj radi. Radove koji nisu opisani u ovim uputama za uporabu treba provoditi samo ovlašten servis.

**1. Čišćenje kosilice**

Nakon svake uporabe kosilicu treba temeljito očistiti. Naročito treba očistiti donju stranu i prihvatnik noža. U tu svrhu kosilicu prevrnite na lijevu stranu (preko nastavka za punjenje ulja)

**Napomena:** prije nego kosilicu prevrnete u stranu potpuno ispraznite tank za gorivo pomoću pumpe za isisavanje. Kosilicu ne smijete prevrnuti za više od 90 stupnjeva. Najlakše ćete ukloniti prljavštinu i travu odmah nakon košnje. Sasušeni ostaci trave i nečistoće mogu ugroziti rad kosilice. Kontrolirajte je li kanal za izbacivanje trave slobodan i po potrebi ga očistite. Očistite kosilicu pomoću mlaza vode ili uređajem za pranje mlazom pod pritiskom. Motor mora ostati suh. Ne smijete koristiti čistila kao što je hladno sredstvo za čišćenje ili benzin za čišćenje.

**2. Osovine i glavčine kotača**

Njih je potrebno lagano podmazati jednom u sezoni. U tu svrhu skinite pomoću odvijača naplatke i otpustite pričvrzne vijke kotača.

**3. Nož**

Zbog sigurnosnih razloga oštrenje i balansiranje noža prepustite ovlaštenom servisu. Da biste postigli optimalni rezultat rada, preporučujemo da jednom godišnje provjerite nož.

**Zamjena noža**

Kod zamjene rezaćeg alata smiju se koristiti samo originalni rezervni dijelovi. Oznaka noža mora odgovarati broju navedenom na popisu rezervnih dijelova. Nikad ne ugradjujte drugačiji nož.

**Oštećeni noževi**

Ako nož unatoč svom oprezu dodje u dodir s nekom zaprekom, odmah isključite motor i izvadite utikač svjećice. Kosilicu prevrnite bočno i provjerite

oštećenost noža. Oštećeni ili savinuti noževi moraju se zamijeniti. Savinute noževe nikad ne izravnavajte. Nikad ne radite savinutim ili jako istrošenim nožem jer takav uzrokuje vibracije i može uzrokovati ostala oštećenja na kosilici.

**Pažnja:** Kod radova s oštećenim nožem postoji opasnost od ozljeđivanja.

**Brušenje noža**

Oštrice noža dodatno se mogu nabrusiti pomoću metalne turpije. Da bi se izbjegla neuravnoteženost, brušenje smije obaviti samo ovlašten servis.

**4. Kontrola razine ulja**

**Pažnja:** motor nikad ne pogonite bez ili s premalo ulja. To može uzrokovati teška oštećenja motora. Koristite samo motorno ulje 15W40.

**Kontrola razine ulja:**

Kosilicu postavite na ravnu površinu. Odvrnite šipku za mjerenje ulja okretanjem ulijevo i obrišite šipku. Šipku za mjerenje ulja ponovno utaknite u nastavak za punjenje do graničnika, ne uvrćite je. Izvadite mjernu šipku i u vodoravnom položaju očitajte razinu ulja. Ona mora biti između maksimuma (gornji rub plosnato prešane metalne šipke, sl. N) i minimuma (donji rub plosnato prešane metalne šipke, sl. N). Narančasti, pokretljiv plastični dio na šipci za mjerenje ulja je zaštita od pjene ulja.

**Zamjena ulja:**

Kosilicu stavite na radni stol tako da desni prednji kotač (u smjeru pomicanja) bude slobodan. Stavite plitku posudu za sakupljanje ulja ispod kosilice (sl. O).

Uklonite vijak za ispuštanje ulja na donjoj strani kosilice (vidi sliku P). U cijelosti ispraznite staro ulje. Ponovno pritegnite vijak za ispuštanje ulja. Napunite 0,4 l novog motornog ulja 15W40 (vidi Kontrola razine ulja).

**5. Njega i podešavanje sajlje**

Češće podmazujte sajlju i provjeravajte njezinu pokretljivost.

Prije svakog puštanja u pogon treba provjeriti podešenost sajlje.

**5.1 Podešavanje sajlje kočnice motora**

- pričvrstite polugu kočnice motora sa kabelskom spojnicom (sl. G).
- provjerite podešenost zazora između vijka za



- podešavanje i nazuvice sajle (razmak oko 2-4mm) (sl. Q+R)
- kod pogrešne podešenosti morate otpustiti vijke za podešavanje i korigirati ih dodatnim justiranjem. (sl. R)

#### 5.2 Podešavanje sajle za pogon (sl. U)

U položaju poluge spojke za vožnju (sl. J3) poluga mora biti izvučena (Abb A/18) do gornje potisne petlje. Kad se sajla pritom previše zategne (sl. U/1), mora se duže podešavati. U tu svrhu otpustite kontramatice (sl. U/3) od glavne sajle (sl. U/2), produžite vijčani spoj i ponovno pritegnite kontramaticu. Ako slabi jačina pogona, spojka se mora pomoću sajle bolje zategnuti. U tu svrhu mora se skratiti vijčani spoj (analogno kao i prethodno opisano) Podesite polugu spojke tako (sl. A/18) da upravo može dotaknuti gornju potisnu petlju.

#### 6. Održavanje filtra za zrak

Zaprljani filtri za zrak smanjuju snagu motora zbog premalog dovoda zraka do rasplinjača. Zbog toga je neophodna redovita kontrola. Filtar za zrak potrebno je kontrolirati svakih 25 sati i po potrebi ga očistiti. Kod vrlo prašnjavog zraka filter treba češće provjeriti.

**Pažnja:** filter za zrak nikad ne čistite benzinom ili zapaljivim otapalima (sl. S). Filtar za zrak očistite komprimiranim zrakom ili ga istresite.

#### 7. Popravak

Nakon popravka ili održavanja provjerite jesu li stavljani svi sigurnosno-tehnički dijelovi i jesu li u besprijeckornom stanju. Dijelove koji bi mogli uzrokovati ozljedjivanja čuvajte na mjestu nepristupačnom djeci i drugim osobama.

**Pažnja:** prema zakonu o jamstvu ne jamčimo za štete koje nastanu na proizvodu zbog nestručnog popravka ili ako se ne koriste originalni rezervni dijelovi ili oni koje smo mi odobrili. Isto tako ne jamčimo za štete koje nastanu zbog nestručnih popravaka. Za popravak potražite pomoć servisne službe ili ovlaštenog stručnjaka. Isto vrijedi i za dijelove pribora.

#### 8. Vrijeme rada

Kosilicama za travu smije se tijekom radnih dana kositi u vremenu od 7.00 – 19.00 sati. Molimo da obratite pažnju na zakonske odredbe koje se lokalno mogu razlikovati.

#### 13. Priprema za skladištenje kosilice za travu

**Upozorenje:** ne spremajte benzin u zatvorene prostorije, u blizini vatre ili dima. Pare plina mogu

uzrokovati eksplozije ili vatru.

1. Ispraznite tank za benzin pomoću pumpe za isisavanje.
2. Pokrenite motor i pustite da radi tako dugo dok se ne potroši ostatak benzina.
3. Svake sezone zamijenite ulje. U tu svrhu uklonite staro motorno ulje iz toplog motora i napunite novim (vidi Zamjena ulja, točka 12/4).
4. Uklonite svjeću s glave cilindra. Kanticom za ulje napunite oko 20 ml ulja u cilindar. Polako povucite ručku startera tako da ulje iznutra štiti cilindar. Ponovno uvrnite svjeću.
5. Očistite otvore za hlađenje cilindra i kućište.
6. Očistite cijeli uređaj da biste zaštitili lak.
7. Uređaj čuvajte na dobro prozračenom mjestu.

#### 14. Priprema kosilice za transport

1. Ispraznite tank za benzin (vidi točku 13/1)
2. Pustite da motor radi tako dugo dok se ne potroši ostatak benzina.
3. Ispraznite motorno ulje iz toplog motora.
4. Odvojite utikač od svjećice.
5. Očistite otvore za hlađenje cilindra i kućište.
6. Objesite sajlu za pokretanje na kuku (sl. A/6). Otpustite sve krilate matice i preklomite gornju potisnu petlju prema dolje (sl. T).
7. Stavite nekoliko slojeva valovitog kartona između gornje i donje potisne petlje i motora da biste spriječili smicanje.

#### 15. Tehnički podaci

Tip motora: Jednocilindrični četverotaktni motor  
168 ccm

Snaga motora maks.: 3,7 kW/5 PS

**HR**

Radni broj okretaja:	2700 min <sup>-1</sup>
Gorivo:	Normal bezolovni benzin
Sadržaj tanka:	oko 1,8 l
Količina punjenja benzina:	oko 1,6 l
Motorno ulje:	oko 0,4 l / 15W40
Svjećica:	F7TC
Razmak elektroda:	0,5 - 0,6 mm
Korekcija visine rezanja:	centralno (28-85mm)
Širina rezanja:	510 mm
Razina zvučnog tlaka LWM:	95 dB (A)
Razina snage buke LWA:	98 dB (A)
Težina:	43 kg

**16. Smetnje i uklanjanje kvara**

**Upozorenje:** prije inspekcije ili justiranja prvo isključite motor i izvucite kabel za paljenje.

**Upozorenje:** Kad nakon justiranja ili popravka motor radi još nekoliko minuta, imajte na umu da su ispušni otvor i drugih dijelovi još vrući. Dakle, ne dodirujte ih da biste izbjegli opekline.

Smetnja	Mogući uzrok	Uklanjanje kvara
Nemiran rad, jako vibriranje uređaja	<ul style="list-style-type: none"><li>- labavi vijci</li><li>- olabavljen nož</li><li>- neuravnotežen nož</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- provjeriti vijke</li><li>- provjeriti pričvršćenost noža</li><li>- zamijeniti nož</li></ul>
Motor ne radi	<ul style="list-style-type: none"><li>- nije pritisnuta poluga kočnice</li><li>- poluga za gas u pogrešnom položaju</li><li>- neispravna svjećica</li><li>- tank za gorivo je prazan</li><li>- zatvoren pipac za benzin</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- pritisnuti polugu kočnice</li><li>- provjeriti podešenost</li><li>- zamijeniti svjećicu</li><li>- napuniti gorivo</li><li>- otvoriti pipac za benzin</li></ul>
Motor radi nemirno	<ul style="list-style-type: none"><li>- zaprljan filter za zrak</li><li>- zaprljana svjećica</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- očistiti filter za zrak</li><li>- očistiti svjećicu</li></ul>
trava postaje žuta, rez je nepravilan	<ul style="list-style-type: none"><li>- nož je tup</li><li>- premala visina rezanja</li><li>- premali broj okretaja motora</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nabrusiti nož</li><li>- podesiti pravu visinu</li><li>- polugu staviti na maks</li></ul>
loše izbacivanje trave	<ul style="list-style-type: none"><li>- premali broj okretaja motora</li><li>- premala visina rezanja</li><li>- nož je istrošen</li><li>- sabirna vreća je začepljena</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- polugu gasa staviti na maks.</li><li>- točno podesiti</li><li>- zamijeniti nož</li><li>- isprazniti sabirnu vreću</li></ul>
slabi pogonska snaga	<ul style="list-style-type: none"><li>- prevelik zazor spojke</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- podesiti sajlu spojke</li><li>- potražiti pomoć ovlaštenog servisa</li></ul>

ISC GmbH  
Eschenstraße 6  
D-94405 Landau/Isar

## Konformitätserklärung



- (D)** erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel  
**(GB)** declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article  
**(F)** déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article  
**(NL)** verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel  
**(E)** declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo  
**(P)** declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo  
**(S)** förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln  
**(FIN)** ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle  
**(DK)** erklærer herved følgende samsvær med EU-direktiv og standarder for artikkel  
**(BG)** заявяват о съответствию товара следующим директивам и нормам ЕС  
**(HR)** izjavljuje sljedeću uskladenost s odredbama i normama EU za artikl.  
**(RO)** declară următoarea conformitate cu linia directoare CE și normele valabile pentru articolul.
- (TR)** ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklama masını sunar.  
**(GR)** δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν  
**(I)** dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo  
**(DK)** atstæter følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt  
**(CZ)** prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek.  
**(H)** a következő konformitást jelenti ki a terméknek re vonatkozó EU-irányvonalak és normák szerint  
**(SL)** pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU in normah za artikel.  
**(PL)** deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.  
**(SK)** vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok.  
**(BG)** декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.

### Benzinrasenmäher BM 51-S

- ☐ 98/37/EG ☐ 87/404/EWG  
☐ 73/23/EWG\_93/68/EEC ☐ R&TTED 1999/5/EG  
☐ 97/23/EG ☒ 2000/14/EG:  $L_{WM} = 95 \text{ dB}$ ;  $L_{WA} = 98 \text{ dB}$   
 $P = 3,67 \text{ kW}$ ;  $L/D = 51 \text{ cm}$   
☒ 89/336/EWG\_93/68/EEC ☐ 95/54/EG:  
☐ 90/396/EWG ☒ 97/68/EG: e1\*97/68SN3-1A\*2002/68\*0293\*00  
☐ 89/686/EWG

EN 836/A2; EN 294; EN 55012; EN 61000-6-1;  
TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb; KBV VI; OR/10540/05

Landau/Isar, den 19.07.2005

Weichsgartner  
Leiter QS Konzern

Wimmer  
Techn. Supervisor

Art.-Nr.: 34.010.61 L.-Nr.: 01014  
Subject to change without notice

Archivierung: 3401061-02-4155050-M

## GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

**Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten.** Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH · International Service Center  
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)  
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830  
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

- ⑩ Technische Änderungen vorbehalten
- Ⓔ Technical changes subject to change
- ⑪ Sous réserve de modifications
- Ⓕ Technische wijzigingen voorbehouden
- ① Con riserva di apportare modifiche tecniche
- Ⓗ Technikai változások jogát fenntartva
- Ⓒ Zadržavamo pravo na tehnične izmjene.
- Ⓖ Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych

**WARRANTY CERTIFICATE**

The product described in these instructions comes with a 2 year warranty covering defects. This 2-year warranty period begins with the passing of risk or when the customer receives the product.

For warranty claims to be accepted, the product has to receive the correct maintenance and be put to the proper use as described in the operating instructions.

**Your statutory rights of warranty are naturally unaffected during these 2 years.**

This warranty applies in Germany, or in the respective country of the manufacturer's main regional sales partner, as a supplement to local regulations. Please note the details for contacting the customer service center responsible for your region or the service address listed below.

**GARANTIE**

Nous fournissons une garantie de 2 ans pour l'appareil décrit dans le mode d'emploi, en cas de vice de notre produit. Le délai de 2 ans commence avec la transmission du risque ou la prise en charge de l'appareil par le client.

La condition de base pour le faire valoir de la garantie est un entretien en bonne et due forme, conformément au mode d'emploi, tout comme une utilisation de notre appareil selon l'application prévue.

**Vous conservez bien entendu les droits de garantie légaux pendant ces 2 ans.**

La garantie est valable pour l'ensemble de la République Fédérale d'Allemagne ou des pays respectifs du partenaire commercial principal en complément des prescriptions légales locales. Veuillez noter l'interlocuteur du service après-vente compétent pour votre région ou l'adresse mentionnée ci-dessous.

**GARANTIE**

Op het in de handleiding genoemde toestel geven wij 2 jaar garantie voor het geval dat ons product gebreken mocht vertonen. De periode van 2 jaar gaat in met de gevaarovergang of de overname van het toestel door de klant.

De garantie kan enkel worden geclaimd op voorwaarde dat het toestel naar behoren is onderhouden en gebruikt conform de handleiding.

**Vanzelfsprekend blijven u de wettelijke garantierechten binnen deze 2 jaar behouden.**

De garantie geldt voor het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland of van de respectievelijke landen van de regionale hoofdverdelers als aanvulling van de ter plaatse geldende wettelijke voorschriften. Gelieve zich tot uw contactpersoon van de regionaal bevoegde klantendienst of tot het hieronder vermelde servicedadres te wenden.

**CERTIFICATO DI GARANZIA**

Per l'apparecchio indicato nelle istruzioni concediamo una garanzia di 2 anni, nel caso il nostro prodotto dovesse risultare difettoso. Questo periodo di 2 anni inizia con il trapasso del rischio o la presa in consegna dell'apparecchio da parte del cliente. Le condizioni per la validità della garanzia sono una corretta manutenzione secondo le istruzioni per l'uso così come un utilizzo appropriato del nostro apparecchio.

**Naturalmente in questo periodo di 2 anni continuiamo ad assumerci gli obblighi di responsabilità previsti dalla legge.**

La garanzia vale per il territorio della Repubblica Federale Tedesca o dei rispettivi paesi del principale partner di distribuzione di zona a completamento delle norme di legge in vigore sul posto. Rivolgersi all'addetto del servizio assistenza clienti incaricato della rispettiva zona o all'indirizzo di assistenza clienti riportato in basso.

**CERTYFIKAT GWARANCJI**

Na opisywane w instrukcji obsługi urządzenie udzielamy 2-letniej gwarancji, na wypadek wadliwości naszego produktu. 2-letni okres gwarancyjny zaczyna obowiązywać w momencie przejścia ryzyka lub przejęcia urządzenia przez klienta.

Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowa konserwacja urządzenia, zgodnie z instrukcją obsługi oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

**Oczywiście w okresie tych 2 lat przysługują Państwu również uprawnienia gwarancyjne w ramach ustawowej rękojmi.**

Gwarancja obowiązuje na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub w kraju generalnego przedstawiciela handlowego, jako uzupełnienie obowiązujących lokalnie przepisów ustawowych. Prosimy zwrócić się do odpowiedzialnego pracownika w regionalnym dziale obsługi klienta lub pod podany poniżej adres serwisu technicznego.

**Garanciaokmány**

Ezben az utasításban megnevezett készülékre 2 év jótállást nyújtunk, arra az esetre, ha a termékünk hiányos lenne. A 2-éves-határidő a kézbesítéssel kezdődik.

A jótállás érvényesítésének a feltétele a készülékünknek a használati utasításnak megfelelő szabályszerű karbantartása úgymint rendeltetésszerű használata.

**Magától értetődő, hogy ez a 2 év alatt a törvény szerinti szavatossági jogai fennmaradnak.**

A jótállás a Németországi Szövetségi Köztársaság területére érvényes vagy a regionális fő forgalmazó partner országában kiegészítésként a helyi érvényes törvényi előírásokhoz. Kérjük vegye figyelembe a regionálisan illetékes vevőszolgálatnál levő kontaktszemélyt vagy az alul megadott szervizcímét.

**GARANCIJSKI LIST**

Za uređaj opisan u uputama dajemo 2 godine jamstva u slučaju eventualnog nedostataka na našem proizvodu. Rok od 2 godine započinje s prijelazom rizika ili s preuzimanjem uređaja od strane kupca.

Pretpostavka za ostvarivanje prava jamstva je pravilno održavanje u skladu s uputama za uporabu, kao i svrshodno korištenje našeg uređaja.

**Razumljivo je da zadržavate zakonsko pravo jamstva unutar te 2 godine.**

Jamstvo važi za područje Savezne Republike Njemačke ili dotičnih zemalja regionalnog glavnog trgovačkog partnera kao dopuna lokalno važećih zakonskih propisa. Molimo Vas da obratite pažnju na Vašu kontakt osobu nadležne servisne službe u regiji ili na dolje navedenu adresu servisa.

**(D)**

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

**(GB)**

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of ISC GmbH.

**(F)**

La réimpression ou une autre reproduction de la documentation et des documents d'accompagnement des produits, même incomplète, n'est autorisée qu'avec l'agrément exprès de l'entreprise ISC GmbH.

**(NL)**

Nadruk of andere reproductie van documentatie en geleidepapieren van de producten, geheel of gedeeltelijk, enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van ISC GmbH.

**(I)**

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti d'accompagnamento dei prodotti è consentita solo con l'esplicita autorizzazione da parte della ISC GmbH.

**(PL)**

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy ISC GmbH.

**(H)**

Az termékek dokumentációjának és kiséző okmányainak az utánnymása és sokszorosítása, kivonatossan is csak az ISC GmbH kifejezett beleegyezésével engedélyezett.

**(HR)**

Naknadno tiskanje ili slična umnožavanja dokumentacije i pratećih papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.

